

AR OPTICS - GUIDE DE RÉGLAGE

Obtiens une **image nette et complète**

Fixez l'optique, puis ajustez la hauteur et la distance jusqu'à ce que les quatre coins de l'écran soient nets et complets. Dix minutes, un tournevis Torx.



COMMENT FONCTIONNE CE GUIDE

ÉTAPES 1-2

Attacher et vérifier

Installez l'optique, puis exécutez la vérification aux quatre coins - le test auquel vous revenez après chaque changement.



ÉTAPES 3 À 4

Corrigez ce que montre le chèque

Coins coupés → hauteur (entretoises). Coins pâles ou mous → distance (relief des yeux).



TERMINÉ

Revérifiez, puis roulez

Les quatre coins sont nets et complets - revenez à l'appairage du casque pour lire votre code.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

-  Aegis Rider Vision - sous tension
-  AR Optics + les trois inserts d'espacement
-  Le tournevis Torx inclus



Faites-le avant l'appairage. AR Optics fonctionne uniquement avec le Aegis Rider Vision. L'appairage du casque lit un code à 6 chiffres affiché sur l'écran AR Optics - les optiques doivent donc être fixées et lisibles en premier.

1 Fixez l'optique

MAGNÉTIQUE USB-C

Le AR Optics se fixe magnétiquement derrière l'ouverture de la visière. Un seul Contact magnétique doré **contact USB-C magnétique doré** transporte l'alimentation et les données - le module doit être posé directement dessus, et non décalé.



1. **Allumer le casque** - appuyez longuement sur POWER sur le Control Sideboard.
2. Approchez le module du connecteur derrière l'ouverture de la visière et laissez les **aimants l'enclencher**.
3. Poussez-le doucement **gauche et droite** pour confirmer que le contact est bien en place. Le casque détecte automatiquement l'optique et **l'écran s'allume**.




L'écran reste sombre ? Appuyez une fois sur POWER pour réactiver l'optique - , **l'écran s'allume après environ 6 à 7 s.** Il fait encore nuit ? Détachez et remettez en place pour que les contacts se rejoignent parfaitement et vérifiez dans AR Vision Companion que la luminosité de l'écran est augmentée.

2 Le contrôle des quatre coins

VOTRE CIBLE

Avant de régler quoi que ce soit, découvrez à quoi ressemble un ajustement correct. Mettez le casque et regardez l'écran d'accueil : **les quatre coins de l'écran doivent être clairement visibles**. Il s'agit du contrôle auquel vous revenez après chaque réglage. ÉCRAN D'ACCUEIL

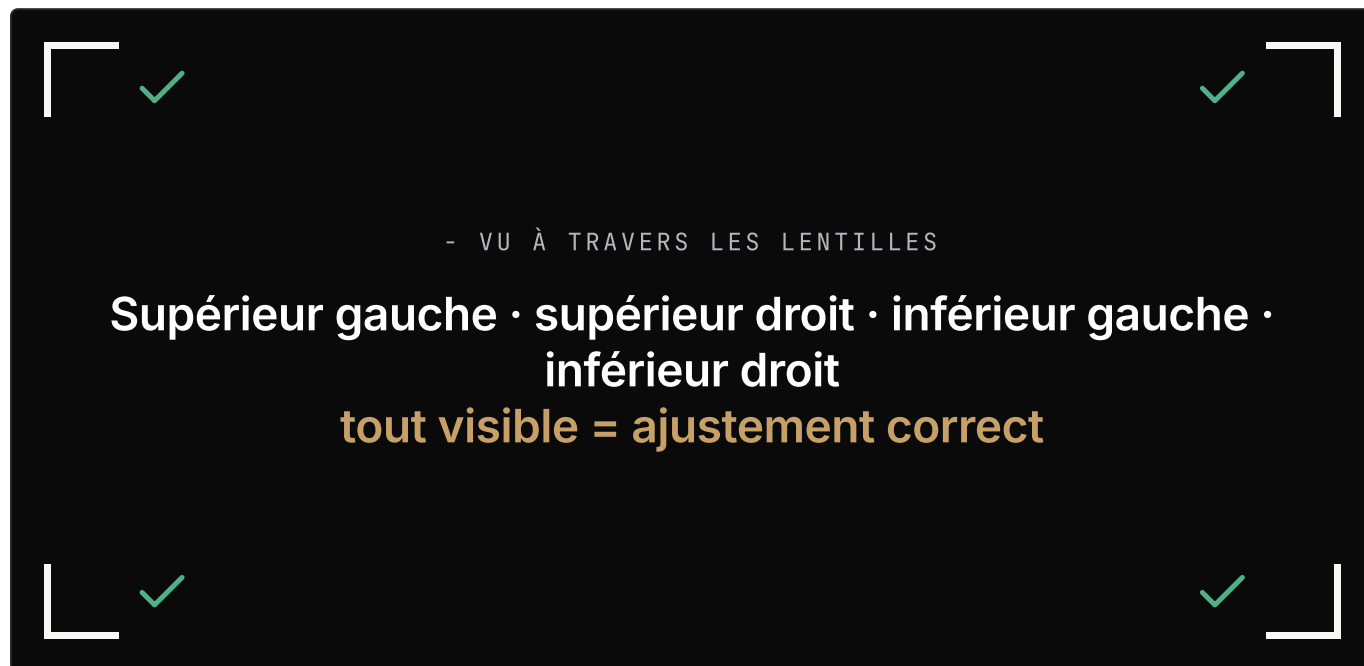

— CE QUE MONTRE LE CONTRÔLE

Les coins supérieurs ou inférieurs sont coupés - l'affichage est trop haut ou trop bas.



ÉTAPE 3 • HAUTEUR - P.04
La monture de lunettes

La monture des lunettes empiète sur votre champ de vision - les optiques sont trop éloignées de vos yeux.



ÉTAPE 4 • DISTANCE - P.05

Les quatre coins sont nets et complets - vos optiques sont réglées.




TERMINÉ - P.06

3 Régler la hauteur - entretoises

CORRECTION : COINS COUPÉS

soulèvent ou abaissent l'optique afin que l'écran s'aligne avec vos yeux. Quatre paramètres : **sans insert, fin, moyen, épais** - Medium est préinstallé.

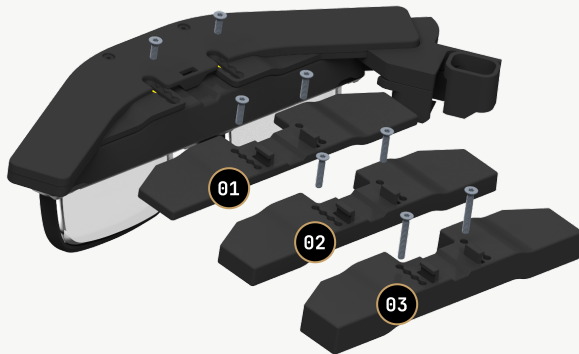

01 Mince • **02** Moyen • **03** Épais - plus sans insert = quatre réglages de hauteur

Coins supérieurs coupés ?

↑ Convient à un **plus épais** - l'image se déplace vers le bas.

↓ **Coins inférieurs coupés ?** Convient à un **plus fin** - l'image monte.




AUCUN

MINCE

MOYEN ●

ÉPAIS

● = préinstallé

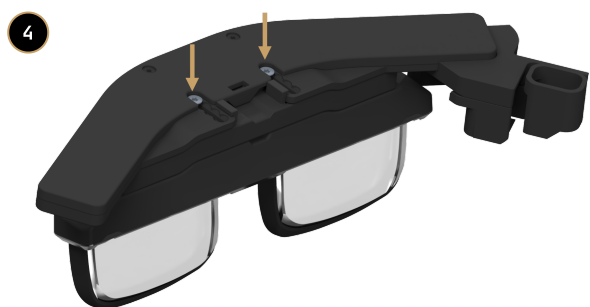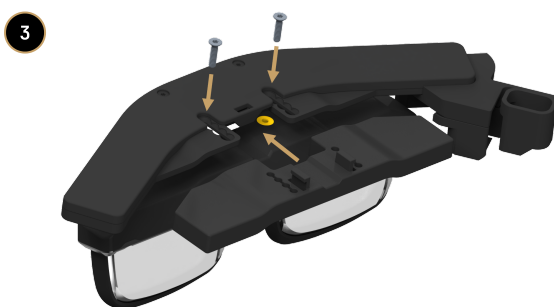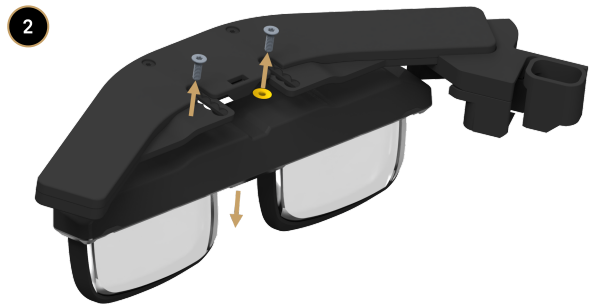

Changer un insert - **1** commencer • **2** retirez les deux vis, abaissez l'objectif • **3** placer l'insert • **4** remettre les vis



Ne séparez pas les deux parties. La pièce de fixation magnétique et l'unité d'objectif sont reliées en permanence par un câble plat FPC - abaissez l'unité d'objectif juste assez loin pour échanger l'insert, et ne les séparez jamais.




Recommencez le contrôle : mettez le casque et effectuez la vérification aux quatre coins (page 03). Gardez l'entretoise qui met en évidence les quatre coins.

4

Régler la distance - dégagement oculaire

CORRECTION : COINS PÂLES / FLOUS

Le relief oculaire définit la distance entre l'optique et votre front. Postes à pourvoir **1 (le plus éloigné) à 4 (le plus proche)**. Plus près, c'est mieux : visez la position la plus élevée que vous pouvez porter confortablement.



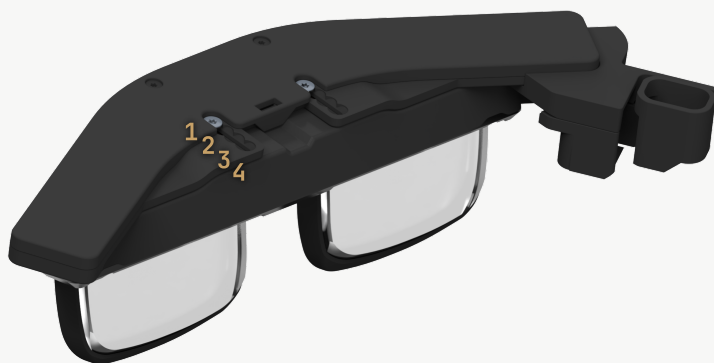


Quatre positions sur le rail - 1 la plus éloignée, 4 la plus proche de votre front

LOIN 1 ————— 4 PROCHE ✓

Déplacer l'optique **vers votre front** - vers la position 4 - vers le réglage le plus proche qui reste confortable. Plus ils s'assoient près, **plus le cadre du combinateur se déplace vers le bord de votre champ de vision**.

Elles doivent à **peine toucher votre front, voire ne pas le toucher du tout** - n'appuyez jamais.

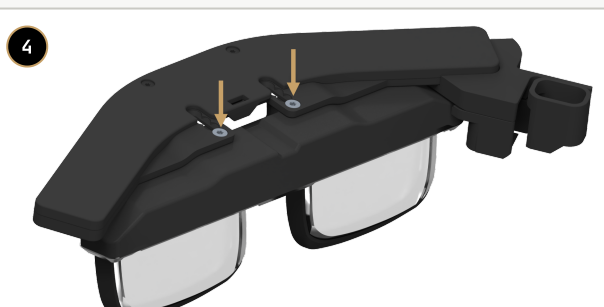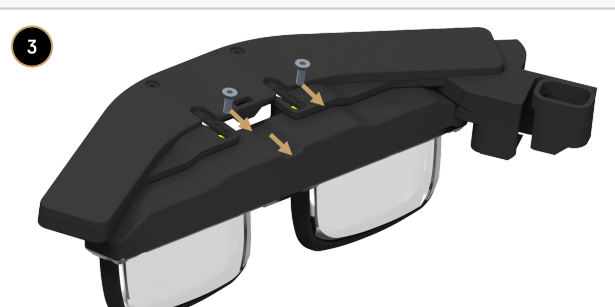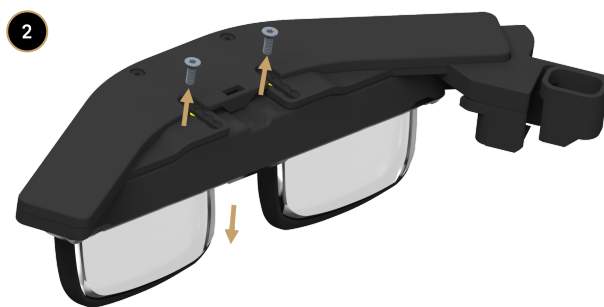

Ajustement du dégagement oculaire - 1 commencer - 2 retirez les deux vis - 3 glisser en position - 4 remettre les vis



Recommencez le contrôle : avec le casque entièrement enfilé et la mentonnière attachée, effectuez à nouveau la vérification des quatre coins (page 03).



Le confort avant tout. Si les AR Optics appuient sur votre front pendant un long trajet, reculez-les d'une position - une position 3 confortable vaut mieux qu'une position 4 inconfortable.



Quatre coins nets - vous êtes prêt

Vos AR Optics sont réglées. Revenez à l'étape **appairage du casque** du guide de démarrage - l'écran affiche maintenant le code à 6 chiffres demandé par l'app.

— ENTRETIEN ET MANIPULATION



Résistant aux éclaboussures, mais pas étanche. Sous la pluie, fermez la visière principale pour protéger les optiques. Ne les submergez jamais et ne dirigez jamais un jet d'eau vers eux.



Nettoyer uniquement avec de la microfibre. Utilisez le chiffon fourni sur les surfaces optiques - jamais de solvants, jamais d'abrasifs.

— SI L'IMAGE SE DÉCALE PAR LA SUITE

Nouveau pilote, même casque - attendez-vous à une position d'espacement et de dégagement oculaire différente ; l'ajustement est personnel.

Affichage sombre après retrait de l'optique - remets-les bien en face du contact USB-C doré (page 02) ou appuie sur POWER pour les réactiver ; cela prend 6 à 7 s.