

AR OPTICS - GUIDA ALLA REGOLAZIONE

Ottieni una visione nitida e completa

Collega l'ottica, quindi regola l'altezza e la distanza finché tutti e quattro gli angoli del display non risultano nitidi e completi. Dieci minuti, un cacciavite Torx.



COME FUNZIONA QUESTA GUIDA

PASSI 1-2

Allega e controlla

Posiziona l'ottica, quindi esegui il controllo dei quattro angoli: il test a cui torni dopo ogni modifica.



PASSI 3-4

Correggi ciò che mostra il controllo

Angoli tagliati → altezza (distanziali). Angoli sbiaditi o morbidi → distanza (estrazione pupillare).



FATTO

Ricontrolla, quindi pedala

Tutti e quattro gli angoli nitidi e completi: torna all'associazione del casco per leggere il codice.

COSA TI SERVE

-  Aegis Rider Vision - acceso
-  AR Optics + i tre inserti distanziatori
-  Il cacciavite Torx incluso




Eseguire questa operazione prima dell'abbinamento.

AR Optics funziona solo con Aegis Rider Vision. L'abbinamento del casco legge un codice a 6 cifre mostrato sul display AR Optics, quindi l'ottica deve essere prima collegata e leggibile.

1 Collegare l'ottica

MAGNETICO USB-C

Gli AR Optics si fissano magneticamente dietro l'apertura della visiera. Un singolo **contatto magnetico dorato USB-C** trasporta alimentazione e dati: il modulo deve essere posizionato esattamente su di esso, non sfalsato.

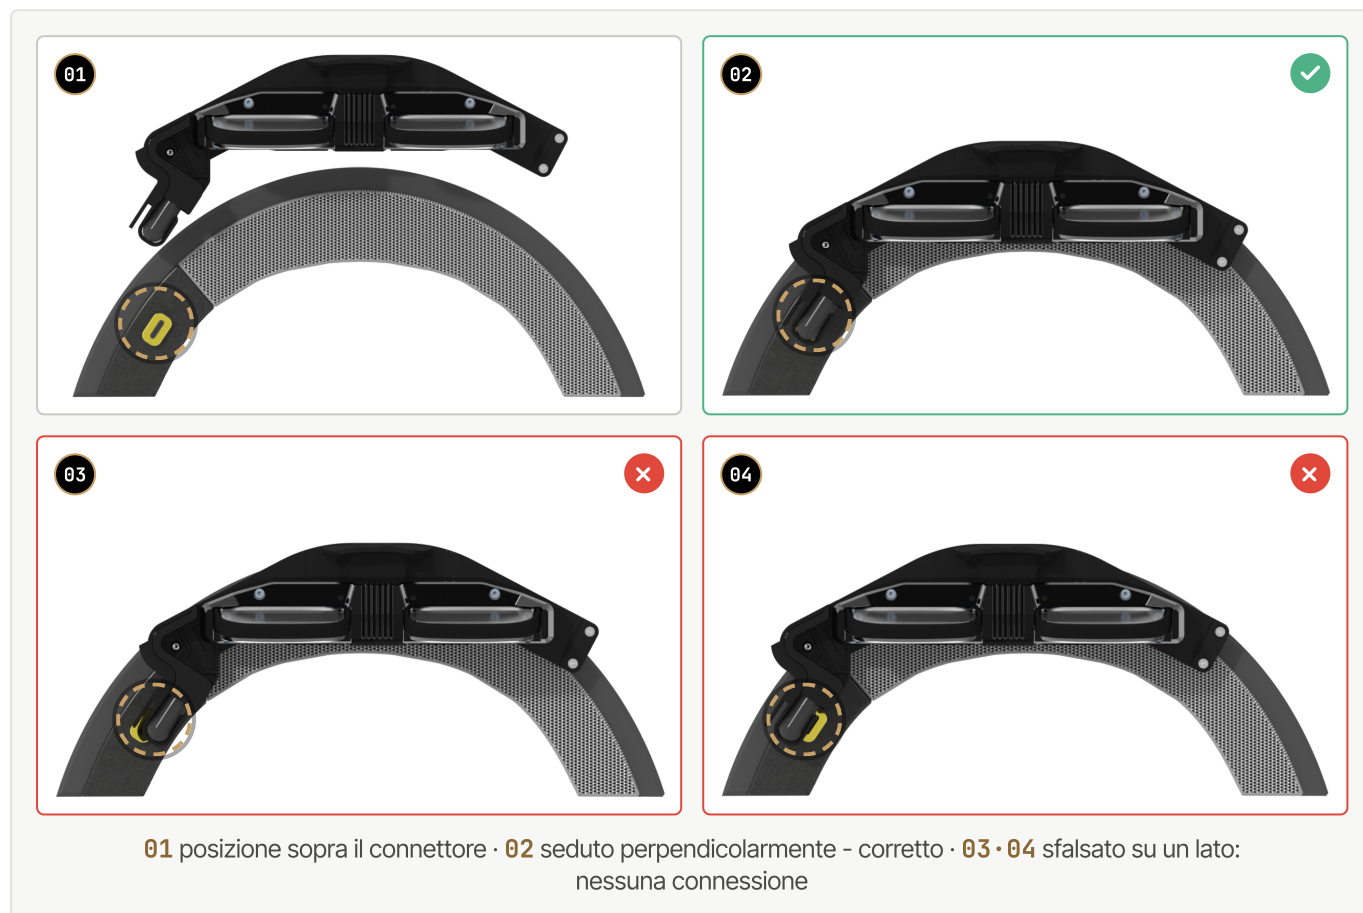

1. **Accendere il casco** : premi a lungo POWER sulla Control Sideboard.
2. Tenere il modulo fino al connettore dietro l'apertura della visiera e lasciare che i magneti **lo agganciano in posizione**.
3. Spingilo delicatamente **sinistra e destra** per confermare che il contatto sia completamente inserito. Il casco rileva automaticamente l'ottica e **il display si accende**.



Il display rimane scuro? Tocca POWER una volta per riattivare l'ottica - **il display si accende dopo ~6-7 s.** Ancora buio? Scollega e ricollega in modo che i contatti si incontrino perfettamente e controlla in AR Vision Companion che la luminosità del display sia aumentata.

2 Il controllo: tutti e quattro gli angoli

IL TUO OBIETTIVO

Prima di regolare qualsiasi cosa, scopri come si presenta un adattamento corretto. Indossa il casco e guarda la schermata iniziale: **tutti e quattro gli angoli del display devono essere chiaramente visibili**. Questo è il controllo a cui si ritorna dopo ogni regolazione.



— COSA INDICA IL CONTROLLO

Gli angoli superiori o inferiori sono tagliati : il display è troppo alto o troppo basso.

**PASSO 3 • ALTEZZA - P.04**

La montatura degli occhiali entra nel campo visivo : l'ottica è troppo lontana dai tuoi occhi.

**PASSO 4 • DISTANZA - P.05**


Tutti e quattro gli angoli sono nitidi e completi : le tue ottiche sono impostate.

**FATTO - P.06**

3 Imposta l'altezza - distanziatori

SOLUZIONE: ANGOLI TAGLIATI

Gli inserti distanziatori sollevano o abbassano l'ottica in modo che il display si allinei con i tuoi occhi. Quattro impostazioni: **senza inserto**, **sottile**, **medio**, **spesso** - Medium è preinstallato.

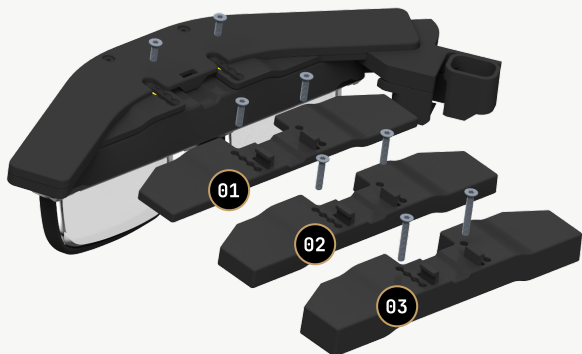

01 Sottile · 02 Medio · 03 Spesso - più nessun inserto = quattro impostazioni di altezza

↑ **Angoli superiori tagliati?** Montare a **più spesso** spaziatore: l'immagine si sposta verso il basso.

↓ **Angoli inferiori tagliati?** Montare a **più sottile** spaziatore: l'immagine si sposta verso l'alto.




NESSUNO

SOTTILE

MEDIO ●

SPESSORE

● = preinstallato

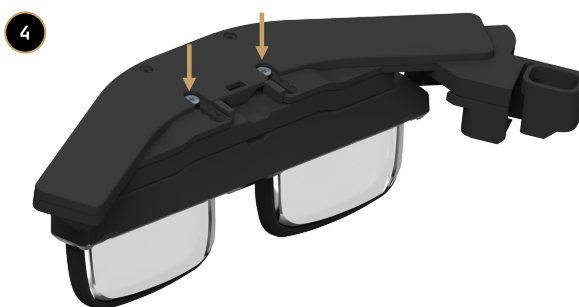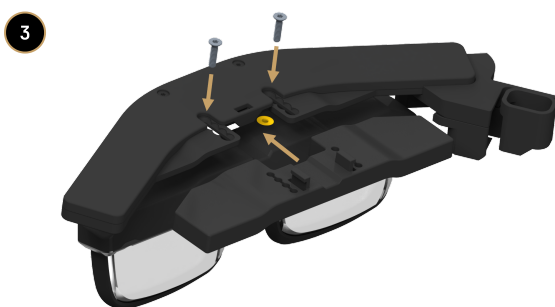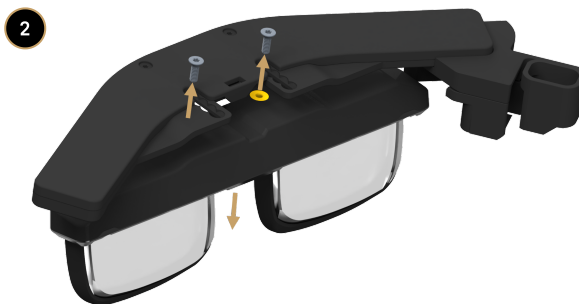

Modifica di un inserto - 1 iniziare · 2 rimuovere le due viti, abbassare l'unità lente · 3 posizionare l'inserto · 4 rimontare le viti



Non separare le due parti. La parte di attacco magnetico e l'unità obiettivo sono collegati in modo permanente tramite un cavo a nastro FPC: abbassare l'unità obiettivo solo quanto basta per scambiare l'inserto e non separarli mai.




Ripeti il controllo: indossare il casco ed eseguire il controllo dei quattro angoli (pagina 03). Mantenere il distanziatore che mette in vista tutti e quattro gli angoli.

4

Imposta la distanza - distanza dagli occhi

SOLUZIONE: ANGOLI SBIADITI / SFOCATI

L'estrazione pupillare imposta la distanza delle ottiche dalla fronte. Le posizioni corrono **Da 1 (il più lontano) a 4 (il più vicino)**. Più vicino è meglio: punta alla posizione con il numero più alto che puoi indossare comodamente.

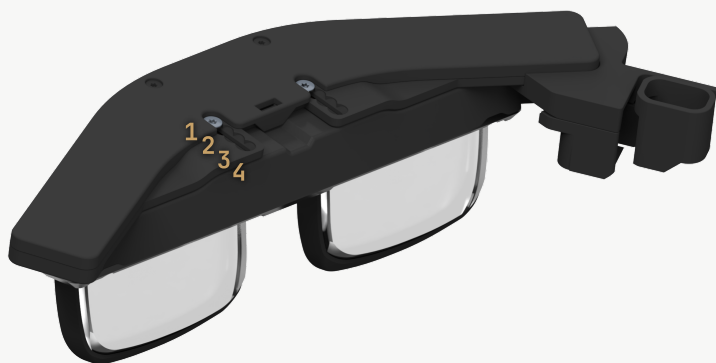

Quattro posizioni sulla guida: 1 più lontana, 4 più vicine alla fronte

LONTANO 1  4 VICINO ✓


Spostare l'ottica **verso la fronte** - verso la posizione 4 - all'impostazione più vicina che rimane comoda. Più si siedono vicini, **più la cornice del combinatore si sposta verso il bordo del campo visivo**.

Devono **sfiocare appena la fronte o non toccarla affatto** : non premere mai.


1




2

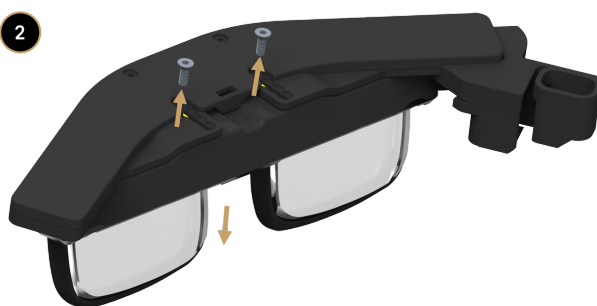

3

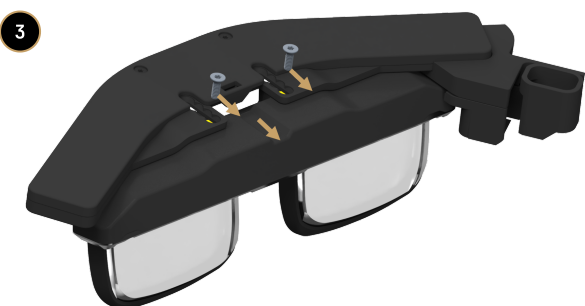

4

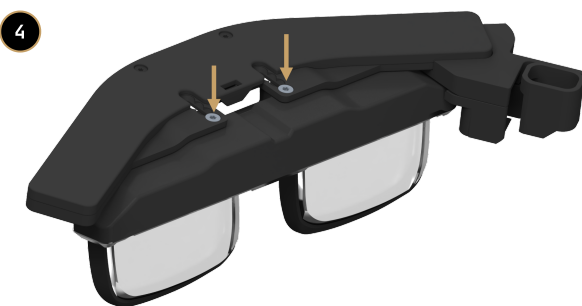

Regolazione dell'estrazione pupillare - 1 iniziare · 2 rimuovere le due viti · 3 scorrere in posizione · 4 rimontare le viti



Ripeti il controllo: con il casco completamente indossato e il sottogola allacciato, eseguire nuovamente il controllo dei quattro angoli (pagina 03).



Il comfort prima di tutto. Se l'ottica preme sulla fronte durante un lungo viaggio, fai un passo indietro di una posizione: un comodo 3 batte uno scomodo 4.



Quattro angoli nitidi - tutto pronto

Il tuo AR Optics è stato regolato. Ritorna al Abbinamento casco **abbinamento del casco** nella guida all'onboarding: il display ora mostra il codice a 6 cifre richiesto dall'app.

— CURA E UTILIZZO



Resistente agli spruzzi, ma non impermeabile.

In caso di pioggia, chiudere la visiera principale per proteggere l'ottica. Non immergerli mai né dirigere contro di loro un getto d'acqua.



Pulire solo con microfibra. Utilizzare il panno in dotazione sulle superfici ottiche: mai solventi, mai abrasivi.

— SE L'IMMAGINE SI SPOSTA IN SEGUITO

Nuovo pilota, stesso casco : prevedere una posizione diversa del distanziatore e dell'estrazione pupillare; la vestibilità è personale.

Display scuro dopo aver rimosso l'ottica - ricollegare esattamente sul contatto dorato USB-C (pagina 02) o toccare il pulsante POWER per riattivare l'ottica, ciò richiederà 6 - 7 s.