

AR OPTICS — PRZEWODNIK REGULACJI

Ustaw wyraźny, pełny obraz

Zamocuj optykę, a następnie wyreguluj wysokość i odległość tak, aby wszystkie cztery narożniki wyświetlacza były ostre i w pełni widoczne.

Dziesięć minut, jeden wkrętak Torx.



JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PRZEWODNIKA

KROKI 1-2

Zamocuj i sprawdź

Osadź optykę, a następnie sprawdź wszystkie cztery narożniki. Powtarzaj ten test po każdej zmianie.



→ KROKI 3-4

Popraw to, co wykaże test

Obcięte narożniki → wysokość (wkładki dystansowe). Błede lub nieostre narożniki → odległość od oczu.



→ GOTOWE

Sprawdź ponownie i ruszaj

Gdy wszystkie cztery narożniki są ostre i w pełni widoczne, wróć do parowania kasku, aby odczytać kod.

CO BĘDZIE POTRZEBNE

-  Włączony Aegis Rider Vision
-  AR Optics i trzy wkładki dystansowe
-  Dołączony wkrętak Torx




Zrób to przed parowaniem. AR Optics działa wyłącznie z Aegis Rider Vision. Podczas parowania kasku trzeba odczytać 6-cyfrowy kod widoczny na wyświetlaczu AR Optics, dlatego optyka musi być najpierw zamocowana, a obraz czytelny.

1 Zamocuj optykę

MAGNETYCZNE ZŁĄCZE USB-C

AR Optics mocuje się magnetycznie za otworem wizjera. Pojedynczy złoty, magnetyczny styk USB-C przesyła zasilanie i dane. Moduł musi leżeć na nim równo, bez przesunięcia.

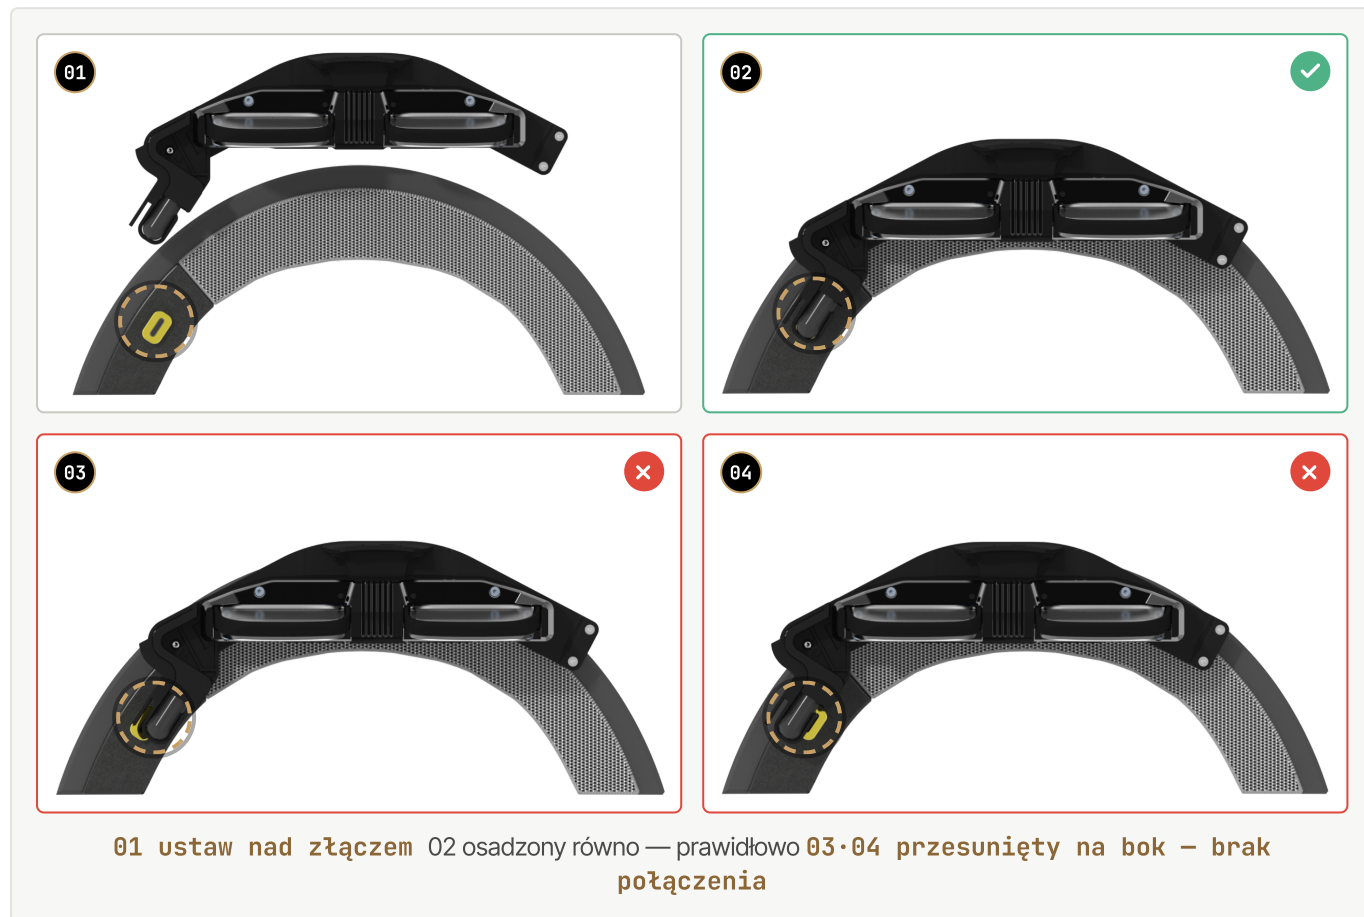

1. **Włącz kask** — naciśnij i przytrzymaj **POWER** na bocznym panelu sterowania.
2. Przyłóż moduł do złącza za otworem wizjera i pozwól magnesom zatrzasnąć go na miejscu.
3. Delikatnie przesunąć moduł w lewo i w prawo, aby upewnić się, że styk jest całkowicie osadzony. **Kask automatycznie wykryje optykę i włączy wyświetlacz.**




Wyświetlacz pozostaje ciemny? Naciśnij raz **POWER**, aby wybudzić optykę. Wyświetlacz włączy się po około 6–7 s. **Nadal jest ciemny?** Odłącz i ponownie zamocuj moduł tak, aby styki zetknęły się równo. W AR Vision Companion sprawdź też, czy jasność wyświetlacza jest zwiększona.

2 Test: wszystkie cztery narożniki

CEL

Zanim cokolwiek wyregulujesz, zobacz, jak wygląda prawidłowe dopasowanie. Załóż kask i spójrz na ekran główny: wszystkie cztery narożniki wyświetlacza muszą być dobrze widoczne. Powtarzaj ten test po każdej regulacji.

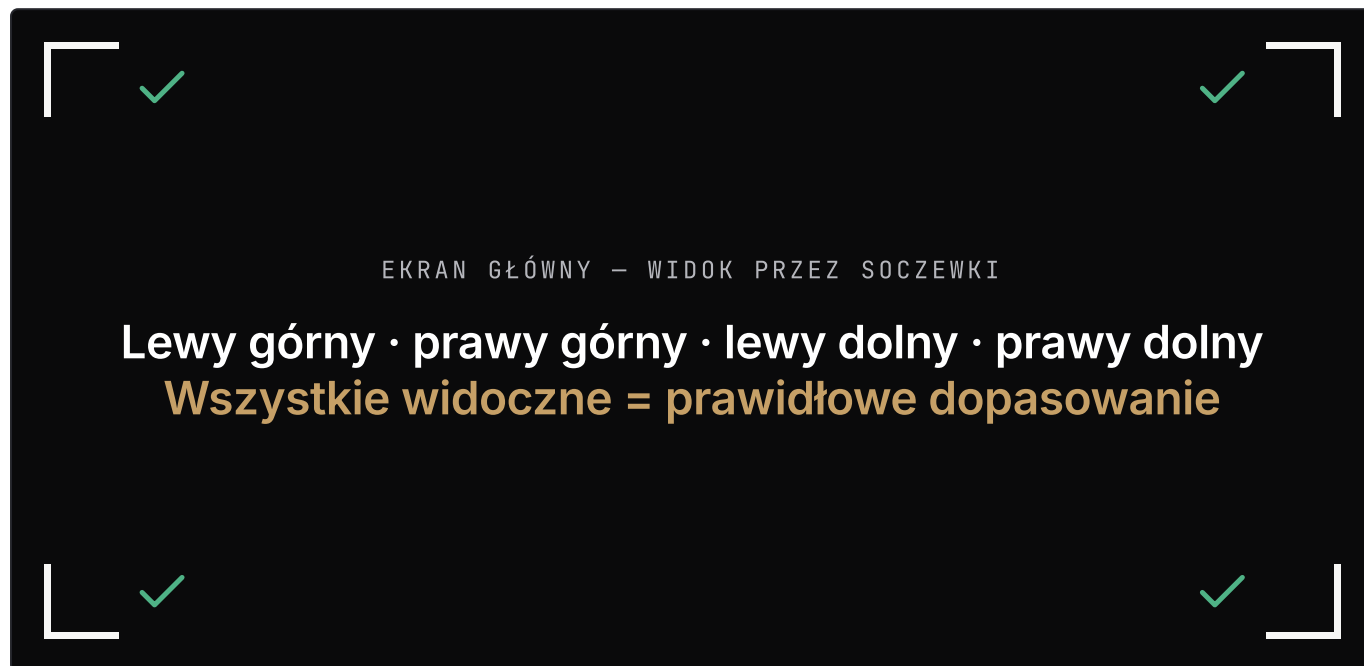

CO WYNIKA Z TESTU

Górne lub dolne narożniki są obcięte — wyświetlacz znajduje się za wysoko albo za nisko.



→ KROK 3 • WYSOKOŚĆ — S. 04

Oprawka okularów wchodzi w pole widzenia — optyka znajduje się za daleko od oczu.



→ KROK 4 • ODLEGŁOŚĆ — S. 05

Wszystkie cztery narożniki są ostre i w pełni widoczne — optyka jest ustawiona.




→ GOTOWE — S. 06

3

Ustaw wysokość — wkładki dystansowe

ROZWIĄZANIE: OBCIĘTE NAROŻNIKI

Wkładki dystansowe podnoszą lub opuszczają optykę, aby wyświetlacz znalazł się na wysokości oczu. Dostępne są cztery ustawienia: bez wkładki, cienka, średnia i gruba. Fabrycznie zamontowana jest wkładka średnia.

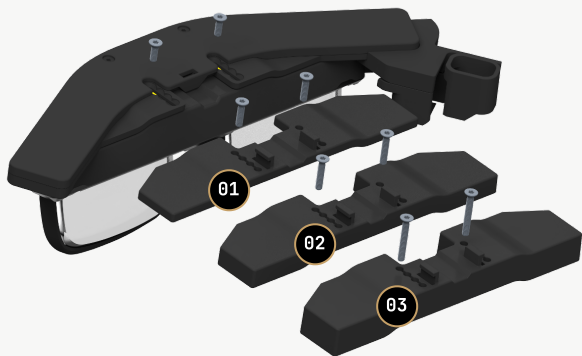

01 cienka **02 średnia** **03 gruba** Bez wkładki + trzy wkładki = cztery ustawienia wysokości

↑ **Obcięte górne narożniki?** Załóż grubszą wkładkę — obraz przesunie się w dół.

↓ **Obcięte dolne narożniki?**

Założ cieńszą wkładkę — obraz przesunie się w górę.

BRAK
CIENKA

ŚREDNIA
● GRUBA


● =
zamontowana
fabrycznie

Wymiana wkładki


1




2

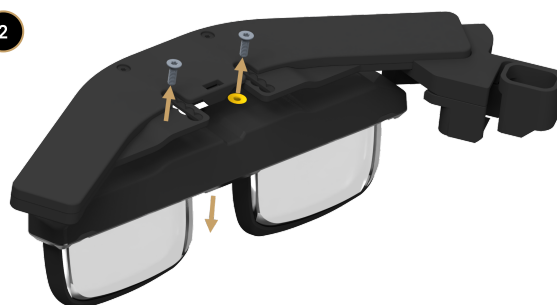

3

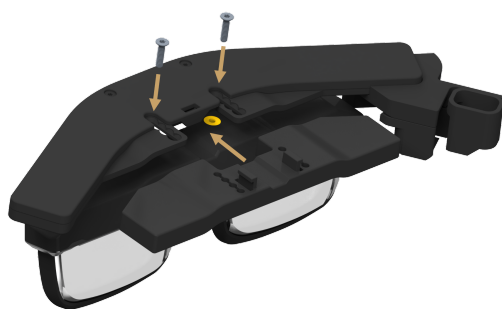

4

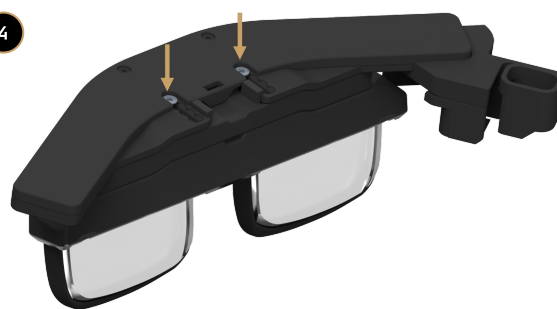

1 pozycja początkowa 2 **wykręć dwie śruby i opuść moduł soczewek** 3 osadź wkładkę 4 **wkręć śruby z powrotem** Nie rozdzielaj obu części.



Element mocowania magnetycznego i moduł soczewek są trwale połączone taśmą FPC. Opuść moduł soczewek tylko na tyle, aby wymienić wkładkę, i nigdy nie odciągaj ich od siebie ani ich nie rozdzielaj.




Wróć do testu: załóż kask i sprawdź wszystkie cztery narożniki (strona 03). Zostaw wkładkę, przy której wszystkie cztery narożniki są widoczne.

4 Ustaw odległość od oczu

ROZWIĄZANIE: BLADE LUB NIEOSTRE NAROŻNIKI

Regulacja odległości od oczu określa, jak daleko od czoła znajduje się optyka. Pozycje biegną od 1 (najdalej) do 4 (najbliżej). Im bliżej, tym lepiej: wybierz najwyższy numer, przy którym optyka nadal leży wygodnie.



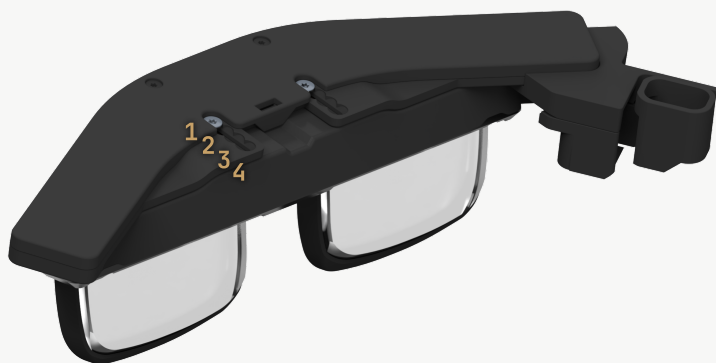


Cztery pozycje na prowadnicy — 1 najdalej, 4 najbliżej czoła

DALEKO 1 ————— 4 BLISKO ✓

Przesuwaj optykę w stronę czoła — ku pozycji 4 — aż znajdziesz najbliższe wygodne ustawienie.

Im bliżej znajduje się optyka, tym dalej ku krawędzi pola widzenia przesuwają się ramka kombinatora optycznego. Optyka powinna najwyżej lekko dotykać czoła albo nie dotykać go wcale — nigdy nie może uciskać.

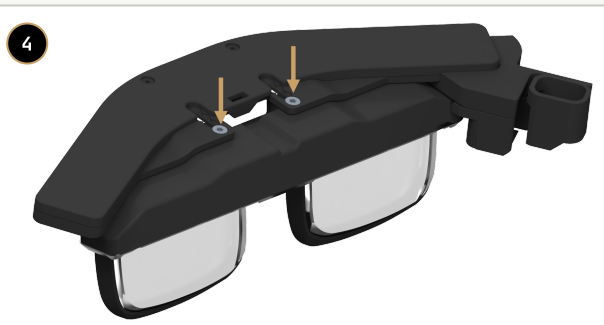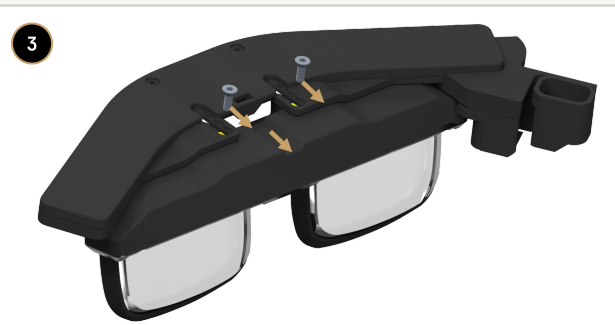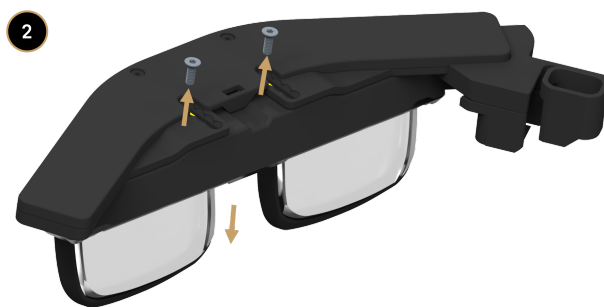

Regulacja odległości od oczu **1 pozycja początkowa** 2 wykręć dwie śruby **3 przesun do wybranej pozycji** 4 wkręć śruby z powrotem



Wróć do testu: prawidłowo załóż kask, zapnij pasek podbródkowy i ponownie sprawdź wszystkie cztery narożniki (strona 03).



Najważniejsza jest wygoda. Jeśli podczas długiej jazdy optyka uciska czoło, cofnij ją o jedną pozycję. Wygodna pozycja 3 jest lepsza niż niewygodna 4.



Cztery ostre narożniki — gotowe

System AR Optics jest wyregulowany. Wróć do etapu parowania kasku w przewodniku konfiguracji początkowej. Na wyświetlaczu zobaczysz teraz 6-cyfrowy kod wymagany przez aplikację.

— PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE



Odporne na zachłapanie, ale nie wodoszczelne. Podczas deszczu zamknij wizjer główny, aby osłonić optykę. Nigdy nie zanurzaj jej w wodzie ani nie kieruj na nią strumienia wody.



Czyść wyłącznie mikrofibrą. Powierzchnie optyczne czyść dołączoną ściereczką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

— JEŚLI PÓŹNIEJ OBRAZ ZMIENI POŁOŻENIE

Inny motocyklista, ten sam kask — prawdopodobnie potrzebne będą inna wkładka i inne ustawienie odległości od oczu. Dopasowanie jest indywidualne.

Wyświetlacz pozostaje ciemny po odłączeniu optyki — ponownie zamocuj ją równo na złotym styku USB-C (strona 02) albo naciśnij POWER, aby ją wybudzić. Potrwa to 6–7 s.