


AR VISION COMPANION – GUÍA RÁPIDA

Todo lo que hace el casco, desde tu teléfono

La aplicación empareja el casco, conserva tus perfiles de vehículo, planifica rutas e inicia la experiencia AR. Cuatro pestañas en la parte inferior y un panel de ajustes: aquí se explica para qué sirve cada uno.

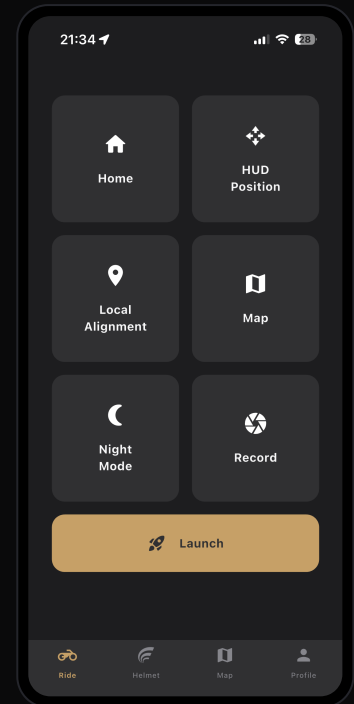

LAS CUATRO PESTAÑAS

Conducción: el punto de partida, con seis controles rápidos y el botón Iniciar, que abre la experiencia

AR. CONDUCCIÓN – P. 02

Casco: emparejamiento y vehículo seleccionado, seguido de dos páginas de ajustes: Preferencias XR para el contenido AR y Ajustes casco para el dispositivo.

CASCO – PP. 03-05

Mapa: busca un destino, elige cómo llegar y envía la ruta al casco.

MAPA – P. 06

Perfil: tu garaje de motocicletas calibradas, vídeos descargados y trayectos guardados.

PERFIL – P. 07

Ajustes de la aplicación: el engranaje de la esquina superior derecha de Perfil; interfaz, mapas, indicaciones por voz y cuenta.

AJUSTES DE LA APLICACIÓN – P. 08



¿Es tu primera vez? Primero empareja el casco y calibra tu motocicleta siguiendo la Guía de configuración inicial. Esta guía presupone que ya has completado ambos pasos.




Los marcadores numerados de cada captura corresponden a la lista numerada situada a su lado. Si una pantalla se desplaza, la captura muestra la página completa, compuesta a partir de la aplicación real.



Conducción: el punto de partida

SEIS CONTROLES • UN BOTÓN

Al pulsar Iniciar en la pestaña Casco llegas directamente aquí. Los mosaicos son accesos directos a las funciones que un motorista necesita durante la marcha. Mantén pulsado uno para moverlo, añadirlo o sustituirlo, igual que en la pantalla de inicio del teléfono.

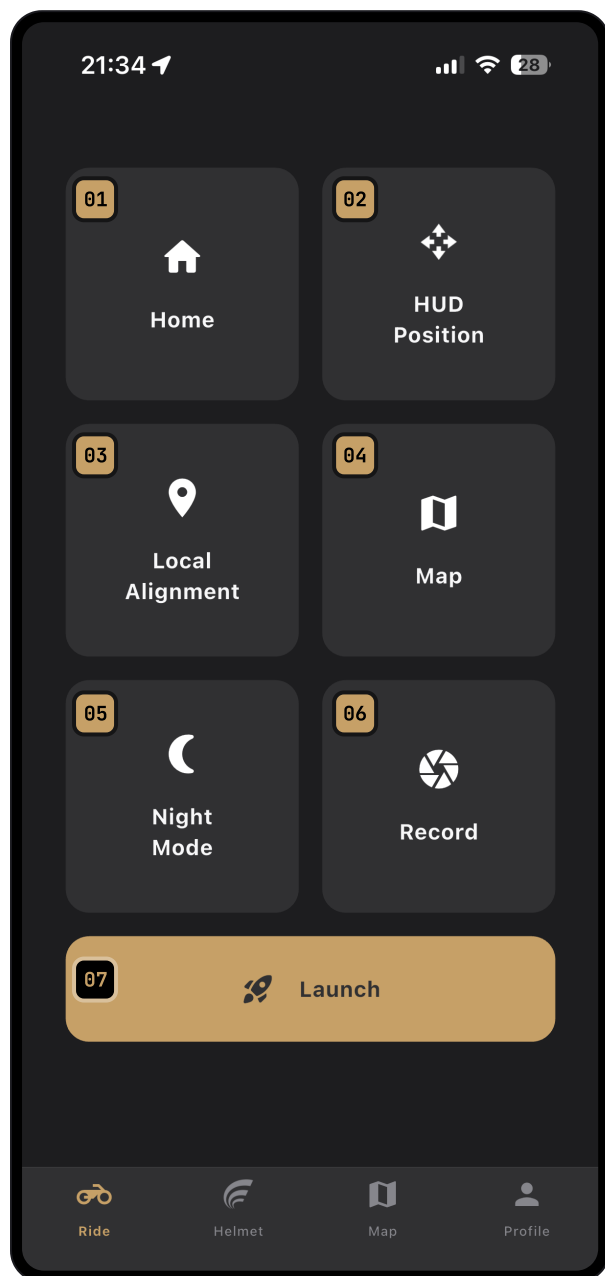

- 01 Casa:** configúralo con tu domicilio. Al pulsarlo, inicia la navegación desde donde estés hasta tu puerta.
- 02 Posición del HUD:** mientras está activo, reasigna los botones arriba/abajo/izquierda/derecha del panel lateral, que normalmente controlan el volumen y el cambio de pista, para que puedas mover la imagen dentro de tu campo de visión.
- 03 Alineación local:** función avanzada. Mientras está activa, reasigna los botones del panel lateral. Ajusta el sistema de referencia de la motocicleta para alinear el contenido 3D con la carretera. El trayecto de calibración debería dejarlo bien ajustado; úsala si las flechas de navegación 3D aparecen demasiado altas, demasiado bajas o desplazadas hacia un lado.
- 04 Mapa:** abre la vista del mapa.
- 05 Modo nocturno:** modo estático, con el seguimiento desactivado y el contenido fijado a la cabeza en vez de a la motocicleta. Las flechas de navegación 3D no están disponibles en este modo.
- 06 Grabar:** inicia una grabación con la cámara frontal; por ahora, solo vídeo. La grabación aparece en Multimedia (página 03).
- 07 Iniciar:** inicia la experiencia AR; es el mismo botón que aparece en la pestaña Casco.



Posición del HUD y Alineación local funcionan reasignando los botones del panel lateral. ¿Prefieres el teléfono? Los mismos ajustes disponen de un joystick en pantalla en Casco → Preferencias XR.




Casco: conexión y configuración

LA PÁGINA DEL DISPOSITIVO

Muestra el casco emparejado con la aplicación, la motocicleta a la que se ancla el contenido AR y todos los ajustes almacenados en el propio casco. Desplázate hacia abajo para ver las cuatro secciones de ajustes.

- 01** **01 Conexión:** el casco emparejado, identificado por su nombre. Desconectar lo libera para que pueda emparejarse con otro teléfono.
 - 02** **02 Vehículo:** la motocicleta calibrada a la que se ancla el contenido. ¿Hoy conduces otra motocicleta? Selecciónala antes de iniciar; elegir un vehículo incorrecto hace que la imagen se desplace.
 - 03** **03 Preferencias XR:** todo lo relativo al contenido AR: posición y tamaño del HUD, Comportamiento AR, Alineación local, Estabilidad del HUD y alertas de velocidad. Página 04.
 - 04** **04 Ajustes casco:** el casco en sí, no la experiencia; audio y llamadas, reenvío de notificaciones, acceso a contactos, wifi y óptica. Página 05.
 - 05** **05 Multimedia:** vídeos capturados por la cámara frontal del casco. Revísalos y descárgalos en el teléfono.
 - 06** **06 Actualización:** instala software nuevo en el casco. Mantenlo cargado y deja el teléfono cerca durante la actualización.
-
- 07** **07 Iniciar:** inicia la experiencia AR con el vehículo y las preferencias mostrados arriba.
 - 08** **08 Cámara:** inicia inmediatamente una grabación con la cámara frontal sin abrir la experiencia completa. Por ahora, solo vídeo y solo la cámara frontal.

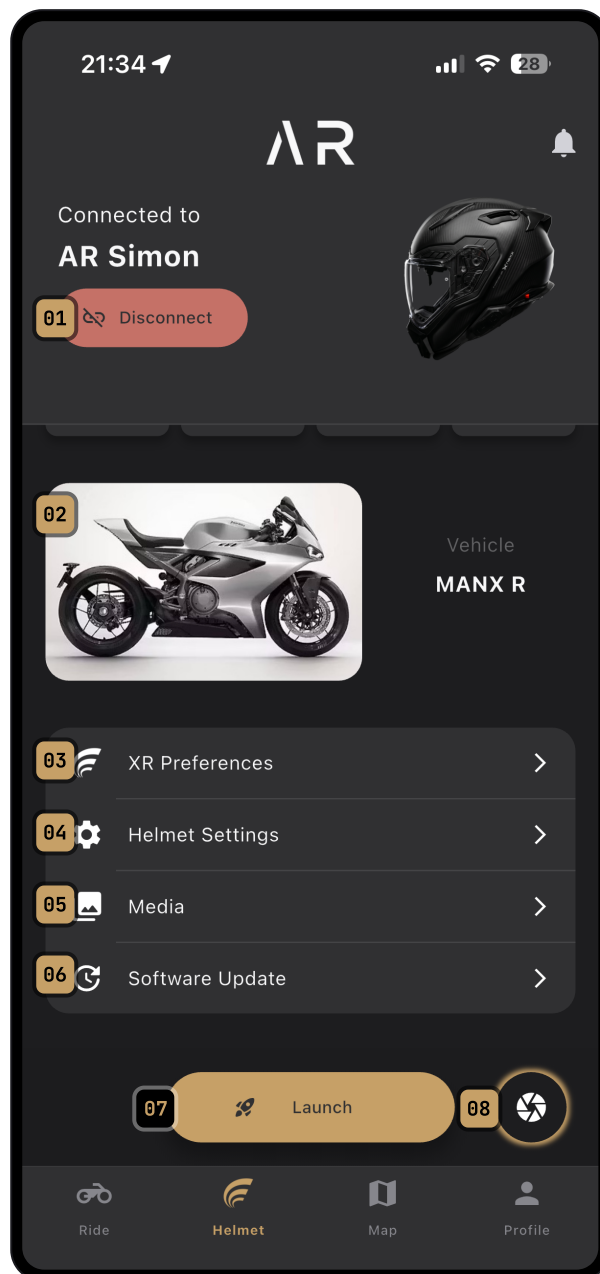


Por encima de la tarjeta del vehículo, fuera de la vista, hay una fila de indicadores en directo: batería del casco, almacenamiento y temperatura. **Si la imagen tiembla, salta o deriva, consulta «Solución de problemas de la experiencia AR».**

Casco → Preferencias XR

LA EXPERIENCIA DE AR

Aquí se configura todo lo que determina el contenido AR: qué muestra el HUD, dónde aparece, su estabilidad y cómo responde al mover la cabeza. La página lleva como título el nombre del vehículo porque estas preferencias pertenecen al perfil de esa motocicleta.

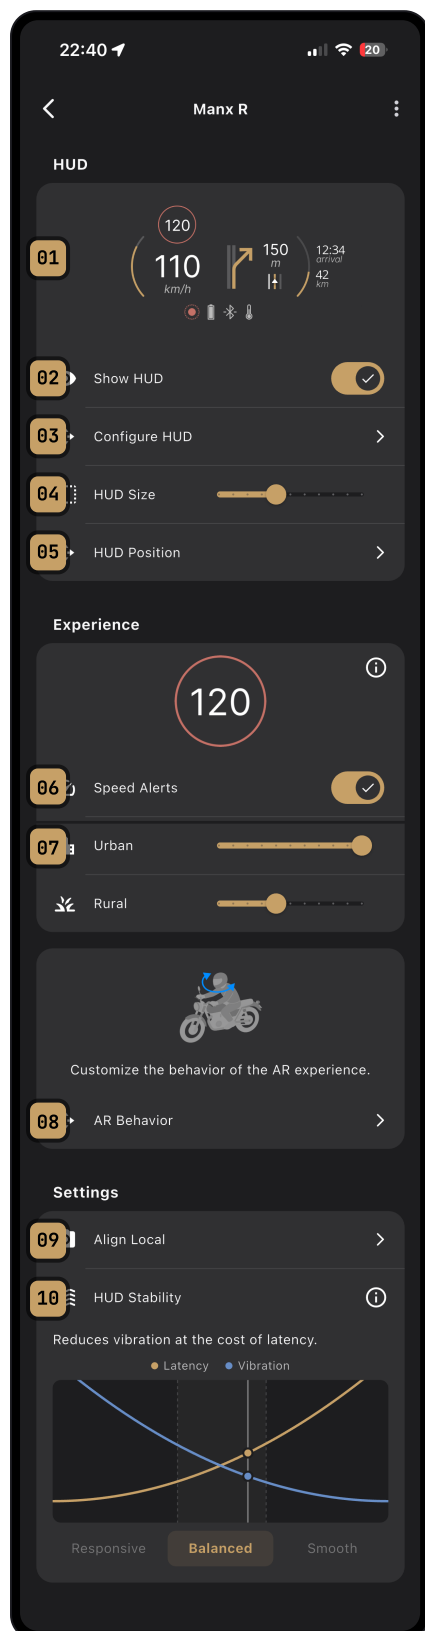

— HUD

- 01** 01 Vista previa en directo: muestra exactamente el aspecto del HUD: velocidad, límite de velocidad, próxima maniobra, hora de llegada y distancia, con los iconos de estado del dispositivo debajo.
- 02** 02 Mostrar HUD: activa o desactiva el HUD sin salir de la experiencia AR.
- 03** 03 Configurar HUD: elige qué elementos contiene el HUD; la vista previa se actualiza con cada cambio.
- 04** 04 Tamaño del HUD: determina el tamaño aparente de la pantalla virtual frente a ti.
- 05** 05 Posición del HUD: determina dónde aparece la imagen en tu campo de visión. Ajústala con el joystick en pantalla o asigna el control a los botones del panel lateral desde Conducción (página 02).

— EXPERIENCIA

- 06** 06 Alertas de velocidad: al superar el límite señalado, la señal de límite de velocidad del HUD parpadea y se rellena de rojo. El anillo superior muestra una vista previa.
- 07** 07 Urbana · Interurbana: configura la alerta por separado para vías urbanas y carreteras abiertas.
- 08** 08 Comportamiento AR: determina cómo reacciona el contenido al mover la cabeza. La opción predeterminada despeja la carretera: el contenido permanece anclado delante de la motocicleta y sale de tu campo de visión en las curvas.

— AJUSTES


- 09** 09 Alineación local: desplaza ligeramente el sistema de referencia de la motocicleta hasta que las flechas 3D queden bien situadas; es la versión para teléfono del mosaico de Conducción (página 02). Siéntate en la motocicleta y espera a que el casco la localice antes de cambiar nada.
- 10** 10 Estabilidad del HUD: REACTIVA · EQUILIBRADA · SUAVE. El gráfico lo resume: una mayor suavidad añade algo de latencia. En una motocicleta que vibra, elige Suave.

 ¿La imagen tiembla, salta o deriva? Empieza por Estabilidad del HUD → Suave y después consulta «Solución de problemas de la experiencia AR».

Casco → Ajustes casco

EL DISPOSITIVO

Preferencias XR configura la experiencia; esta página configura el casco: qué deja pasar desde el teléfono, cómo se conecta a internet y cómo se comporta la óptica.

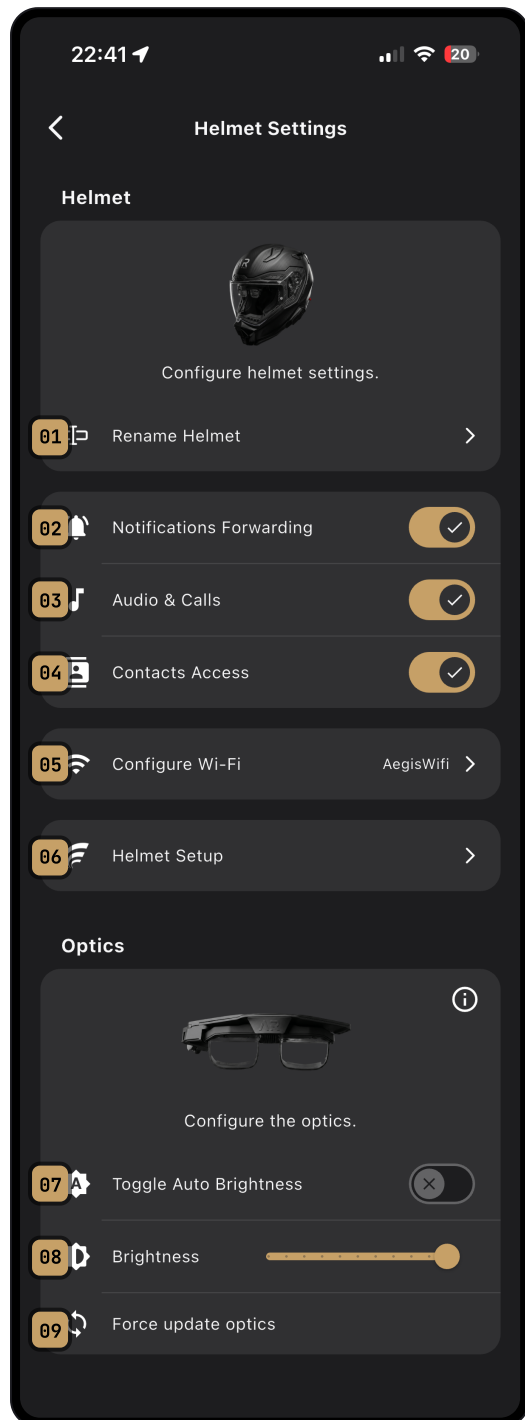

CASCO

- 01** 01 Cambiar nombre del casco: el nombre con el que la aplicación lo empareja y lo muestra en la pestaña Casco.
- 02** 02 Reenvío de notificaciones: permite que determinadas aplicaciones de mensajería generen una notificación en el HUD. Para reducir las distracciones nunca se muestra el mensaje, solo quién lo envía.
- 03** 03 Audio y llamadas: permite que el casco gestione la música y las llamadas telefónicas.
- 04** 04 Acceso a contactos: permite mostrar nombres de contactos, para que las llamadas aparezcan en el HUD con un nombre en lugar de un número.
- 05** 05 Configurar wifi: conecta el casco a una red inalámbrica; la red actual aparece a la derecha. El wifi se utiliza para transferencias grandes, como actualizaciones de software y grabaciones.
- 06** 06 Configurar casco: repite todo el proceso de emparejamiento por Bluetooth y configuración.

ÓPTICA

- 07** 07 Activar/desactivar brillo automático: permite que la óptica ajuste el brillo de la pantalla según la luz ambiental.
- 08** 08 Brillo: ajusta el brillo manualmente cuando el brillo automático está desactivado.
- 09** 09 Forzar actualización de la óptica: envía una actualización de software al módulo AR Optics. Rara vez es necesario; úsalo solo cuando te lo indique el equipo de soporte de Aegis Rider.



¿En qué página estaba? Si cambia lo que ves a través de la óptica, está en Preferencias XR (página 04). Si cambia cómo suena, se conecta o se ilumina el casco, está aquí.




La Guía del casco explica todo el hardware: botones, carga, cámaras y audio. El Ajuste de AR Optics explica cómo adaptar la óptica.




Mapa: planificar e iniciar una ruta

BUSCAR → OPCIONES → INICIAR

Busca un destino, elige cómo llegar y envía la ruta al casco. Descarga de antemano las regiones por las que vayas a circular en Perfil → engranaje → Mapas descargados (página 08), para que la navegación siga funcionando sin cobertura móvil.

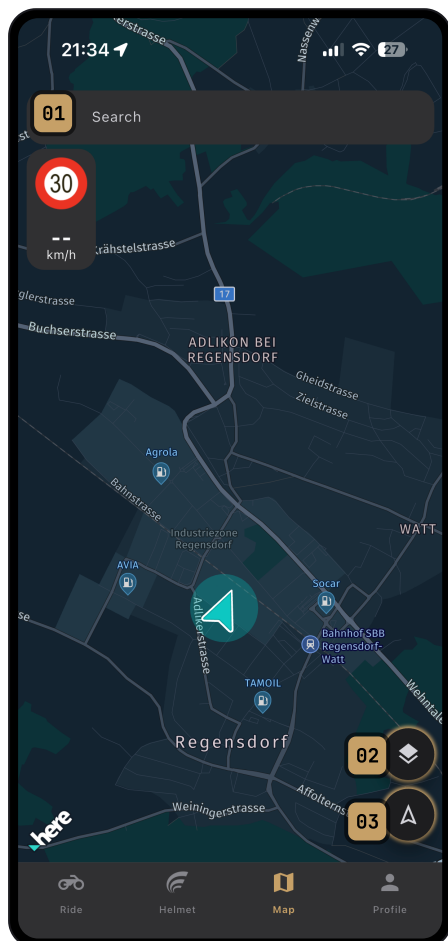

A • EXPLORACIÓN

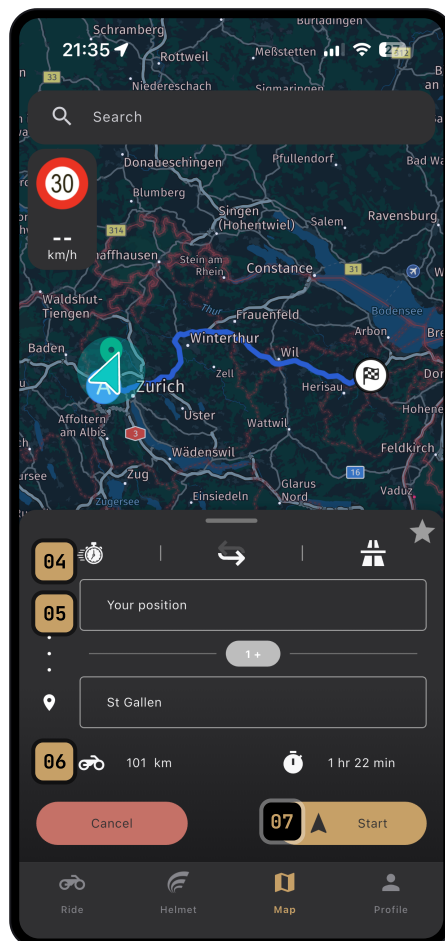


B • RUTA PLANIFICADA

- 01** 01 Buscar: busca un destino por nombre o dirección, o mantén pulsado el mapa para colocar un marcador. Coloca varios marcadores para crear una ruta con puntos intermedios.
- 02** 02 Capas: cambia el estilo del mapa y las superposiciones. Al cargar una ruta aparece un tercer botón para tus trazados guardados.
- 03** 03 Volver a centrar: después de desplazar el mapa, vuelve a centrarlo en tu posición y rumbo.
- 04** 04 Opciones de ruta: tres interruptores en una fila. El cronómetro cambia entre el menor tiempo y la menor distancia y se convierte en una regla; la flecha central planifica automáticamente el regreso al punto de partida; el icono de autopista evita las autopistas.
- 05** 05 Desde, hasta y paradas: el punto de partida predeterminado es tu posición. Pulsa 1+ para añadir puntos intermedios.
- 06** 06 Distancia y tiempo: estimación correspondiente a las opciones elegidas; se recalcula al cambiarlas o añadir paradas.
- 07** 07 Iniciar: comienza las indicaciones y envía la ruta al casco. El disco rojo con X la descarta; la estrella la guarda en Favoritos.

Perfil: garaje, multimedia y trayectos

TRES COLECCIONES

Tu cuenta aparece arriba y debajo hay tres colecciones. Cambia entre ellas con la fila de iconos: las motocicletas calibradas, los vídeos descargados del casco y las rutas guardadas o importadas.

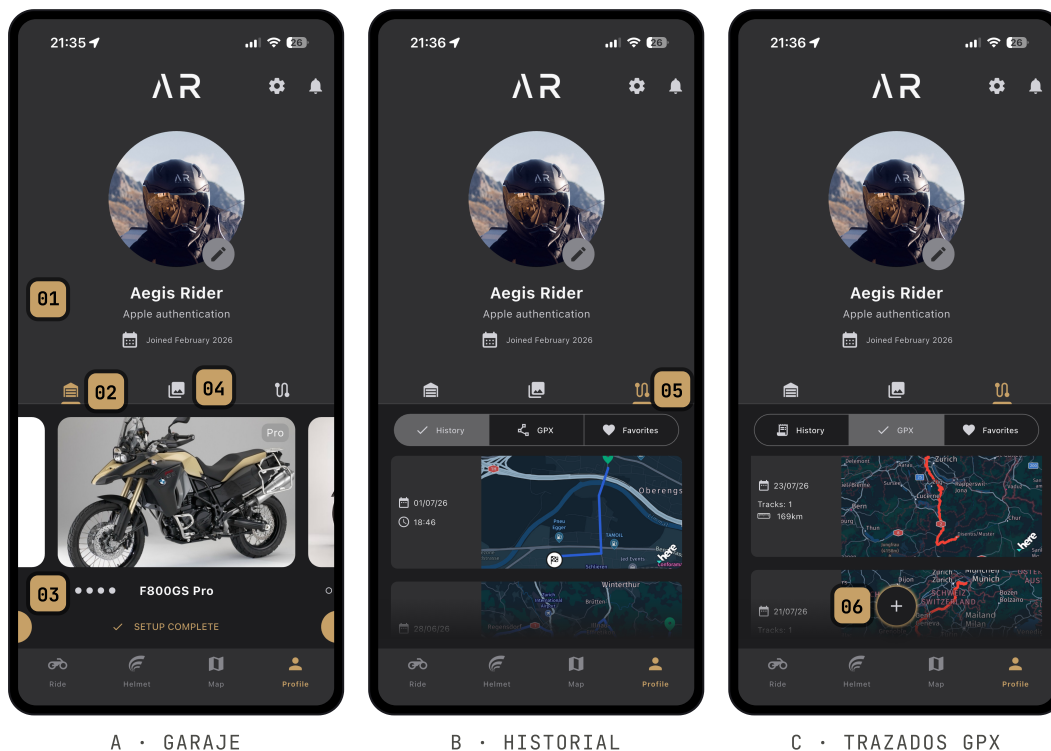

A • GARAJE

B • HISTORIAL

C • TRAZADOS GPX

- 01** Cuenta: tu nombre, el método de inicio de sesión y la fecha de alta. El lápiz permite editar tu foto y tu nombre.
- 02** Garaje: una tarjeta por cada motocicleta calibrada; desliza para cambiar de una a otra.
- 03** Estado de configuración: CONFIGURACIÓN COMPLETADA significa que el vehículo está calibrado y listo para circular. Cualquier otro estado indica qué paso falta.
- 04** Multimedia: todos los vídeos descargados del casco al teléfono en un solo lugar.
- 05** Historial • GPX • Favoritos: trayectos guardados después de conducir, trazados importados y rutas marcadas con una estrella en Mapa. Un trayecto solo aparece después de guardarlo.
- 06** Añadir: importa un trazado GPX desde un archivo, listo para usar desde Mapa.




Al añadir una motocicleta se crea un perfil de vehículo nuevo y después puedes iniciar el trayecto de calibración descrito en la Guía de configuración inicial. Cada motocicleta necesita su propio perfil; el casco ancla el contenido AR al perfil seleccionado en Casco.



Ajustes de la aplicación: panel completo

PERFIL → ENGRANAJE

Preferencias generales: estos ajustes afectan a la aplicación; el contenido AR se configura en Preferencias XR (página 04) y el dispositivo en Ajustes casco (página 05).

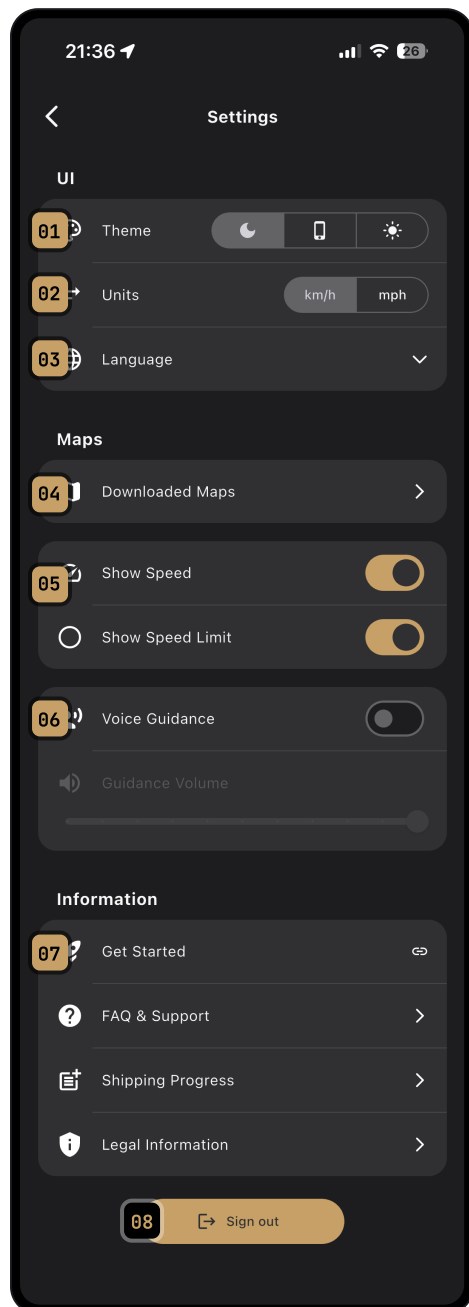

INTERFAZ

- 01** 01 Tema: Oscuro, Seguir al teléfono o Claro. Oscuro es el valor predeterminado y el más legible con el teléfono montado en una bolsa de depósito.
- 02** 02 Unidades: km/h o mph; se aplican a velocidades y distancias tanto en la aplicación como en el HUD.
- 03** 03 Idioma: cambia a la vez el idioma de la aplicación y el de las indicaciones por voz.

MAPAS

- 04** 04 Mapas descargados: regiones cartográficas guardadas en el teléfono para navegar sin cobertura móvil. Descárgalas antes de viajar al extranjero.
- 05** 05 Mostrar velocidad · Mostrar límite de velocidad: muestra u oculta el widget de velocidad solo en la vista del mapa de la aplicación. El contenido del HUD se configura en Preferencias XR (página 04).
- 06** 06 Indicaciones por voz: instrucciones habladas para los giros a través del audio del casco, con volumen propio. La fila del volumen permanece atenuada mientras las indicaciones están desactivadas.

INFORMACIÓN Y CUENTA

- 07** 07 Primeros pasos abre estas guías en la web · Preguntas frecuentes y soporte · Progreso del envío de un pedido abierto · Información legal.
- 08** 08 Cerrar sesión: cierra la cuenta en este teléfono. Los perfiles de vehículo y los trayectos permanecen en la cuenta y reaparecen al iniciar sesión de nuevo.

Cinco guías, un sistema



La Guía de configuración inicial empareja y calibra · La Guía del casco explica el hardware · El Ajuste de AR Optics adapta la pantalla · La Solución de problemas de la experiencia AR estabiliza la imagen · Esta guía explica la aplicación. Todas en aegisrider.com/get-started.