


AR VISION COMPANION – GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Tout ce que fait le casque, depuis votre téléphone

L'application associe le casque, conserve vos profils de véhicule, planifie l'itinéraire et lance l'expérience AR. Quatre onglets en bas et un panneau de réglages : voici le rôle de chacun.

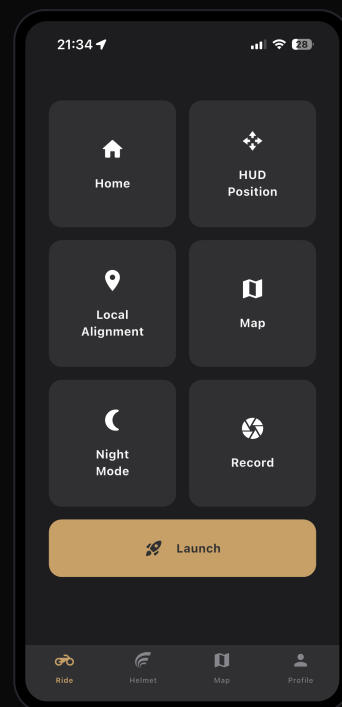

LES QUATRE ONGLETS

Conduite – le point de départ : six commandes rapides et le bouton Lancer, qui démarre l'expérience

AR. CONDUITE – P. 02

Casque – association et véhicule sélectionné, puis deux pages de réglages : Paramètres XR pour le contenu AR et Paramètres du casque pour l'appareil.

CASQUE – PP. 03-05

Carte – recherchez une destination, choisissez votre itinéraire et envoyez-le au casque.

CARTE – P. 06

Profil – votre garage de motos calibrées, vos vidéos téléchargées et vos trajets enregistrés.

PROFIL – P. 07

Réglages de l'application – la roue dentée en haut à droite de l'onglet Profil : interface, cartes, guidage vocal et compte.

RÉGLAGES DE L'APPLICATION – P. 08



Première utilisation ? Commencez par associer le casque et calibrer votre moto en suivant le Guide de prise en main. Le présent guide suppose ces deux étapes terminées.




Les repères numérotés de chaque capture correspondent à la liste numérotée placée à côté. Lorsqu'un écran défile, la capture montre la page entière, assemblée à partir de l'application réelle.



Conduite – le point de départ

SIX COMMANDES • UN BOUTON

Appuyez sur Lancer dans l'onglet Casque pour arriver directement ici. Les tuiles donnent un accès rapide aux fonctions utiles en roulant. Appuyez longuement sur une tuile pour la déplacer, l'ajouter ou la remplacer, comme sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

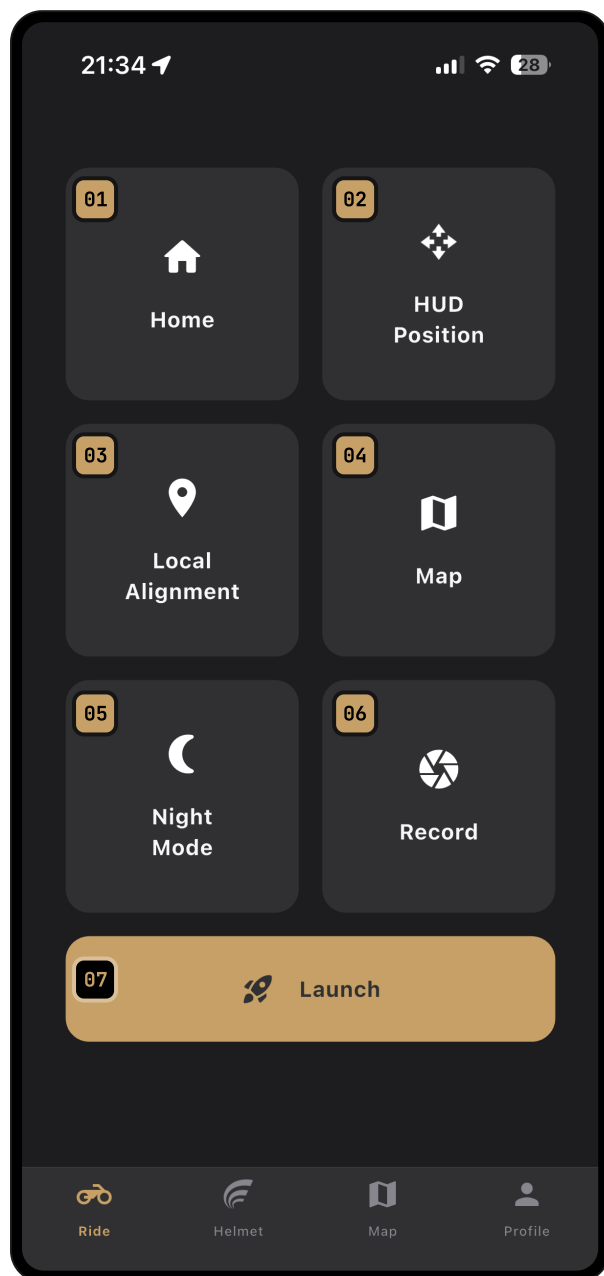

- 01 Domicile** – Enregistrez votre adresse. Une pression lance la navigation de votre position actuelle jusqu'à votre porte.
- 02 Position du HUD** – Lorsque cette fonction est active, les boutons haut/bas/gauche/droite du boîtier latéral sont réaffectés. Ils règlent normalement le volume et le changement de piste ; ils servent alors à déplacer l'image dans votre champ de vision.
- 03 Alignement local** – Fonction avancée. Lorsqu'elle est active, elle réaffecte les boutons du boîtier latéral. Elle ajuste le référentiel de votre moto afin d'aligner le contenu 3D sur la route. Le trajet de calibration devrait effectuer ce réglage correctement ; utilisez cette fonction si les flèches de navigation 3D apparaissent trop hautes, trop basses ou décalées sur un côté.
- 04 Carte** – Ouvre la vue cartographique.
- 05 Mode nuit** – Mode statique : le suivi est désactivé et le contenu reste fixé à votre tête plutôt qu'à la moto. Les flèches de navigation 3D ne sont pas disponibles dans ce mode.
- 06 Enregistrer** – Démarre un enregistrement avec la caméra avant ; vidéo uniquement pour l'instant. La séquence est enregistrée dans Médias (page 03).
- 07 Lancer** – Lance l'expérience AR ; il s'agit du même bouton que dans l'onglet Casque.



Position du HUD et Alignement local fonctionnent tous deux en réaffectant les boutons du boîtier latéral. Vous préférez le téléphone ? Ces deux réglages disposent aussi d'un joystick à l'écran sous Casque → Paramètres XR.




Casque – connexion et configuration

LA PAGE DE L'APPAREIL

Cette page indique le casque associé à l'application, la moto à laquelle le contenu AR est ancré et tous les réglages stockés sur le casque. Faites défiler vers le bas pour accéder aux quatre rubriques de réglages.

- 01 Connexion – Le casque associé, identifié par son nom.**
Déconnecter le libère afin qu'un autre téléphone puisse s'y associer.
 - 02 Véhicule – La moto calibrée à laquelle le contenu est ancré.** Vous roulez avec une autre moto aujourd'hui ? Sélectionnez-la ici avant de lancer l'expérience ; un véhicule incorrect fait dériver l'image.
 - 03 Paramètres XR – Tout ce qui concerne le contenu AR :** position et taille du HUD, Comportement AR, Alignement local, Stabilité HUD et alertes de vitesse. Page 04.
 - 04 Paramètres du casque – Le casque lui-même, pas l'expérience :** audio et appels, transfert des notifications, accès aux contacts, Wi-Fi et optique. Page 05.
 - 05 Médias – Vidéos enregistrées par la caméra avant du casque.** Visionnez-les et téléchargez-les sur votre téléphone.
 - 06 Mise à jour – Installe un nouveau logiciel sur le casque.** Gardez le casque chargé et le téléphone à proximité pendant l'opération.
-
- 07 Lancer – Lance l'expérience AR avec le véhicule et les préférences affichés au-dessus.**
 - 08 Caméra – Démarre immédiatement un enregistrement avec la caméra avant sans lancer l'expérience complète.** Pour l'instant, vidéo uniquement et caméra avant uniquement.

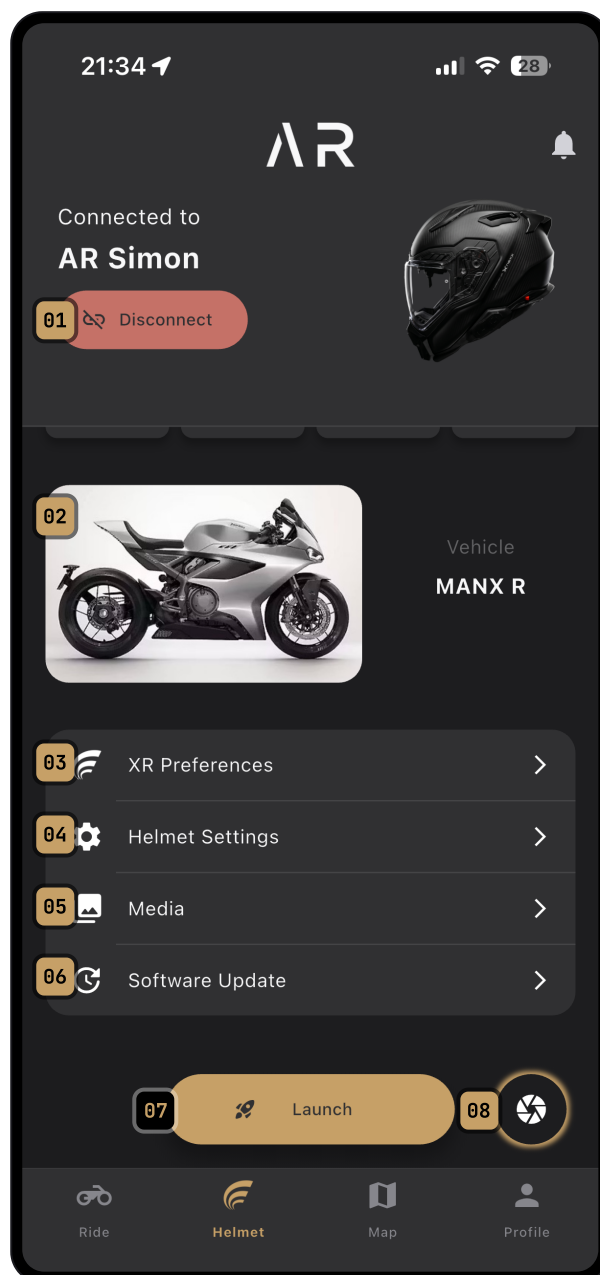


Au-dessus de la fiche du véhicule, hors de la zone visible, une rangée de témoins affiche en direct la batterie du casque, le stockage et la température. **Si l'image tremble, saute ou dérive, consultez «Dépannage de l'expérience AR».**

Casque → Paramètres XR

L'EXPÉRIENCE AR

Cette page règle tout ce qui façonne le contenu AR : les informations affichées par le HUD, sa position, sa stabilité et son comportement lorsque vous bougez la tête. Son titre reprend le nom du véhicule, car ces préférences appartiennent au profil de cette moto.

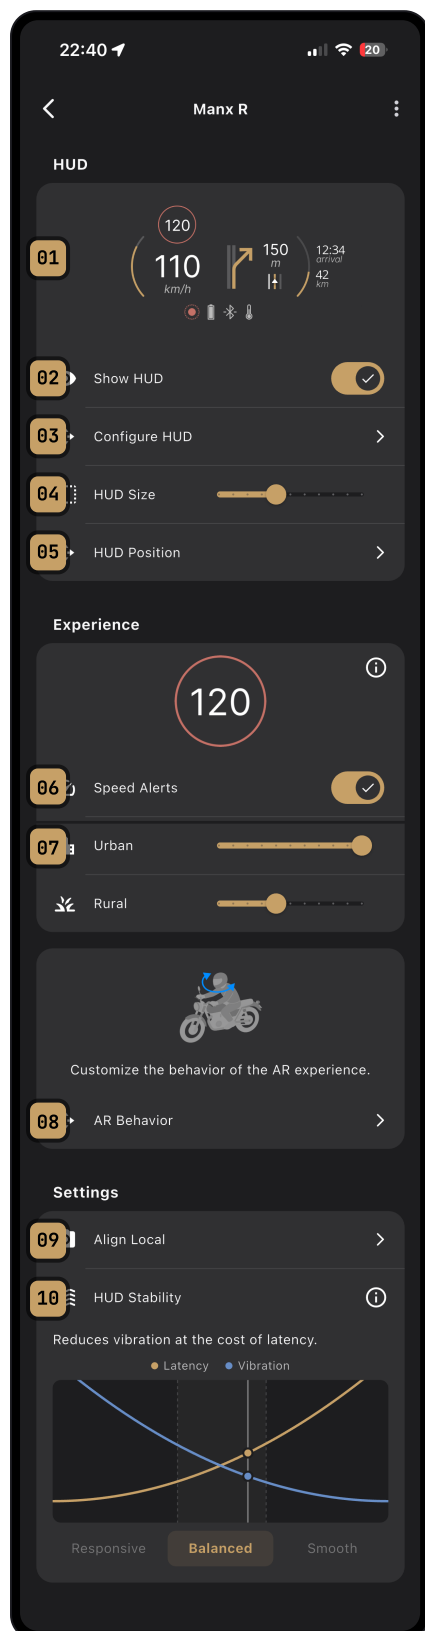

— HUD

- 01** 01 Aperçu en direct – Montre exactement l'apparence du HUD : vitesse, limitation de vitesse, prochaine manœuvre, heure d'arrivée et distance, puis les icônes d'état de l'appareil en dessous.
- 02** 02 Afficher le HUD – Active ou désactive le HUD sans quitter l'expérience AR.
- 03** 03 Configurer le HUD – Sélectionne les éléments affichés dans le HUD ; l'aperçu au-dessus se met à jour à chaque modification.
- 04** 04 Taille du HUD – Définit la taille apparente de l'affichage virtuel devant vous.
- 05** 05 Position du HUD – Définit la position de l'image dans votre champ de vision. Réglez-la avec le joystick à l'écran ou attribuez ce contrôle aux boutons du boîtier latéral depuis l'onglet Conduite (page 02).

— EXPÉRIENCE

- 06** 06 Alertes de vitesse – Lorsque vous dépassez la limitation indiquée, le panneau de limitation du HUD clignote et se remplit de rouge. L'anneau au-dessus en donne un aperçu.
- 07** 07 Urbaine · Rurale – Règle séparément l'alerte pour les routes en agglomération et hors agglomération.
- 08** 08 Comportement AR – Définit la réaction du contenu aux mouvements de votre tête. Le réglage par défaut laisse la route dégagée : le contenu reste ancré devant la moto et sort de votre champ de vision dans les virages.

— RÉGLAGES

- 09** 09 Alignement local – Décale légèrement le référentiel de la moto jusqu'à ce que les flèches 3D soient correctement placées ; c'est l'équivalent sur le téléphone de la tuile Conduite (page 02). Asseyez-vous sur la moto et attendez que le casque l'ait localisée avant toute modification.
- 10** 10 Stabilité HUD – RÉACTIF · ÉQUILIBRÉ · FLUIDE. Le graphique est explicite : plus de lissage ajoute un peu de latence. Sur une moto qui vibre, choisissez Fluide.




L'image tremble, saute ou dérive ? Commencez par Stabilité HUD → Fluide, puis consultez «Dépannage de l'expérience AR».

Casque → Paramètres du casque

L'APPAREIL

Paramètres XR configure l'expérience ; cette page configure le casque : ce qu'il relaie depuis votre téléphone, sa connexion à Internet et le comportement de l'optique.

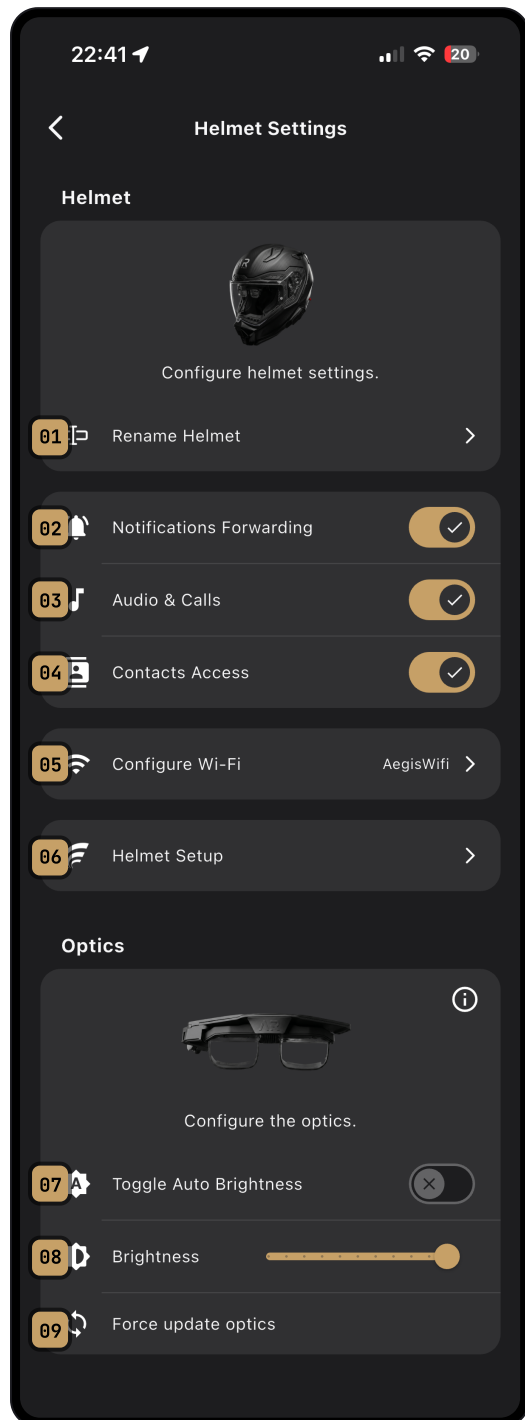

CASQUE

- 01** 01 Renommer le casque – Le nom utilisé par l'application pour l'association et affiché dans l'onglet Casque.
- 02** 02 Transfert des notifications – Autorise certaines applications de messagerie à afficher une notification dans le HUD. Pour limiter les distractions, le message n'est jamais affiché ; seul son expéditeur l'est.
- 03** 03 Audio et appels – Permet au casque de gérer la musique et les appels téléphoniques.
- 04** 04 Accès aux contacts – Autorise les noms des contacts afin que l'appelant apparaisse par son nom, et non par un numéro, dans le HUD.
- 05** 05 Configurer le Wi-Fi – Connecte le casque à un réseau sans fil ; le réseau actuel est indiqué à droite. Le Wi-Fi assure les transferts volumineux : mises à jour logicielles et médias enregistrés.
- 06** 06 Configurer le casque – Relance toute la procédure d'association Bluetooth et de configuration.

OPTIQUE

- 07** 07 Activer/désactiver la luminosité automatique – Permet à l'optique d'adapter la luminosité de l'affichage à la lumière ambiante.
- 08** 08 Luminosité – Règle manuellement la luminosité lorsque le mode automatique est désactivé.
- 09** 09 Forcer la mise à jour de l'optique – Envoie une mise à jour logicielle au module AR Optics. Cette opération est rarement nécessaire ; effectuez-la uniquement à la demande de l'assistance Aegis Rider.



Quelle page déjà ? Si un réglage modifie ce que vous voyez dans l'optique, il se trouve dans Paramètres XR (page 04). S'il modifie le son, la connexion ou l'éclairage du casque, il se trouve ici.




Le Guide du casque présente l'ensemble du matériel – boutons, recharge, caméras et audio. Le Réglage AR Optics explique l'ajustement de l'optique.




Carte – planifier et démarrer un itinéraire

RECHERCHER → OPTIONS → DÉMARRER

Recherchez une destination, choisissez votre trajet, puis envoyez l'itinéraire au casque. Téléchargez à l'avance les régions où vous roulez sous Profil → roue dentée → Cartes téléchargées (page 08), afin que la navigation continue sans couverture mobile.

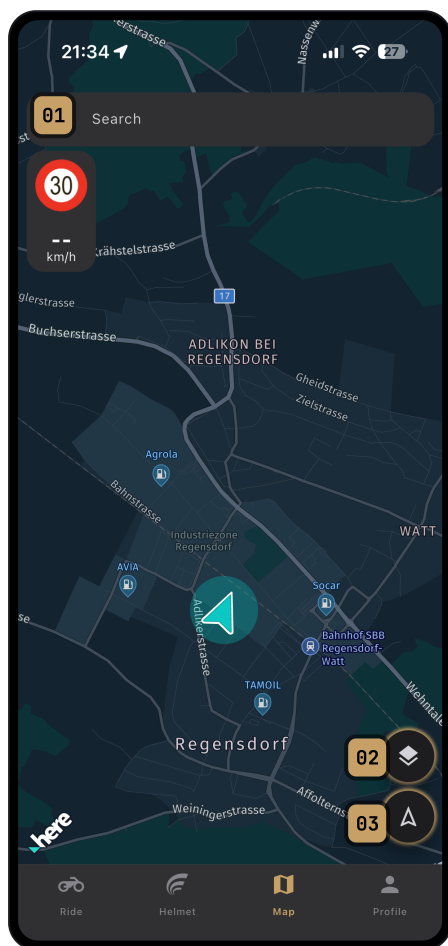

A • EXPLORATION

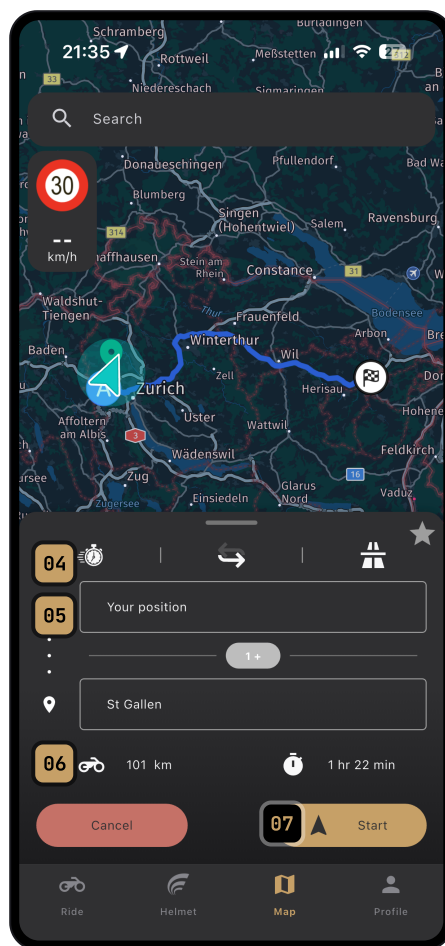


B • ITINÉRAIRE PLANIFIÉ

- 01** **01 Rechercher** – Recherchez une destination par nom ou adresse, ou appuyez longuement sur la carte pour placer un repère. Placez plusieurs repères pour créer un itinéraire avec des points de passage.
- 02** **02 Calques** – Change le style de carte et les superpositions. Lorsqu'un itinéraire est chargé, un troisième bouton apparaît pour vos traces enregistrées.
- 03** **03 Recentrer** – Après un déplacement de la carte, la recentre sur votre position et votre direction.
- 04** **04 Options d'itinéraire** – Trois boutons sur une rangée : le chronomètre alterne entre durée minimale et distance minimale et se transforme en règle ; la flèche centrale planifie automatiquement le retour au point de départ ; l'icône d'autoroute évite les autoroutes.
- 05** **05 Départ, arrivée et étapes** – Le départ correspond par défaut à votre position. Touchez 1+ pour ajouter des points de passage.
- 06** **06 Distance et durée** – Estimation correspondant aux options choisies ; elle est recalculée lorsque vous les modifiez ou ajoutez des étapes.
- 07** **07 Démarrer** – Lance le guidage et transmet l'itinéraire au casque. Le disque rouge × annule l'itinéraire ; l'étoile l'enregistre dans les Favoris.

Profil – garage, médias et trajets

TROIS COLLECTIONS

Votre compte apparaît en haut, puis trois collections en dessous. Passez de l'une à l'autre avec la rangée d'icônes : vos motos calibrées, les vidéos téléchargées depuis le casque et vos itinéraires enregistrés ou importés.

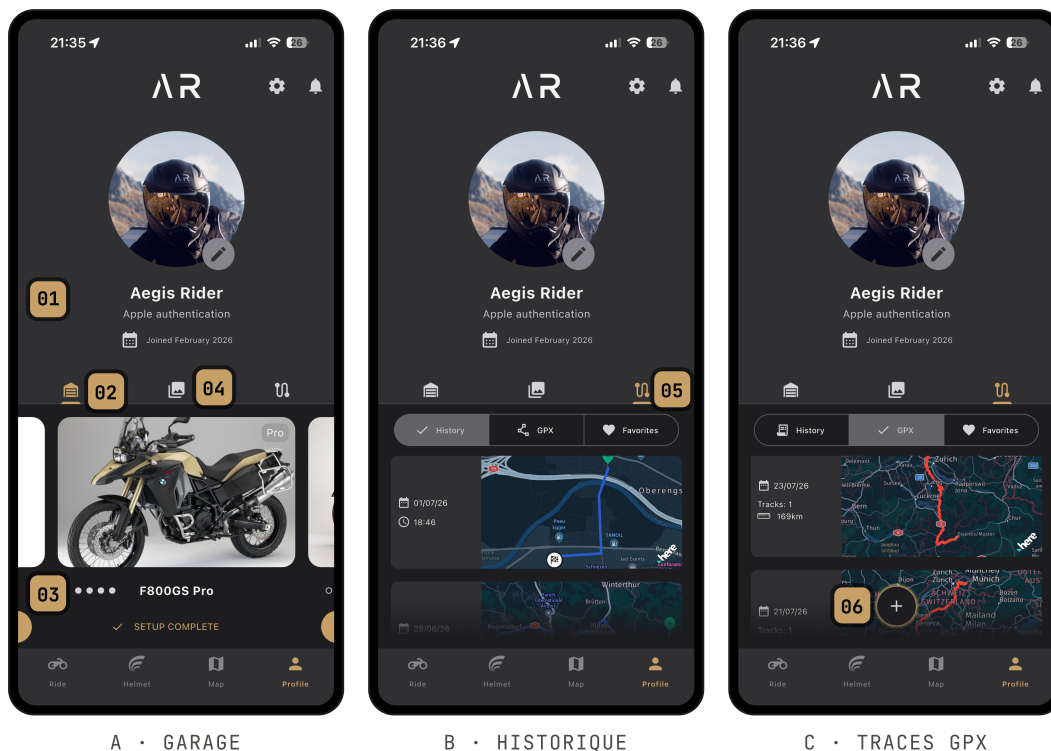

A • GARAGE

B • HISTORIQUE

C • TRACES GPX

- 01** **01 Compte** – Votre nom, votre méthode de connexion et votre date d'inscription. Le crayon permet de modifier votre photo et votre nom.
- 02** **02 Garage** – Une fiche par moto calibrée ; balayez l'écran pour passer de l'une à l'autre.
- 03** **03 État de la configuration** – CONFIGURATION TERMINÉE signifie que le véhicule est calibré et prêt à rouler. Tout autre état indique l'étape encore manquante.
- 04** **04 Médias** – Toutes les vidéos téléchargées du casque vers votre téléphone, réunies au même endroit.
- 05** **05 Historique · GPX · Favoris** – Trajets enregistrés après avoir roulé, traces importées et itinéraires marqués d'une étoile dans l'onglet Carte. Un trajet n'apparaît ici qu'après son enregistrement.
- 06** **06 Ajouter** – Importe une trace GPX depuis un fichier, prête à être suivie depuis l'onglet Carte.




L'ajout d'une moto crée un nouveau profil de véhicule. Vous pouvez ensuite démarrer le trajet de calibration décrit dans le Guide de prise en main. Chaque moto a besoin de son propre profil ; le casque ancre le contenu AR au profil sélectionné dans l'onglet Casque.



Réglages de l'application – panneau complet

PROFIL → ROUE DENTÉE

Préférences générales : les réglages de cette page concernent l'application ; le contenu AR se règle dans Paramètres XR (page 04) et l'appareil dans Paramètres du casque (page 05).

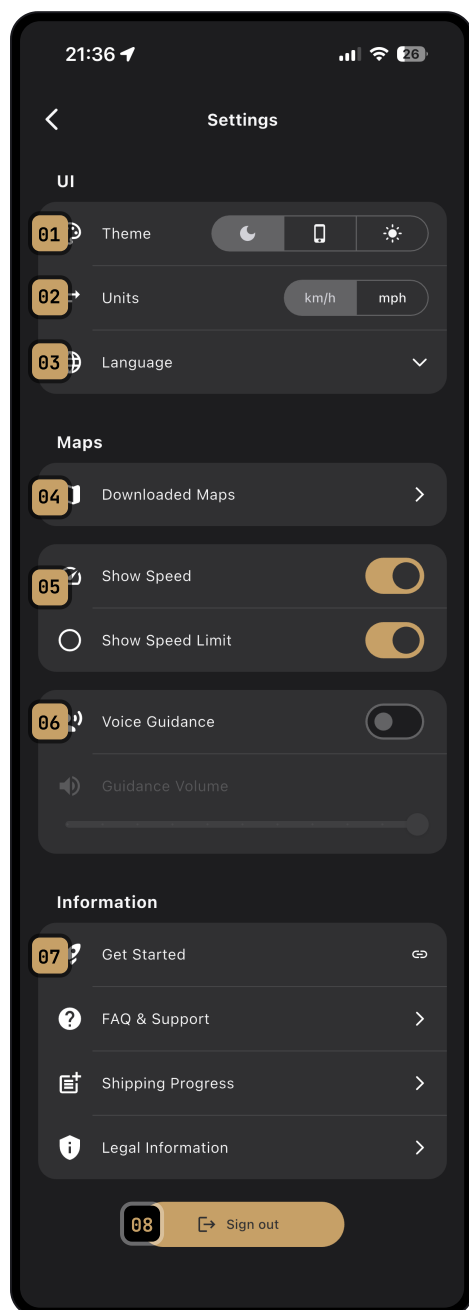

— INTERFACE

- 01** 01 Thème – Sombre, Suivre le téléphone ou Clair. Sombre est le réglage par défaut et le plus lisible lorsque le téléphone est monté sur une sacoche de réservoir.
- 02** 02 Unités – km/h ou mph ; elles s'appliquent aux vitesses et aux distances dans l'application comme dans le HUD.
- 03** 03 Langue – Règle simultanément la langue de l'application et celle du guidage vocal.

— CARTES

- 04** 04 Cartes téléchargées – Régions cartographiques stockées sur le téléphone pour naviguer sans couverture mobile. Téléchargez-les avant un voyage à l'étranger.
- 05** 05 Afficher la vitesse · Afficher la limitation de vitesse – Affiche ou masque l'indicateur de vitesse uniquement dans la vue cartographique de l'application. Le contenu du HUD se règle dans Paramètres XR (page 04).
- 06** 06 Guidage vocal – Instructions vocales de changement de direction diffusées par le système audio du casque, avec leur propre volume. La ligne de volume reste grisée lorsque le guidage est désactivé.

— INFORMATIONS ET COMPTE

- 07** 07 Bien démarrer ouvre ces guides sur le Web · FAQ et assistance · Suivi de l'expédition d'une commande en cours · Informations légales.
- 08** 08 Se déconnecter – Déconnecte le compte sur ce téléphone. Les profils de véhicule et les trajets restent dans le compte et réapparaissent lors de votre prochaine connexion.

Cinq guides, un seul système



Le Guide de prise en main associe et calibre · Le Guide du casque présente le matériel · Le Réglage AR Optics ajuste l'affichage · Le Dépannage de l'expérience AR stabilise l'image · Le présent guide explique l'application. Tous disponibles sur aegisrider.com/get-started.