


AR VISION COMPANION – GUIDA RAPIDA

Tutto ciò che fa il casco, dal tuo telefono

L'app abbina il casco, conserva i profili dei veicoli, pianifica il percorso e avvia l'esperienza AR. Quattro schede in basso e un pannello delle impostazioni: ecco a cosa serve ciascuno.

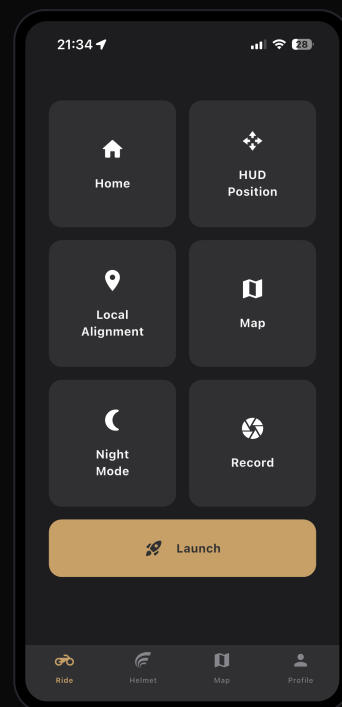

LE QUATTRO SCHEDE

Guida – il punto di partenza: sei comandi rapidi e il pulsante che avvia l'esperienza

AR. GUIDA – P. 02

Casco – abbinamento e veicolo selezionato, quindi due pagine di impostazioni: Preferenze XR per i contenuti AR e Impostazioni casco per il dispositivo.

CASCO – PP. 03-05

Mappa – cerca una destinazione, scegli come raggiungerla e invia il percorso al casco.

MAPPA – P. 06

Profilo – il tuo garage di moto calibrate, i video scaricati e i percorsi salvati.

PROFILO – P. 07

Impostazioni app – l'ingranaggio in alto a destra nella scheda Profilo: interfaccia, mappe, guida vocale e account.

IMPOSTAZIONI APP – P. 08



È la prima volta? Prima abbina il casco e calibra la moto seguendo la Guida alla configurazione iniziale. Questa guida presuppone che entrambi i passaggi siano già completati.




I contrassegni numerati in ogni schermata corrispondono all'elenco numerato accanto. Se una schermata scorre, l'immagine mostra l'intera pagina, ricomposta dall'app reale.



Guida – il punto di partenza

SEI COMANDI • UN PULSANTE

Premendo Avvia nella scheda Casco arrivi direttamente qui. I riquadri sono scorciatoie per le funzioni utili durante la marcia. Tienine premuto uno per spostarlo, aggiungerlo o sostituirlo, come nella schermata Home del telefono.

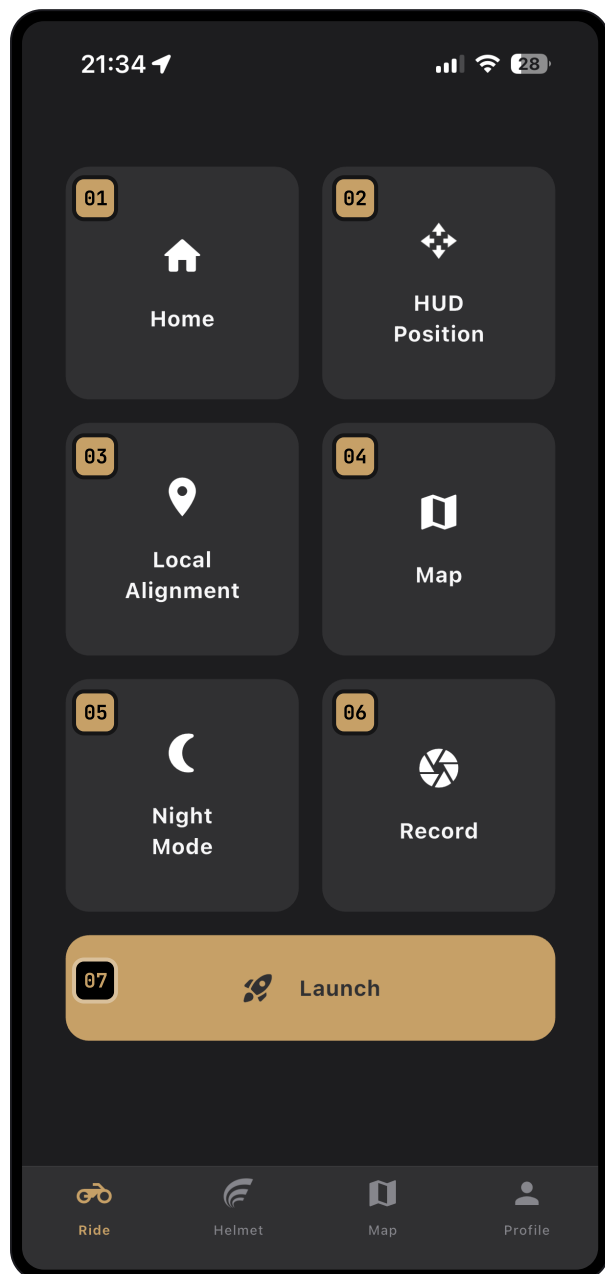

01 01 Casa – Configuralo con il tuo indirizzo. Un tocco avvia la navigazione dalla posizione attuale fino a casa.

02 02 Posizione HUD – Quando è attiva, riassegna i pulsanti su/giù/sinistra/destra del pannello laterale. Di norma regolano volume e cambio traccia; in questo modo spostano l'immagine nel campo visivo.

03 03 Allineamento locale – Funzione avanzata. Quando è attiva, riassegna i pulsanti del pannello laterale. Regola il sistema di riferimento della moto per allineare i contenuti 3D alla strada. Il percorso di calibrazione dovrebbe impostarlo correttamente; usala se le frecce di navigazione 3D appaiono troppo in alto, troppo in basso o spostate lateralmente.

04 04 Mappa – Apre la vista della mappa.

05 05 Modalità notte – Modalità statica: il tracciamento è disattivato e il contenuto resta fissato alla testa anziché alla moto. In questa modalità le frecce di navigazione 3D non sono disponibili.

06 06 Registra – Avvia una registrazione con la fotocamera anteriore; per ora solo video. Il filmato viene salvato in Media (pagina 03).

07 07 Avvia – Avvia l'esperienza AR; è lo stesso pulsante della scheda Casco.



Posizione HUD e Allineamento locale funzionano entrambe riassegnando i pulsanti del pannello laterale. Preferisci il telefono? Per entrambe trovi un joystick sullo schermo in Casco → Preferenze XR.




Casco – connessione e configurazione

LA PAGINA DEL DISPOSITIVO

Qui vedi il casco abbinato all'app, la moto a cui sono ancorati i contenuti AR e tutte le impostazioni memorizzate sul casco. Scorri verso il basso per le quattro sezioni delle impostazioni.

- 01** **01 Connessione** – Il casco abbinato, identificato per nome. Disconnetti lo libera, così può essere abbinato a un altro telefono.
 - 02** **02 Veicolo** – La moto calibrata a cui sono ancorati i contenuti. Oggi usi un'altra moto? Selezionala qui prima di avviare: con il veicolo sbagliato l'immagine deriva.
 - 03** **03 Preferenze XR** – Tutto ciò che riguarda i contenuti AR: posizione e dimensioni dell'HUD, Comportamento AR, Allineamento locale, Stabilità HUD e avvisi di velocità. Pagina 04.
 - 04** **04 Impostazioni casco** – Il casco stesso, non l'esperienza: audio e chiamate, inoltre notifiche, accesso ai contatti, Wi-Fi e ottica. Pagina 05.
 - 05** **05 Media** – Video ripresi dalla fotocamera anteriore del casco. Guardali e scaricali sul telefono.
 - 06** **06 Aggiorna** – Installa nuovo software sul casco. Tieni il casco carico e il telefono vicino durante l'aggiornamento.
-
- 07** **07 Avvia** – Avvia l'esperienza AR con il veicolo e le preferenze mostrati sopra.
 - 08** **08 Fotocamera** – Avvia subito una registrazione con la fotocamera anteriore senza aprire l'esperienza completa. Per ora solo video e solo fotocamera anteriore.

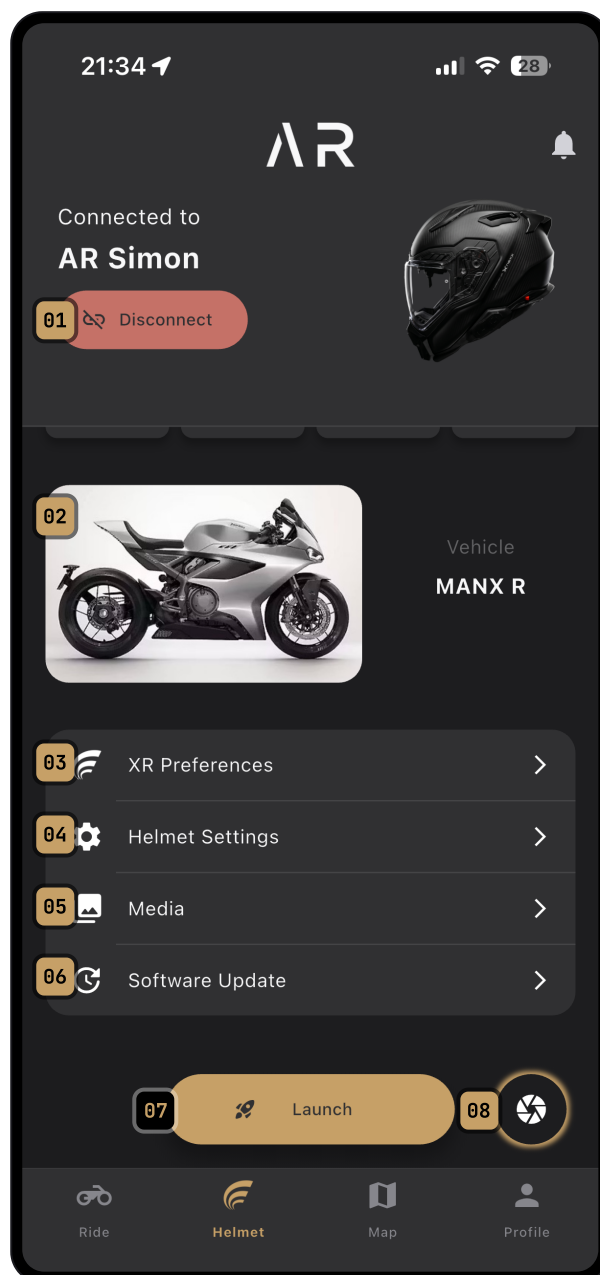


Sopra la scheda del veicolo, fuori dall'area visibile, una fila di indicatori mostra in tempo reale batteria del casco, memoria e temperatura. **Se l'immagine trema, salta o deriva, consulta «Risoluzione dei problemi dell'esperienza AR».**

Casco → Preferenze XR

L'ESPERIENZA AR

Qui configuri tutto ciò che determina i contenuti AR: cosa mostra l'HUD, dove appare, quanto è stabile e come reagisce ai movimenti della testa. Il titolo riporta il nome del veicolo perché queste preferenze appartengono al profilo di quella moto.

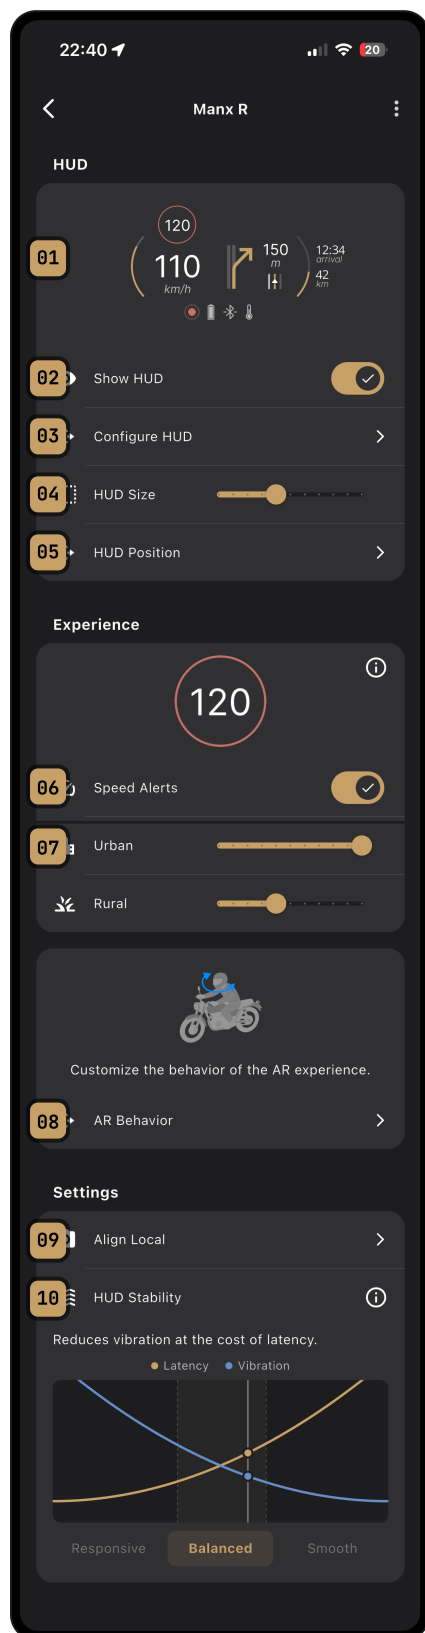

— HUD

- 01** 01 Anteprima in tempo reale – Mostra esattamente l'aspetto dell'HUD: velocità, limite di velocità, prossima manovra, ora di arrivo e distanza, con le icone di stato del dispositivo sotto.
- 02** 02 Mostra HUD – Attiva o disattiva l'HUD senza uscire dall'esperienza AR.
- 03** 03 Configura HUD – Sceglie gli elementi visualizzati nell'HUD; l'anteprima sopra si aggiorna a ogni modifica.
- 04** 04 Dimensioni HUD – Definisce quanto appare grande il display virtuale davanti a te.
- 05** 05 Posizione HUD – Definisce dove si trova l'immagine nel campo visivo. Regolala con il joystick sullo schermo oppure assegna il controllo ai pulsanti del pannello laterale dalla scheda Guida (pagina 02).

— ESPERIENZA

- 06** 06 Avvisi di velocità – Se superi il limite indicato, il segnale del limite nell'HUD pulsa e si riempie di rosso. L'anello sopra ne mostra un'anteprima.
- 07** 07 Urbana · Extraurbana – Imposta separatamente l'avviso per centri abitati e strade aperte.
- 08** 08 Comportamento AR – Stabilisce come reagiscono i contenuti quando muovi la testa. L'impostazione predefinita lascia libera la strada: i contenuti restano ancorati davanti alla moto ed escono dal campo visivo in curva.

— IMPOSTAZIONI

- 09** 09 Allineamento locale – Sposta leggermente il sistema di riferimento della moto finché le frecce 3D sono nella posizione corretta; è la versione sul telefono del riquadro Guida (pagina 02). Siediti sulla moto e attendi che il casco l'abbia localizzata prima di modificare questa impostazione.
- 10** 10 Stabilità HUD – REATTIVO · BILANCIATO · FLUIDO. Il grafico è chiaro: maggiore fluidità comporta un po' di latenza. Su una moto che vibra, scegli Fluido.




L'immagine trema, salta o deriva? Inizia con Stabilità HUD → Fluido, poi consulta «Risoluzione dei problemi dell'esperienza AR».

Casco → Impostazioni casco

IL DISPOSITIVO

Preferenze XR configura l'esperienza; questa pagina configura il casco: cosa riceve dal telefono, come si connette a Internet e come si comporta l'ottica.

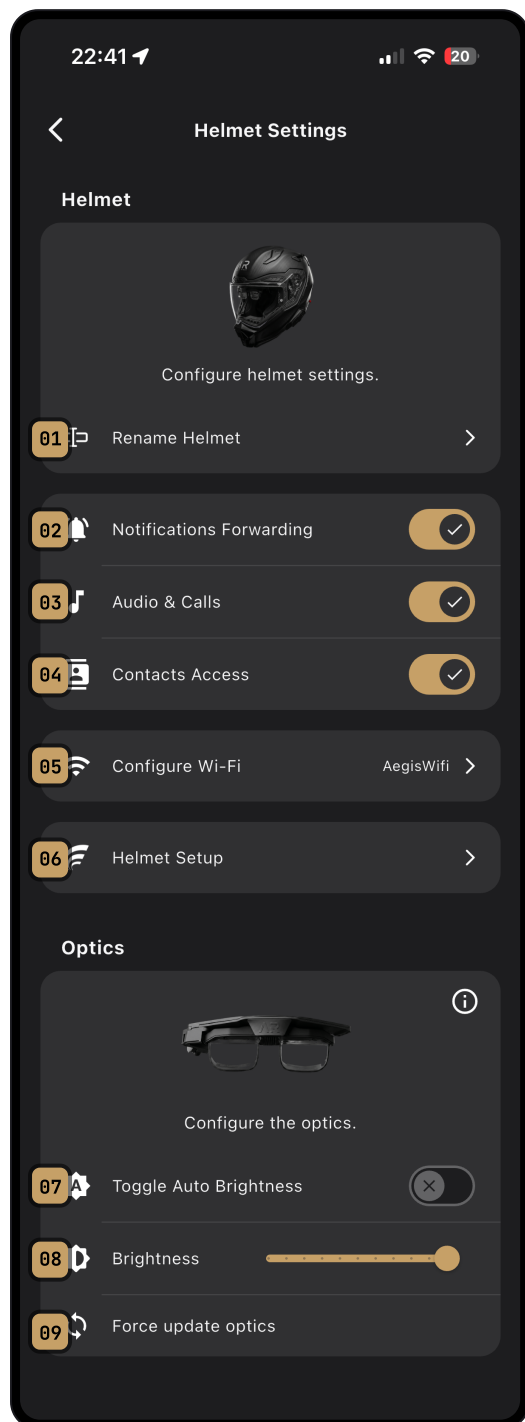

CASCO

- 01 Rinomina casco** – Il nome usato dall'app per abbinarlo e mostrarlo nella scheda Casco.
- 02 Inoltro notifiche** – Consente alle app di messaggistica selezionate di mostrare una notifica nell'HUD. Per ridurre le distrazioni, il messaggio non viene mai visualizzato: compare solo il mittente.
- 03 Audio e chiamate** – Consente al casco di gestire musica e telefonate.
- 04 Accesso ai contatti** – Consente di usare i nomi dei contatti, così nell'HUD il chiamante appare con il nome anziché con il numero.
- 05 Configura Wi-Fi** – Collega il casco a una rete wireless; la rete attuale è indicata a destra. Il Wi-Fi gestisce i trasferimenti più grandi: aggiornamenti software e media registrati.
- 06 Configurazione casco** – Esegue di nuovo l'intera procedura di abbinamento Bluetooth e configurazione.

OTTICA

- 07 Attiva/disattiva luminosità automatica** – Consente all'ottica di regolare la luminosità del display in base alla luce ambientale.
- 08 Luminosità** – Regola manualmente la luminosità quando la modalità automatica è disattivata.
- 09 Forza aggiornamento ottica** – Invia un aggiornamento software al modulo AR Optics. Serve raramente; usalo solo quando te lo chiede l'assistenza Aegis Rider.



Quale pagina era? Se un'impostazione cambia ciò che vedi attraverso l'ottica, si trova in Preferenze XR (pagina 04). Se cambia il suono, la connessione o l'illuminazione del casco, si trova qui.




La Guida del casco descrive tutto l'hardware: pulsanti, ricarica, fotocamere e audio. La Regolazione AR Optics spiega come adattare l'ottica.




Mappa – pianifica e avvia un percorso

CERCA → OPZIONI → AVVIA

Cerca una destinazione, scegli come arrivarci e invia il percorso al casco. Scarica in anticipo le regioni in cui guiderai da Profilo → ingranaggio → Mappe scaricate (pagina 08), così la navigazione continuerà a funzionare anche senza copertura mobile.

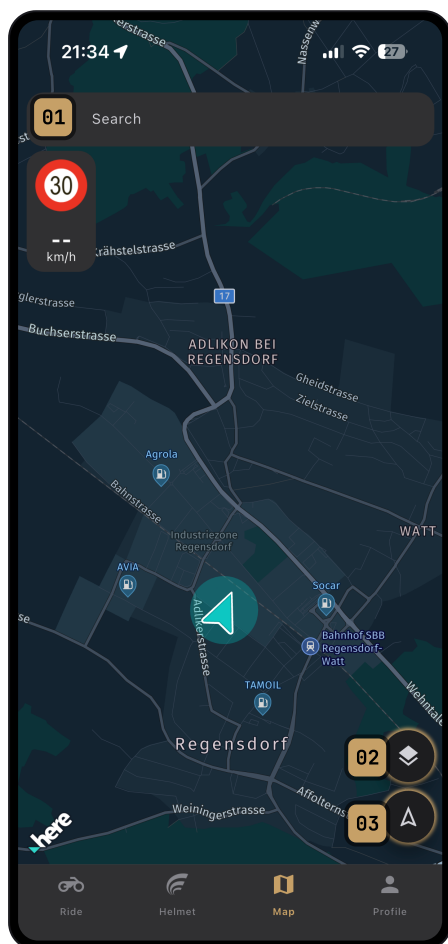

A • ESPLORAZIONE

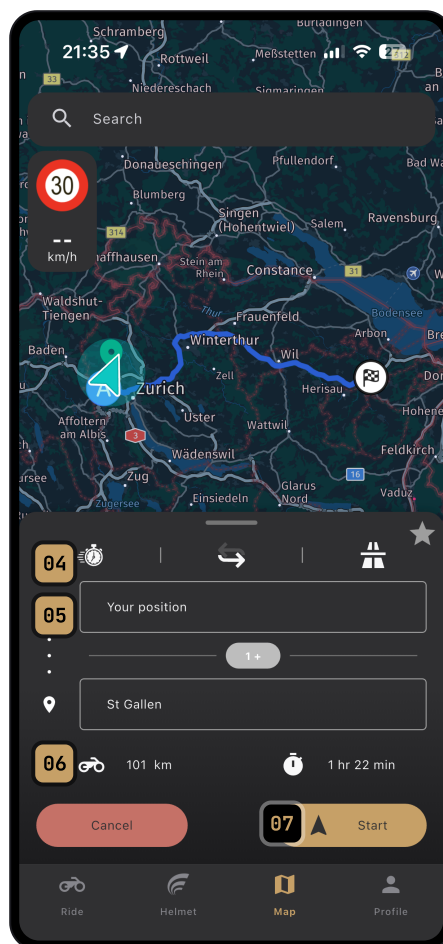

B • PERCORSO PIANIFICATO


- 01** 01 Cerca – Trova una destinazione per nome o indirizzo, oppure tieni premuta la mappa per inserire un segnaposto. Inserisci più segnaposto per creare un percorso con punti intermedi.
- 02** 02 Livelli – Cambia lo stile della mappa e le sovrapposizioni. Quando è caricato un percorso compare un terzo pulsante per le tracce salvate.
- 03** 03 Ricentra – Dopo aver spostato la mappa, la riporta sulla tua posizione e direzione.
- 04** 04 Opzioni percorso – Tre interruttori in una riga: il cronometro alterna tra minor tempo e minor distanza e diventa un righello; la freccia centrale pianifica automaticamente il ritorno al punto di partenza; l'icona dell'autostrada evita le autostrade.
- 05** 05 Da, a e soste – La partenza predefinita è la tua posizione. Tocca 1+ per aggiungere punti intermedi.
- 06** 06 Distanza e tempo – Stima relativa alle opzioni scelte; si ricalcola quando le modifichi o aggiungi soste.
- 07** 07 Avvia – Inizia le indicazioni e passa il percorso al casco. Il disco rosso × lo elimina; la stella lo salva nei Preferiti.



Profilo – garage, media e percorsi

TRE RACCOLTE

Il tuo account è in alto e sotto trovi tre raccolte. Passa da una all'altra con la fila di icone: le moto calibrate, i video scaricati dal casco e i percorsi salvati o importati.

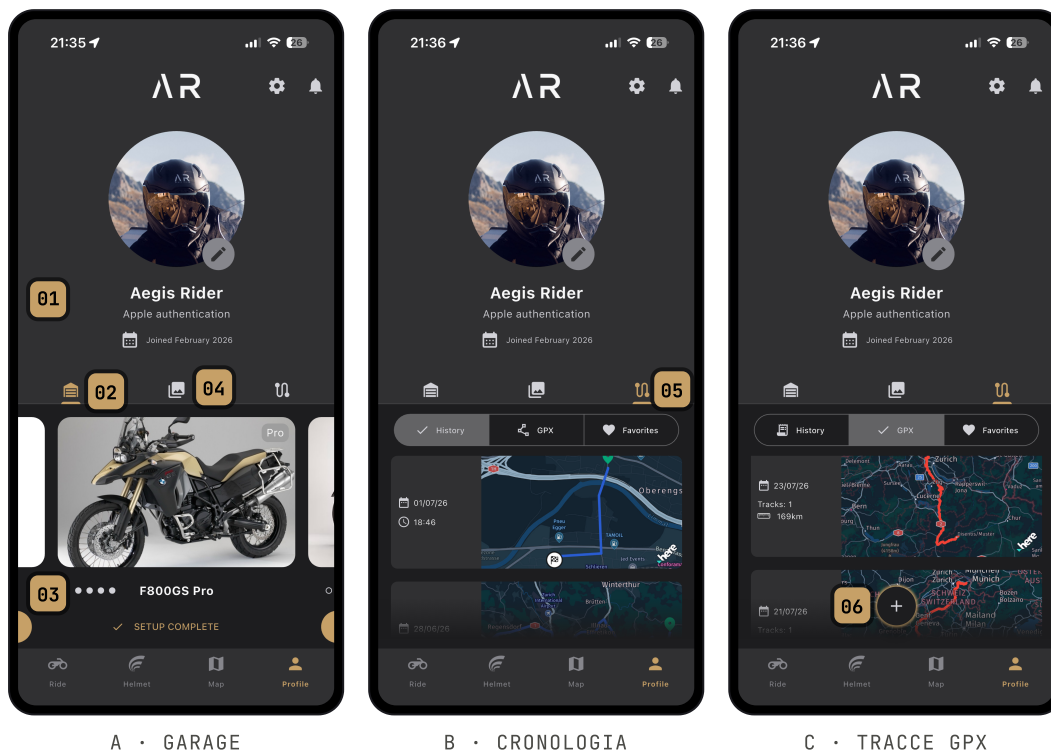

A • GARAGE

B • CRONOLOGIA

C • TRACCE GPX

- 01** **01 Account** – Il tuo nome, il metodo di accesso e la data di registrazione. La matita modifica foto e nome.
- 02** **02 Garage** – Una scheda per ogni moto calibrata; scorri tra le schede.
- 03** **03 Stato configurazione** – **CONFIGURAZIONE COMPLETATA** significa che il veicolo è calibrato e pronto per la guida. Qualsiasi altro stato indica il passaggio ancora mancante.
- 04** **04 Media** – Tutti i video scaricati dal casco al telefono, raccolti in un unico posto.
- 05** **05 Cronologia** · **GPX** · **Preferiti** – Percorsi salvati dopo la guida, tracce importate e itinerari contrassegnati con una stella nella scheda Mappa. Un percorso compare qui solo dopo che lo hai salvato.
- 06** **06 Aggiungi** – Importa una traccia GPX da un file, pronta da seguire dalla scheda Mappa.




Aggiungendo una moto crei un nuovo profilo veicolo; puoi quindi iniziare il percorso di calibrazione descritto nella Guida alla configurazione iniziale. Ogni moto richiede un profilo dedicato; il casco ancora i contenuti AR al profilo selezionato nella scheda Casco.



Impostazioni app – pannello completo

PROFILO → INGRANAGGIO

Preferenze generali: le impostazioni qui riguardano l'app; i contenuti AR si configurano in Preferenze XR (pagina 04) e il dispositivo in Impostazioni casco (pagina 05).

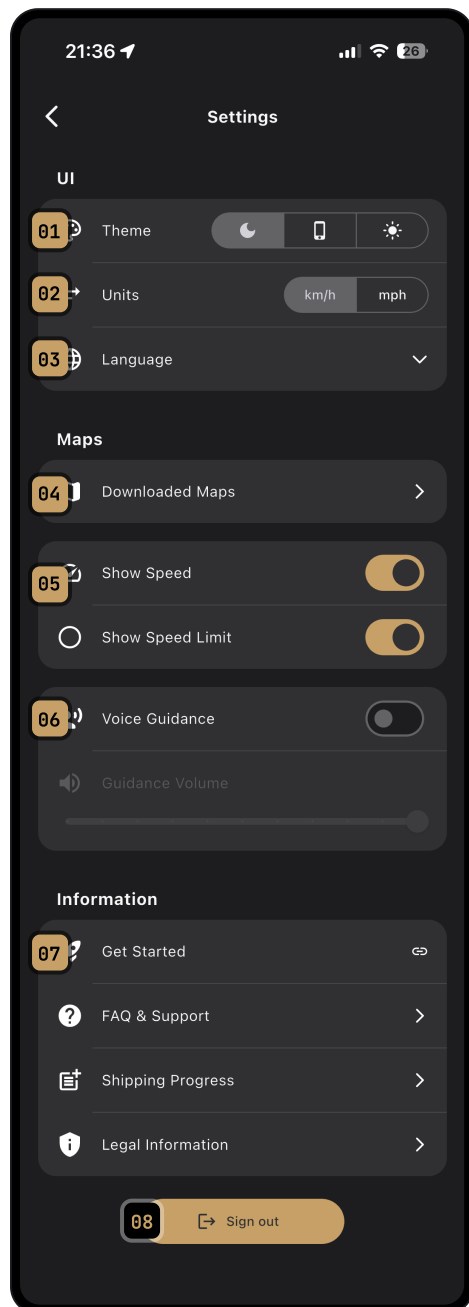

INTERFACCIA

- 01** 01 Tema – Scuro, Segui telefono o Chiaro. Scuro è l'impostazione predefinita e la più leggibile quando il telefono è montato su una borsa da serbatoio.
- 02** 02 Unità – km/h o mph; si applicano a velocità e distanze nell'app e nell'HUD.
- 03** 03 Lingua – Imposta insieme la lingua dell'app e quella della guida vocale.

MAPPE

- 04** 04 Mappe scaricate – Regioni cartografiche memorizzate sul telefono per navigare senza copertura mobile. Scaricale prima di un viaggio all'estero.
- 05** 05 Mostra velocità · Mostra limite di velocità – Mostra o nasconde il riquadro della velocità solo nella mappa dell'app. Gli elementi dell'HUD si impostano in Preferenze XR (pagina 04).
- 06** 06 Guida vocale – Indicazioni vocali di svolta tramite l'audio del casco, con volume dedicato. La riga del volume resta disattivata finché la guida vocale è spenta.

INFORMAZIONI E ACCOUNT

- 07** 07 Per iniziare apre queste guide sul Web · Domande frequenti e assistenza · Stato della spedizione per un ordine aperto · Informazioni legali.
- 08** 08 Esci – Disconnette l'account su questo telefono. I profili veicolo e i percorsi restano nell'account e ricompaiono al prossimo accesso.

Cinque guide, un unico sistema



La Guida alla configurazione iniziale abbina e calibra · La Guida del casco descrive l'hardware · La Regolazione AR Optics adatta il display · «Risoluzione dei problemi dell'esperienza AR» stabilizza l'immagine · Questa guida spiega l'app. Tutte su aegisrider.com/get-started.