


AR VISION COMPANION – SNELSTARTGIDS

Alles wat de helm doet, vanaf je telefoon

De app koppelt de helm, bewaart je voertuigprofielen, plant routes en start de AR-ervaring. Vier tabbladen onderaan en één instellingenpaneel: hier lees je wat elk onderdeel doet.

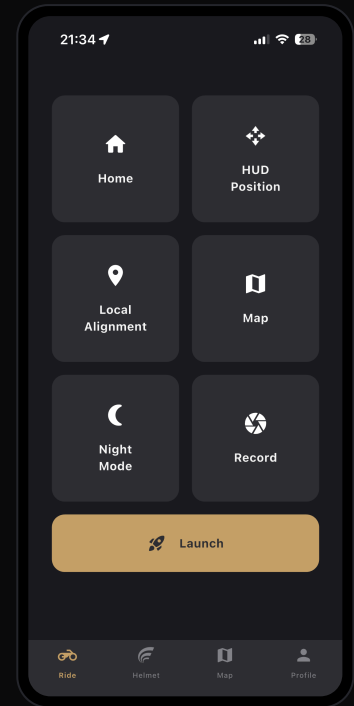

DE VIER TABBLADEN

Rijden – het startpunt: zes snelbedieningen en de knop Launch, waarmee je de AR-ervaring start.

RIJDEN – P. 02

Helm – koppeling en het geselecteerde voertuig, gevolgd door twee instellingenpagina's: XR Preferences voor de AR-content en Helmet Settings voor het apparaat.

HELM – PP. 03-05

Kaart – zoek een bestemming, kies hoe je erheen wilt en stuur de route naar de helm.

KAART – P. 06

Profiel – je garage met gekalibreerde motoren, gedownloade video's en opgeslagen ritten.

PROFIEL – P. 07

App-instellingen – het tandwiel rechtsboven in Profiel: interface, kaarten, gesproken navigatie en account.

APP-INSTELLINGEN – P. 08



Eerste keer? Koppel eerst de helm en kalibreer je motor met de Installatiegids. Deze gids gaat ervan uit dat beide stappen zijn voltooid.




De genummerde markeringen op elke schermafbeelding horen bij de genummerde lijst ernaast. Als je door een scherm kunt scrollen, toont de schermafbeelding de hele pagina, samengesteld uit de echte app.



Rijden – het startpunt

ZES BEDIENINGEN • ÉÉN KNOP

Tik op Launch in het tabblad Helm om direct hier te komen. De tegels zijn snelkoppelingen naar functies die je onderweg nodig hebt. Houd een tegel ingedrukt om hem te verplaatsen, toe te voegen of te vervangen, net als op het startscherm van je telefoon.

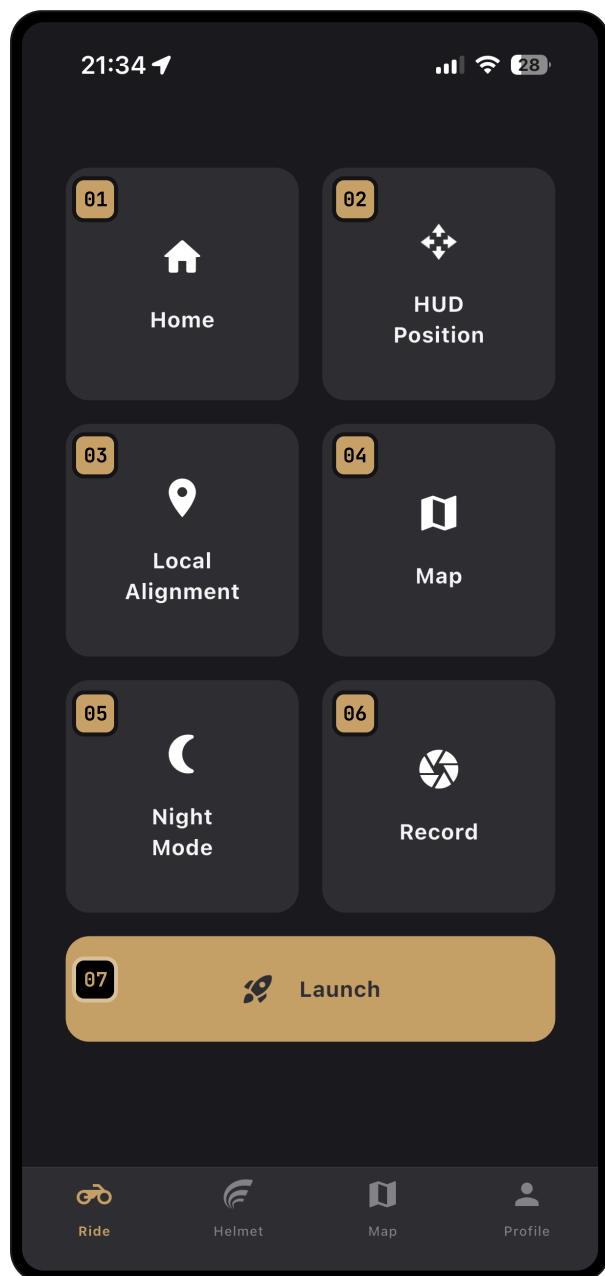

- 01** 01 Thuis – Stel je thuisadres in. Met één tik start de navigatie vanaf je huidige locatie naar je voordeur.
- 02** 02 HUD-positie – Zolang deze functie actief is, krijgen de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts op het zijpaneel een andere functie. Normaal regelen ze volume en het overslaan van nummers; nu verplaats je ermee het beeld binnen je gezichtsveld.
- 03** 03 Lokale uitlijning – Geavanceerd. Zolang deze functie actief is, worden de knoppen op het zijpaneel opnieuw toegewezen. Hiermee pas je het referentiekader van je motor aan, zodat 3D-content op de weg wordt uitgelijnd. De kalibratierit hoort dit goed in te stellen; gebruik de functie als de 3D-navigatiepijlen te hoog, te laag of opzij staan.
- 04** 04 Kaart – Opent de kaartweergave.
- 05** 05 Nachtmodus – Statische modus: tracking uit, waarbij de content aan je hoofd is gekoppeld in plaats van aan de motor. In deze modus zijn geen 3D-navigatiepijlen beschikbaar.
- 06** 06 Opnemen – Start een video-opname met de camera vooraan; voorlopig alleen video. De opname komt in Media (pagina 03).
- 07** 07 Launch – Start de AR-ervaring; dit is dezelfde knop als in het tabblad Helm.



HUD-positie en Lokale uitlijning werken beide door de knoppen op het zijpaneel opnieuw toe te wijzen. Gebruik je liever de telefoon? Voor beide instellingen staat een joystick op het scherm onder Helm → XR Preferences.




Helm – verbinding en configuratie

DE PAGINA VAN HET APPARAAT

Hier zie je met welke helm de app is gekoppeld, aan welke motor de AR-content is verankerd en welke instellingen op de helm zelf staan. Scrol omlaag voor de vier instellingenonderdelen.

- 01** 01 Verbinding – De gekoppelde helm, met naam. Met Verbinding verbreken maak je hem vrij, zodat een andere telefoon kan koppelen.
 - 02** 02 Voertuig – De gekalibreerde motor waaraan de content is verankerd. Rijd je vandaag op een andere motor? Selecteer die hier voordat je start; met het verkeerde voertuig gaat het beeld driften.
 - 03** 03 XR Preferences – Alles over de AR-content: HUD-positie en -grootte, AR-gedrag, Lokale uitlijning, HUD-stabiliteit en snelheidswaarschuwingen. Pagina 04.
 - 04** 04 Helmet Settings – De helm zelf, niet de ervaring: audio en oproepen, meldingen doorsturen, toegang tot contacten, wifi en optiek. Pagina 05.
 - 05** 05 Media – Video's die met de camera vooraan op de helm zijn opgenomen. Bekijk ze en download ze naar je telefoon.
 - 06** 06 Software Update – Installeert nieuwe software op de helm. Houd de helm opgeladen en de telefoon in de buurt tijdens de update.
-
- 07** 07 Launch – Start de AR-ervaring met het voertuig en de voorkeuren die hierboven staan.
 - 08** 08 Camera – Start direct een video-opname met de camera vooraan zonder de volledige ervaring te starten. Voorlopig alleen video en alleen de camera vooraan.

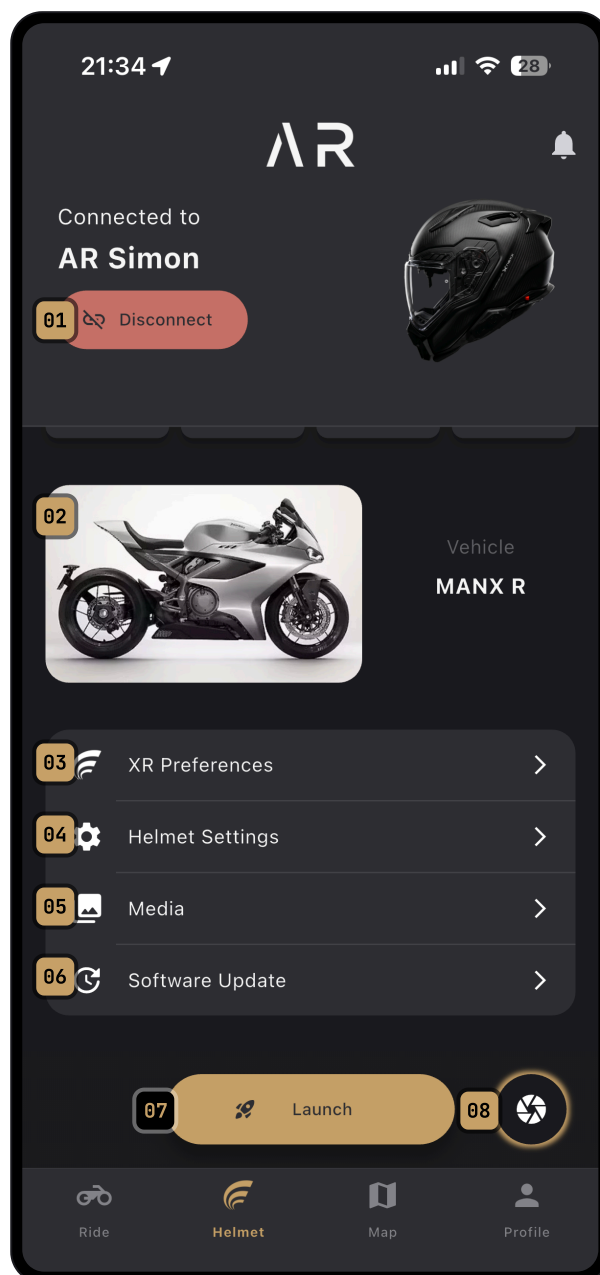


Boven de voertuigkaart, buiten beeld, staat een rij live statustegels voor de accu van de helm, opslag en temperatuur. **Trikt, springt of drift het beeld? Open dan 'Probleemoplossing voor de AR-ervaring'.**

Helm → XR Preferences

DE AR-ERVARING

Hier stel je alles in wat de AR-content bepaalt: wat de HUD toont, waar hij staat, hoe stabiel hij is en hoe hij reageert wanneer je je hoofd beweegt. Bovenaan staat de voertuignaam, omdat deze voorkeuren bij het profiel van die motor horen.

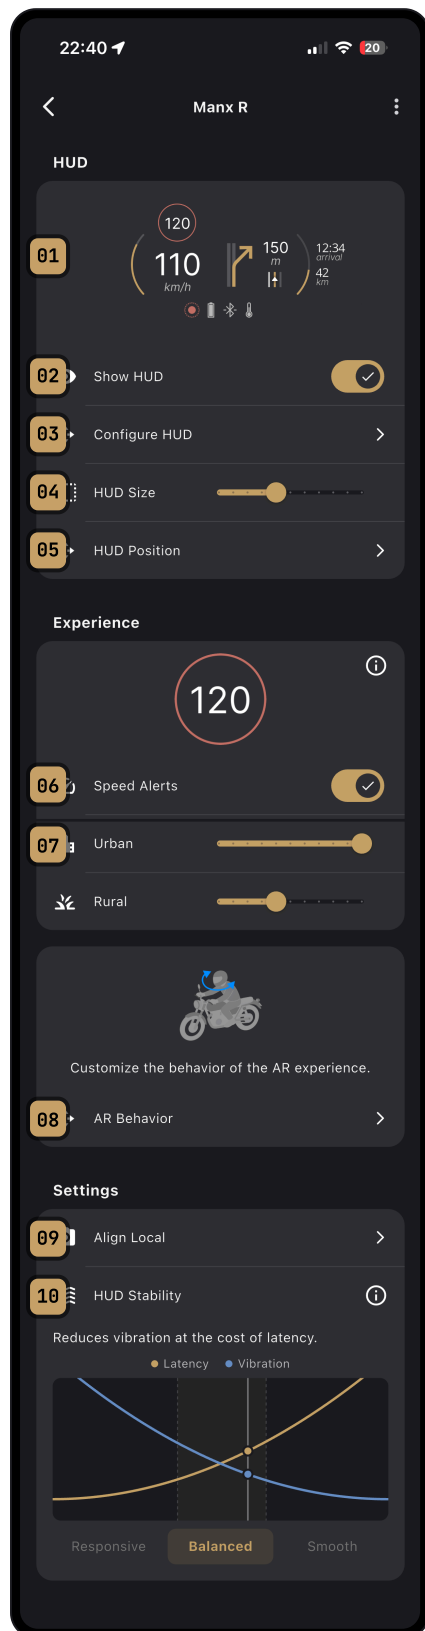

— HUD

- 01** 01 Live voorbeeld – Toont precies hoe je HUD eruitziet: snelheid, maximumsnelheid, de volgende manoeuvre, aankomsttijd en afstand, met daaronder de apparaatstatuspictogrammen.
- 02** 02 HUD tonen – Schakelt de HUD in of uit zonder de AR-ervaring te verlaten.
- 03** 03 HUD configureren – Bepaalt welke elementen de HUD bevat; het voorbeeld erboven wordt bij elke wijziging bijgewerkt.
- 04** 04 HUD-grootte – Bepaalt hoe groot het virtuele scherm vóór je lijkt.
- 05** 05 HUD-positie – Bepaalt waar het beeld in je gezichtsveld staat. Pas dit aan met de joystick op het scherm of wijs de bediening via Rijden toe aan de knoppen op het zijpaneel (pagina 02).

— ERVARING

- 06** 06 Snelheidswaarschuwingen – Rijd je sneller dan de aangegeven maximumsnelheid, dan pulseert het maximumsnelheidsbord in de HUD en kleurt het rood. De ring erboven toont een voorbeeld.
- 07** 07 Bebouwde kom · Buitenweg – Stelt de waarschuwing afzonderlijk in voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
- 08** 08 AR-gedrag – Bepaalt hoe content reageert op hoofdbewegingen. Onze standaardinstelling houdt de weg vrij: de content blijft vóór de motor verankerd en verdwijnt in bochten uit je gezichtsveld.

— INSTELLINGEN

- 09** 09 Lokale uitlijning – Verschuift het referentiekader van de motor tot de 3D-pijlen goed staan; dit is de telefoonversie van de tegel in Rijden (pagina 02). Ga op de motor zitten en wacht tot de helm hem heeft gelokaliseerd voordat je hier iets wijzigt.
- 10** 10 HUD-stabiliteit – RESPONSIEF · GEBALANCEERD · Smooth. De grafiek is duidelijk: meer afvlakking kost wat vertraging. Kies Smooth op een motor die trilt.




Trilt, springt of drift het beeld? Begin met HUD-stabiliteit → Smooth en open daarna 'Probleemoplossing voor de AR-ervaring'.

Helm → Helmet Settings

HET APPARAAT

XR Preferences stelt de ervaring in; op deze pagina stel je de helm in: wat hij vanaf je telefoon doorlaat, hoe hij online gaat en hoe de optiek werkt.

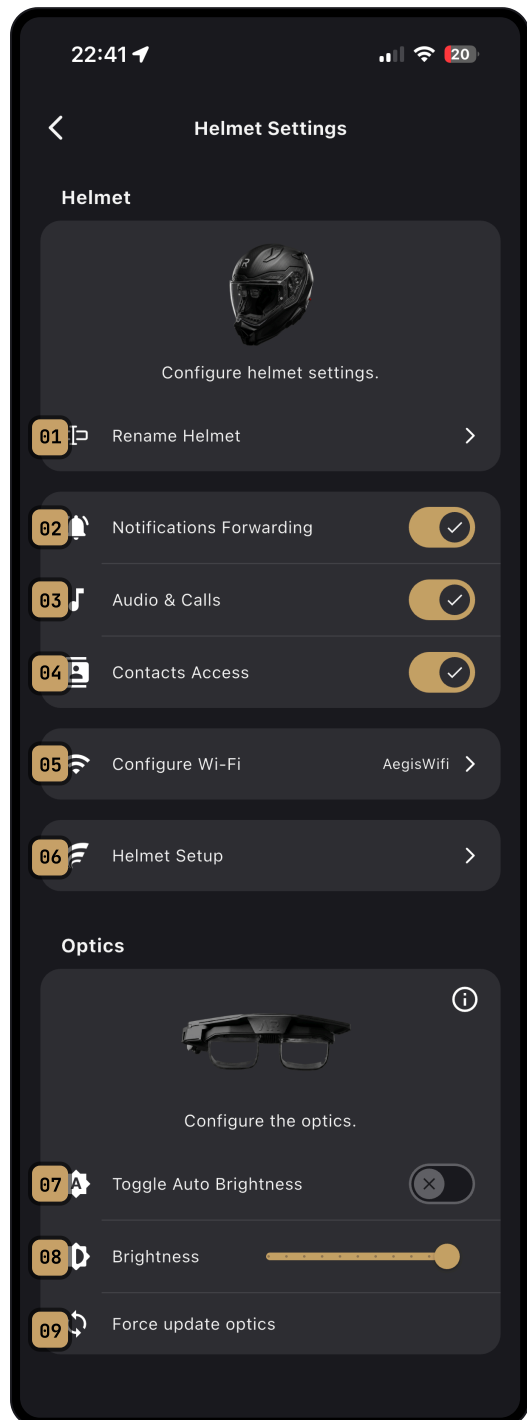

HELM

- 01** 01 Naam helm wijzigen – De naam waarmee de app koppelt en die in het tabblad Helm wordt getoond.
- 02** 02 Meldingen doorsturen – Laat geselecteerde berichtenapps een melding in de HUD tonen. Om afleiding te beperken wordt het bericht zelf nooit getoond, alleen de afzender.
- 03** 03 Audio en oproepen – Laat de helm muziek en telefoongesprekken afhandelen.
- 04** 04 Toegang tot contacten – Staat contactnamen toe, zodat een beller met naam in plaats van nummer in de HUD verschijnt.
- 05** 05 Wifi configureren – Verbindt de helm met een draadloos netwerk; het huidige netwerk staat rechts. Wifi verzorgt grote overdrachten, zoals software-updates en opgenomen media.
- 06** 06 Helm configureren – Doorloopt opnieuw het volledige proces voor Bluetooth-koppeling en configuratie.

OPTIEK

- 07** 07 Automatische helderheid schakelen – Laat de optiek de schermhelderheid aanpassen aan het omgevingslicht.
- 08** 08 Helderheid – Stelt de helderheid handmatig in wanneer automatische helderheid uitstaat.
- 09** 09 Optiekupdate forceren – Stuurt een software-update naar de AR Optics-module. Dit is zelden nodig; gebruik het alleen als Aegis Rider Support daarom vraagt.



Welke pagina ook alweer? Verandert een instelling wat je door de optiek ziet, dan staat die onder XR Preferences (pagina 04). Verandert die hoe de helm klinkt, verbinding maakt of oplicht, dan staat die hier.




De Helmgids behandelt alle hardware: knoppen, opladen, camera's en audio. 'AR Optics afstellen' legt uit hoe je de optiek passend afstelt.




Kaart – een route plannen en starten

ZOEKEN → OPTIES → STARTEN

Zoek een bestemming, kies hoe je er wilt komen en stuur de route naar de helm. Download vooraf de regio's waarin je rijdt via Profiel → tandwiel → Gedownloadde kaarten (pagina 08), zodat de navigatie ook zonder mobiel bereik blijft werken.

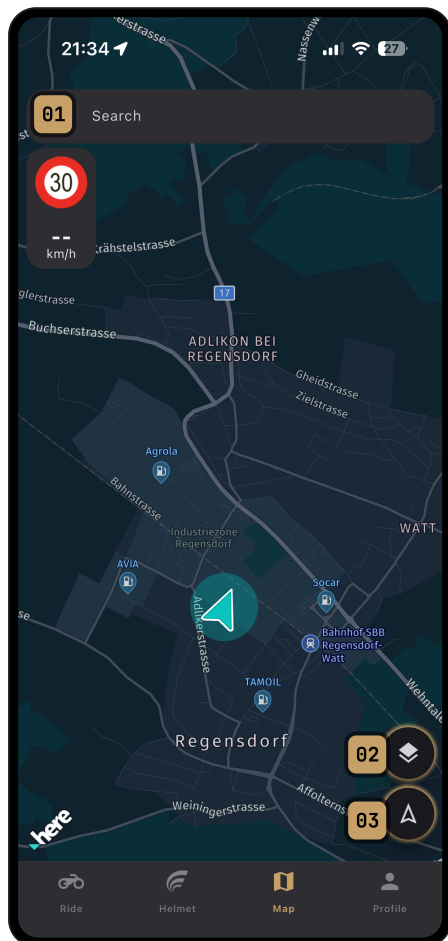

A • VERKENNEN

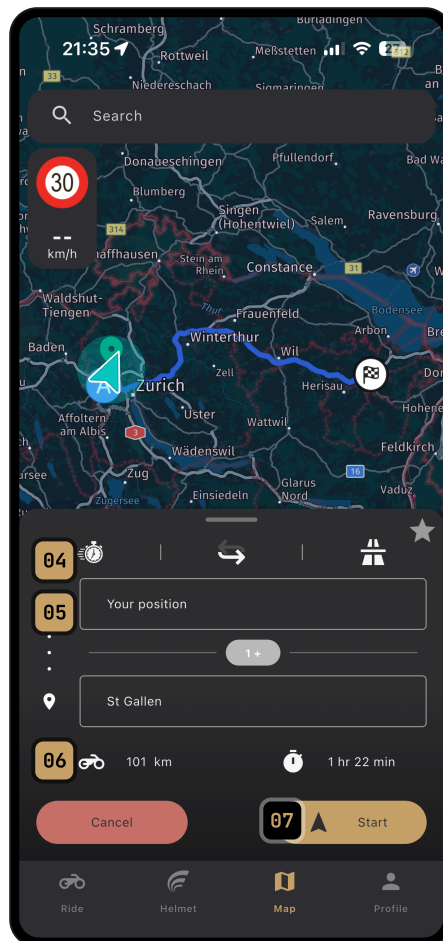


B • ROUTE GEPLAND

- 01** 01 Zoeken – Zoek een bestemming op naam of adres, of houd de kaart ingedrukt om een markering te plaatsen. Plaats meerdere markeringen om een route met tussenpunten te maken.
- 02** 02 Lagen – Wisselt kaartstijl en overlays. Als een route is geladen, verschijnt een derde knop voor je opgeslagen tracks.
- 03** 03 Opnieuw centreren – Zet de kaart na verschuiven terug op je positie en rijrichting.
- 04** 04 Routeopties – Drie schakelaars op één rij: de stopwatch wisselt tussen kortste tijd en kortste afstand en verandert daarbij in een liniaal; de middelste pijl plant automatisch een terugrit naar het vertrekpunt; het snelwegpictogram vermijdt snelwegen.
- 05** 05 Van, naar en stops – Het vertrekpunt is standaard je positie. Tik op 1+ om tussenpunten toe te voegen.
- 06** 06 Afstand en tijd – De schatting voor de gekozen opties; deze wordt herberekend wanneer je opties wijzigt of stops toevoegt.
- 07** 07 Starten – Start de routebegeleiding en stuurt de route naar de helm. De rode x verwijdt hem; de ster slaat hem op onder Favorieten.

Profiel – garage, media en ritten

DRIE VERZAMELINGEN

Bovenaan staat je account, met daaronder drie verzamelingen. Wissel met de pictogrammenrij tussen je gekalibreerde motoren, video's die je vanaf de helm hebt gedownload en routes die je hebt opgeslagen of geïmporteerd.

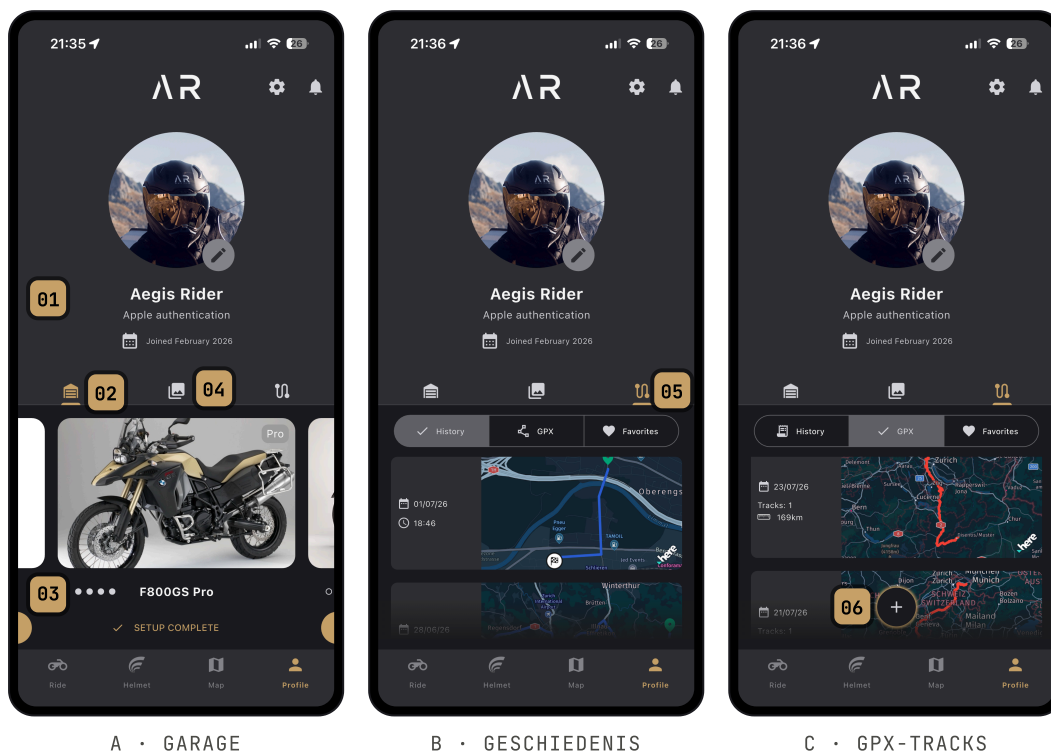

A • GARAGE

B • GESCHIEDENIS

C • GPX-TRACKS

- 01** **01 Account** – Je naam, aanmeldmethode en registratiedatum. Met het potlood bewerk je je foto en naam.
- 02** **02 Garage** – Eén kaart per gekalibreerde motor; veeg tussen de kaarten.
- 03** **03 Configuratiestatus** – CONFIGURATIE VOLTOOID betekent dat het voertuig is gekalibreerd en klaar is om te rijden. Elke andere status noemt de stap die nog ontbreekt.
- 04** **04 Media** – Alle video's die je van de helm naar je telefoon hebt gedownload, bij elkaar.
- 05** **05 Geschiedenis · GPX · Favorieten** – Ritten die je na het rijden hebt opgeslagen, geïmporteerde tracks en routes die je in Kaart met een ster hebt gemarkeerd. Een rit verschijnt hier pas nadat je hem opslaat.
- 06** **06 Toevoegen** – Importeert een GPX-track uit een bestand, klaar om vanuit Kaart te rijden.




Wanneer je een motor toevoegt, wordt een nieuw voertuigprofiel gemaakt. Daarna kun je de kalibratierit uit de Installatiegids starten. Elke motor heeft een eigen profiel nodig; de helm verankert de AR-content aan het profiel dat in Helm is geselecteerd.



App-instellingen – volledig paneel

PROFIEL → TANDWIEL

Voorkeuren voor de hele app: deze instellingen gelden voor de app; AR-content stel je in onder XR Preferences (pagina 04) en het apparaat onder Helmet Settings (pagina 05).

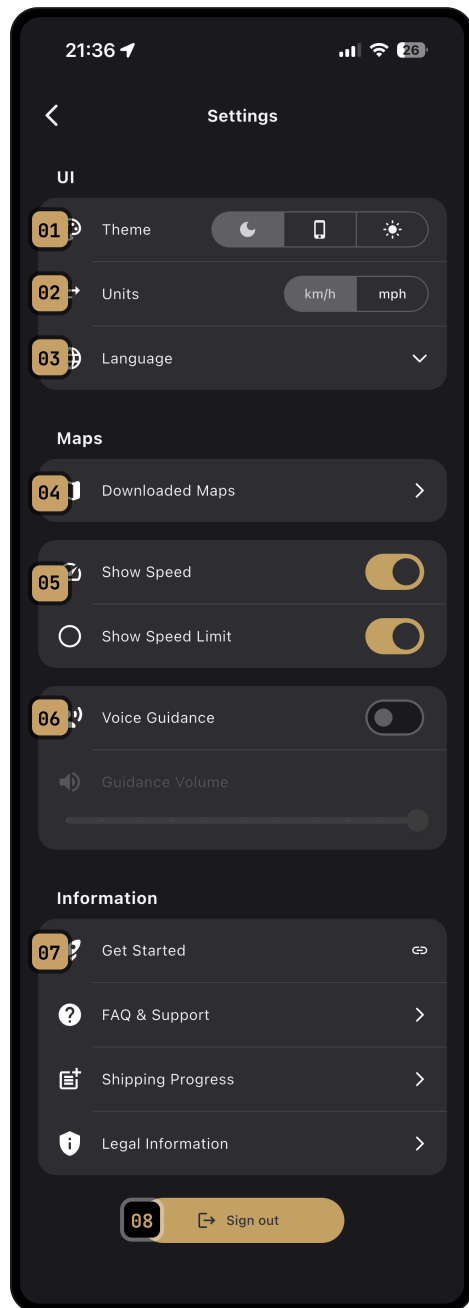

INTERFACE

- 01** 01 Thema – Donker, Telefoon volgen of Licht. Donker is de standaard en het best leesbaar wanneer de telefoon in een tanktashouder zit.
- 02** 02 Eenheden – km/h of mph; geldt voor snelheden en afstanden in de app en in de HUD.
- 03** 03 Taal – Stelt de taal van de app en van de gesproken navigatie tegelijk in.

KAARTEN

- 04** 04 Gedownloade kaarten – Kaartregio's die op de telefoon zijn opgeslagen voor navigatie zonder mobiel bereik. Download ze vóór een reis naar het buitenland.
- 05** 05 Snelheid tonen · Maximumsnelheid tonen – Toont of verbergt de snelheidswidget alleen in de kaartweergave van de app. Wat de HUD toont, stel je in onder XR Preferences (pagina 04).
- 06** 06 Gesproken navigatie – Gesproken afslagaanwijzingen via de audio van de helm, met een eigen volume. De volumeregeler blijft grijs zolang de begeleiding uitstaat.

INFORMATIE EN ACCOUNT

- 07** 07 Aan de slag opent deze gidsen op internet · Veelgestelde vragen en ondersteuning · Verzendvoortgang van een openstaande bestelling · Juridische informatie.
- 08** 08 Afmelden – Meldt het account op deze telefoon af. Voertuigprofielen en ritten blijven in het account en keren terug wanneer je opnieuw aanmeldt.

Vijf gidsen, één systeem



De Installatiegids koppelt en kalibreert · De Helmgids behandelt de hardware · 'AR Optics afstellen' stelt het scherm passend af · 'Probleemoplossing voor de AR-ervaring' stabiliseert het beeld · Deze gids legt de app uit. Allemaal op aegisrider.com/get-started.