


AR VISION COMPANION – SKRÓCONA INSTRUKCJA

Wszystkie funkcje kasku w Twoim telefonie

Aplikacja paruje kask, przechowuje profile pojazdów, planuje trasę i uruchamia doświadczenie AR. Na dole są cztery karty, a dodatkowo jeden panel ustawień – tutaj opisujemy ich działanie.

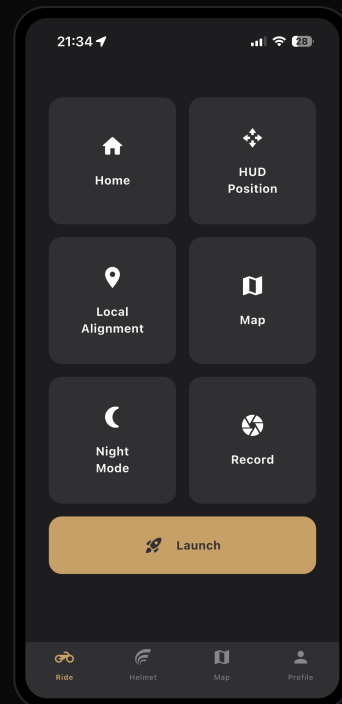

CZTERY KARTY

Jazda – ekran startowy: sześć szybkich elementów sterujących i przycisk Launch, który uruchamia doświadczenie

AR. JAZDA – S. 02

Kask – parowanie i wybrany pojazd, a następnie dwie strony ustawień: XR Preferences dla treści AR oraz Helmet Settings dla urządzenia.

KASK – S. 03-05

Mapa – wyszukaj cel, wybierz sposób dotarcia i wyślij trasę do kasku.

MAPA – S. 06

Profil – garaż skalibrowanych motocykli, pobrane filmy i zapisane przejazdy.

PROFIL – S. 07

Ustawienia aplikacji – ikona koła zębatego w prawym górnym rogu karty Profil: interfejs, mapy, wskazówki głosowe i konto.

USTAWIENIA
APLIKACJI – S. 08



Korzystasz pierwszy raz? Najpierw sparuj kask i skalibruj motocykl zgodnie z Instrukcją wprowadzającą. Ta instrukcja zakłada, że oba kroki zostały wykonane.




Ponumerowane znaczniki na każdym zrzucie ekranu odpowiadają ponumerowanej liście obok. Jeśli ekran jest przewijany, zrzut przedstawia całą stronę złożoną z widoków rzeczywistej aplikacji.



Jazda – ekran startowy

SZEŚĆ ELEMENTÓW STERUJĄCYCH • JEDEN PRZYCISK

Naciśnięcie Launch na karcie Kask przenosi bezpośrednio tutaj. Kafelki zapewniają szybki dostęp do funkcji potrzebnych podczas jazdy. Przytrzymaj kafelek, aby go przenieść, dodać lub zamienić – tak jak na ekranie głównym telefonu.

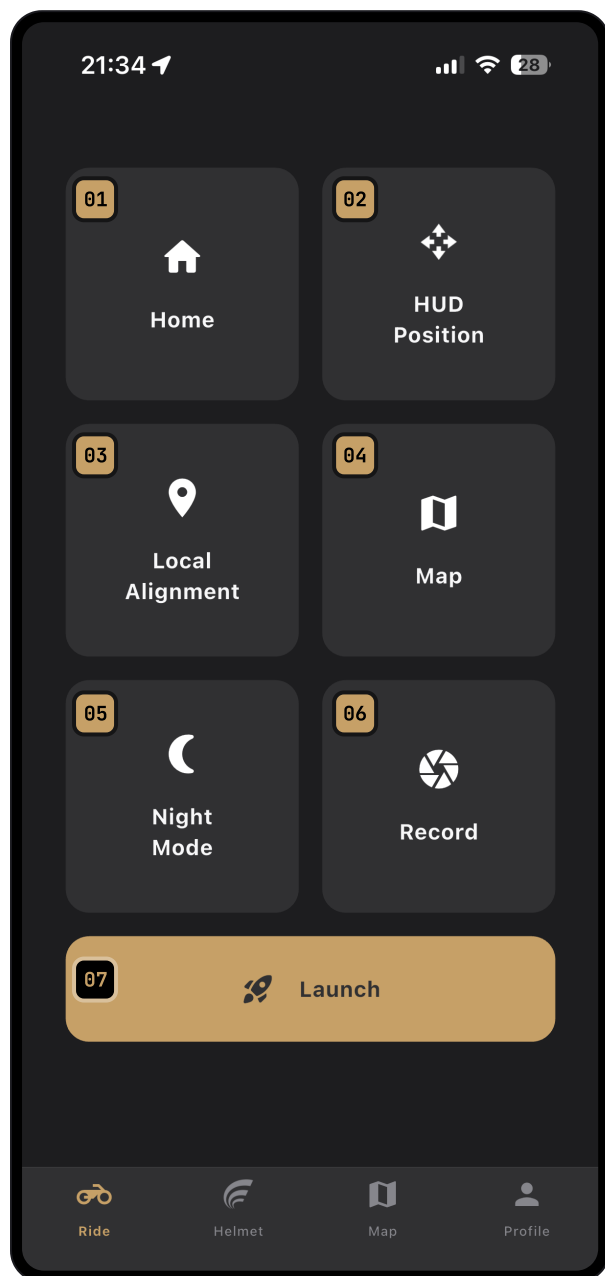

- 01** 01 Dom – Wprowadź adres domowy. Jedno naciśnięcie uruchamia nawigację z bieżącej lokalizacji pod wskazany adres.
- 02** 02 Położenie HUD – Gdy funkcja jest aktywna, zmienia działanie przycisków góra/dół/lewo/prawo na panelu bocznym. Zwykle sterują głośnością i zmianą utworu; teraz przesuwają obraz w polu widzenia.
- 03** 03 Wyrównanie lokalne – Funkcja zaawansowana. Gdy jest aktywna, zmienia działanie przycisków panelu bocznego. Koryguje układ odniesienia motocykla, aby treści 3D pokrywały się z drogą. Przejazd kalibracyjny powinien ustawić go prawidłowo; użyj tej funkcji, jeśli strzałki nawigacji 3D są zbyt wysoko, zbyt nisko lub przesunięte na bok.
- 04** 04 Mapa – Otwiera widok mapy.
- 05** 05 Tryb nocny – Tryb statyczny: śledzenie jest wyłączone, a treści pozostają przytwierdzone do głowy zamiast do motocykla. Strzałki nawigacji 3D nie są w tym trybie dostępne.
- 06** 06 Nagrywaj – Rozpoczyna nagrywanie przednią kamerą; na razie tylko wideo. Materiał trafia do sekcji Multimedia (strona 03).
- 07** 07 Launch – Uruchamia doświadczenie AR; to ten sam przycisk co na karcie Kask.




Położenie HUD i Wyrównanie lokalne działają przez zmianę funkcji przycisków panelu bocznego. Wolisz telefon? Te same dwa ustawienia mają joystick ekranowy w Kask → XR Preferences.

Kask – połączenie i konfiguracja

STRONA URZĄDZENIA

Tutaj widać kask sparowany z aplikacją, motocykl, do którego zakotwiczone treści AR, oraz wszystkie ustawienia zapisane w samym kasku. Przewiń w dół, aby przejść do czterech sekcji ustawień.

- 01** 01 Połączenie – Sparowany kask wraz z nazwą. Rozłączenie zwalnia go, aby można było sparować inny telefon.
 - 02** 02 Pojazd – Skalibrowany motocykl, do którego zakotwiczone treści. Jedziesz dziś innym motocyklem? Wybierz go tutaj przed uruchomieniem – niewłaściwy pojazd powoduje dryfowanie obrazu.
 - 03** 03 XR Preferences – Wszystkie ustawienia treści AR: położenie i rozmiar HUD, Zachowanie AR, Wyrównanie lokalne, Stabilność HUD oraz ostrzeżenia o prędkości. Strona 04.
 - 04** 04 Helmet Settings – Ustawienia samego kasku, a nie doświadczenia AR: dźwięk i połączenia, przekazywanie powiadomień, dostęp do kontaktów, Wi-Fi i optyka. Strona 05.
 - 05** 05 Multimedia – Filmy nagrane przednią kamerą kasku. Możesz je obejrzeć i pobrać na telefon.
 - 06** 06 Software Update – Instaluje nowe oprogramowanie kasku. Kask powinien być naładowany, a telefon znajdować się w pobliżu przez cały czas aktualizacji.
-
- 07** 07 Launch – Uruchamia doświadczenie AR z pojazdem i preferencjami pokazanymi powyżej.
 - 08** 08 Kamera – Natychmiast rozpoczyna nagrywanie przednią kamerą bez uruchamiania pełnego doświadczenia AR. Na razie tylko wideo i tylko przednia kamera.

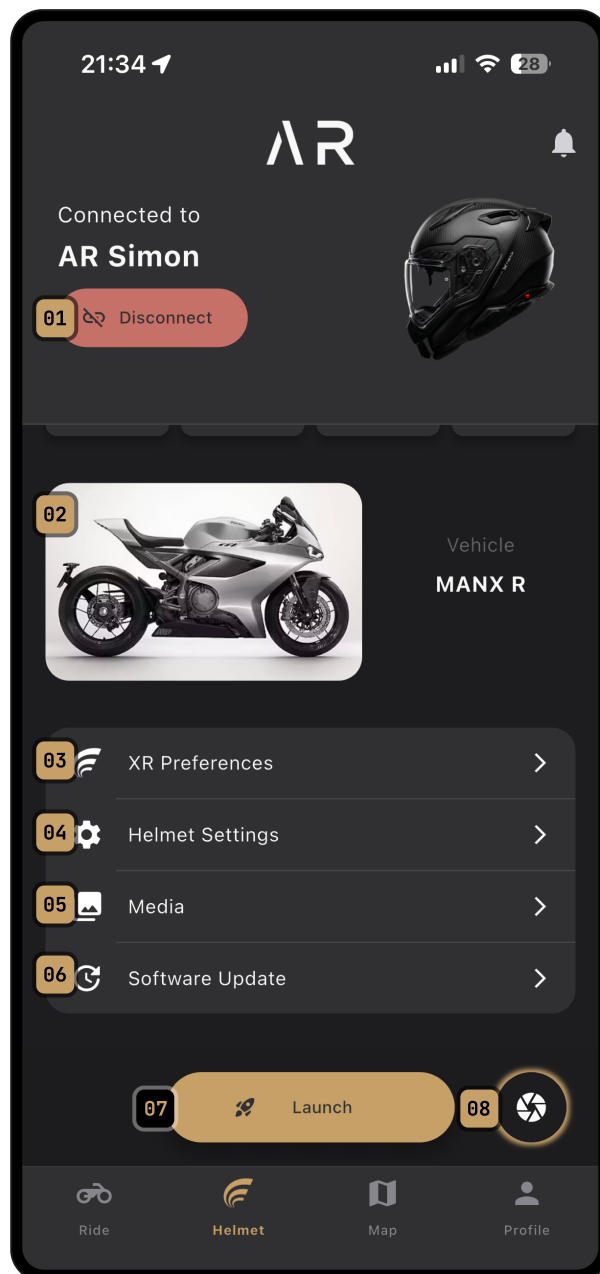


Powyżej karty pojazdu, poza widocznym obszarem, znajduje się rząd wskaźników na żywo: poziom akumulatora kasku, pamięć i temperatura. **Jeśli obraz drży, przeskakuje lub dryfuje, skorzystaj z sekcji „Rozwiązywanie problemów z AR”.**

Kask → XR Preferences

TRYB AR

Tutaj ustawisz wszystko, co wpływa na treści AR: informacje wyświetlane w HUD, jego położenie i stabilność oraz reakcję na ruchy głowy. Nagłówkiem strony jest nazwa pojazdu, ponieważ te preferencje należą do profilu danego motocykla.

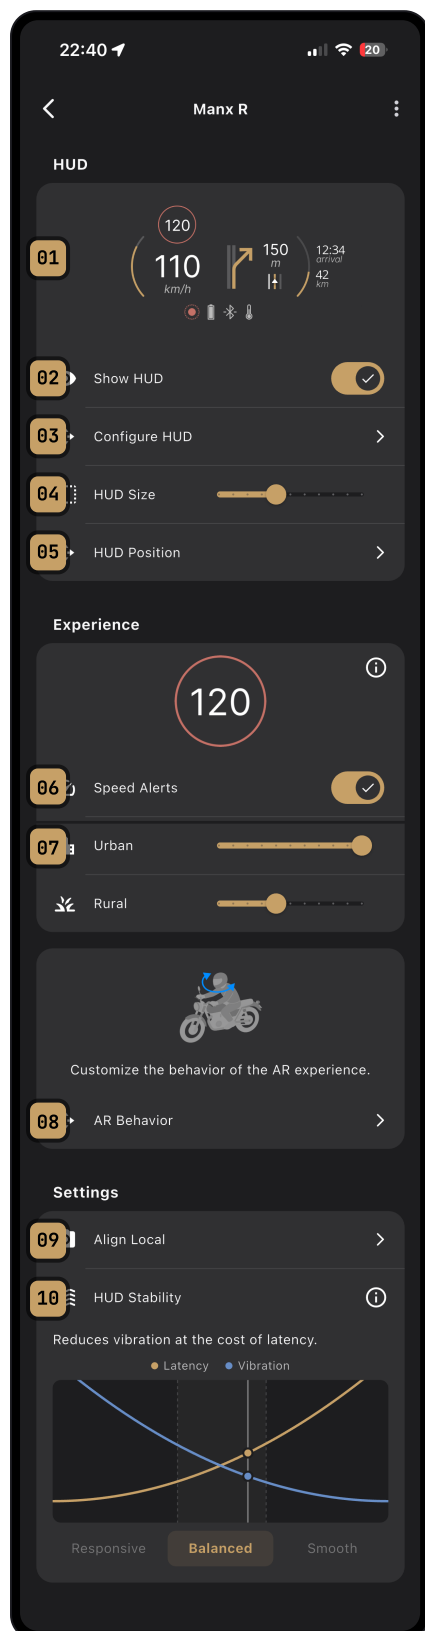

— HUD

- 01** 01 Podgląd na żywo – Pokazuje dokładny wygląd HUD: prędkość, ograniczenie prędkości, następny manewr, czas przyjazdu i odległość, a pod nimi ikony stanu urządzenia.
- 02** 02 Pokaż HUD – Włącza lub wyłącza HUD bez opuszczania doświadczenia AR.
- 03** 03 Skonfiguruj HUD – Wybiera elementy wyświetlane w HUD; podgląd powyżej aktualizuje się po każdej zmianie.
- 04** 04 Rozmiar HUD – Określa, jak duży wydaje się wirtualny ekran przed Tobą.
- 05** 05 Położenie HUD – Określa położenie obrazu w polu widzenia. Ustaw je joystickiem ekranowym albo przypisz sterowanie do przycisków panelu bocznego z karty Jazda (strona 02).

— TRYB

- 06** 06 Ostrzeżenia o prędkości – Po przekroczeniu ograniczenia wskazanego na drodze znak ograniczenia prędkości w HUD pulsuje i wypełnia się na czerwono. Pierścień powyżej pokazuje podgląd.
- 07** 07 Obszar zabudowany · Droga poza obszarem zabudowanym – Ustawia ostrzeżenie oddzielnie dla obu rodzajów dróg.
- 08** 08 Zachowanie AR – Określa reakcję treści na ruchy głowy. Ustawienie domyślne nie zasłania drogi: treści pozostają zakotwiczone przed motocyklem i znikają z pola widzenia na zakrętach.

— USTAWIENIA


- 09** 09 Wyrównanie lokalne – Nieznacznie przesuwaj układ odniesienia motocykla, aż strzałki 3D znajdą się we właściwym miejscu; to odpowiednik kafelka Jazda dostępny w telefonie (strona 02). Usiądź na motocyklu i poczekaj, aż kask go zlokalizuje, zanim cokolwiek zmienisz.
- 10** 10 Stabilność HUD – RESPONSYWNA · ZRÓWNOWAŻONA · Smooth. Wykres pokazuje zależność: większe wygładzenie oznacza nieco większe opóźnienie. Na motocyklu, który wibruje, wybierz Smooth.

 Obraz drży, przeskakuje lub dryfuje? Zaczynij od Stabilność HUD → Smooth, a następnie skorzystaj z sekcji „Rozwiązywanie problemów z AR”.

Kask → Helmet Settings

URZĄDZENIE

XR Preferences konfiguruje doświadczenie AR, a ta strona – kask: treści przekazywane z telefonu, sposób łączenia z internetem i działanie optyki.

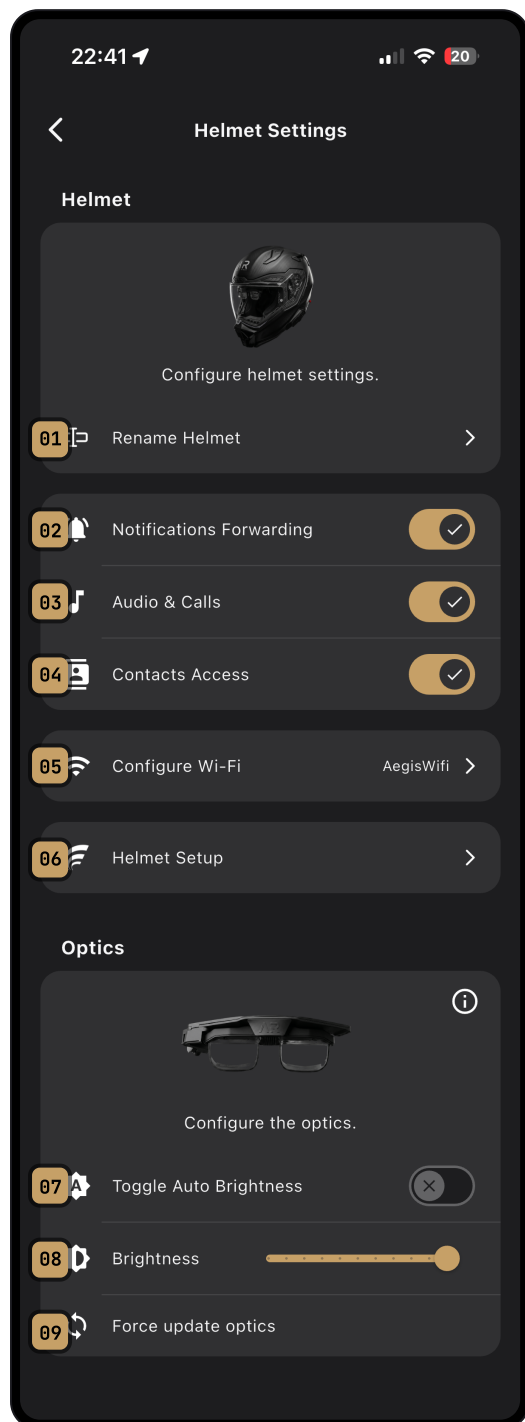

KASK

- 01** 01 Zmień nazwę kasku – Nazwa używana przez aplikację podczas parowania i wyświetlana na karcie Kask.
- 02** 02 Przekazywanie powiadomień – Pozwala wybranym komunikatorom wyświetlać powiadomienie w HUD. Aby ograniczyć rozpraszanie uwagi, treść wiadomości nigdy nie jest wyświetlana – widoczny jest tylko nadawca.
- 03** 03 Dźwięk i połączenia – Pozwala obsługiwać muzykę i rozmowy telefoniczne przez kask.
- 04** 04 Dostęp do kontaktów – Udostępnia nazwy kontaktów, dzięki czemu rozmówca pojawia się w HUD pod nazwą zamiast numeru.
- 05** 05 Skonfiguruj Wi-Fi – Łączy kask z siecią bezprzewodową; bieżąca sieć jest widoczna po prawej. Wi-Fi obsługuje duże transfery: aktualizacje oprogramowania i nagrane multimedia.
- 06** 06 Konfiguracja kasku – Ponownie przeprowadza pełny proces parowania Bluetooth i konfiguracji.

OPTYKA

- 07** 07 Włącz/wyłącz automatyczną jasność – Pozwala optyce dostosowywać jasność wyświetlacza do oświetlenia otoczenia.
- 08** 08 Jasność – Ustawia jasność ręcznie, gdy regulacja automatyczna jest wyłączona.
- 09** 09 Wymuś aktualizację optyki – Wysyła aktualizację oprogramowania do modułu AR Optics. Jest potrzebna rzadko; użyj jej tylko na prośbę pomocy technicznej Aegis Rider.



Która strona? Ustawienia zmieniające obraz widziany przez optykę znajdują się w XR Preferences (strona 04). Ustawienia zmieniające dźwięk, łączność lub oświetlenie kasku znajdują się tutaj.




Przewodnik po kasku omawia wszystkie elementy sprzętowe: przyciski, ładowanie, kamery i dźwięk. Regulacja AR Optics wyjaśnia dopasowanie optyki.




Mapa – planowanie i rozpoczynanie trasy

WYSZUKAJ → OPCJE → ROZPOCZNIJ

Wyszukaj cel, wybierz sposób dotarcia, a następnie wyślij trasę do kasku. Wcześniej pobierz regiony, po których będziesz jechać: Profil → koło zębate → Pobrane mapy (strona 08). Dzięki temu nawigacja działa także bez zasięgu sieci komórkowej.

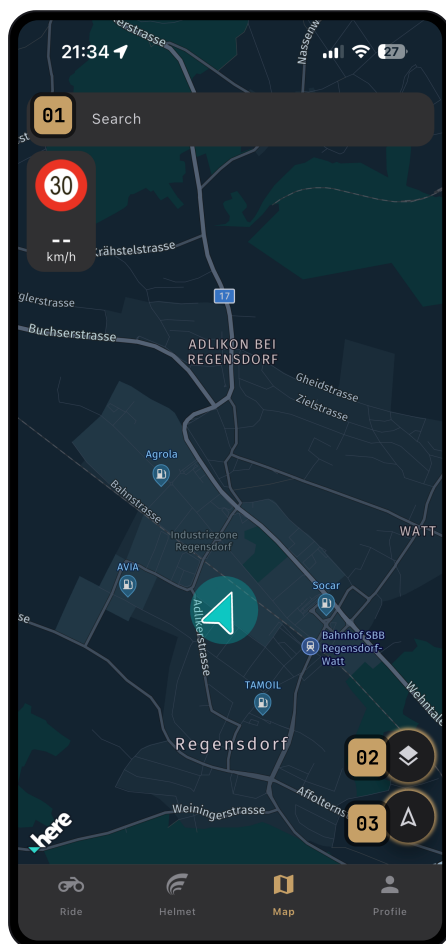

A • PRZEGLĄDANIE

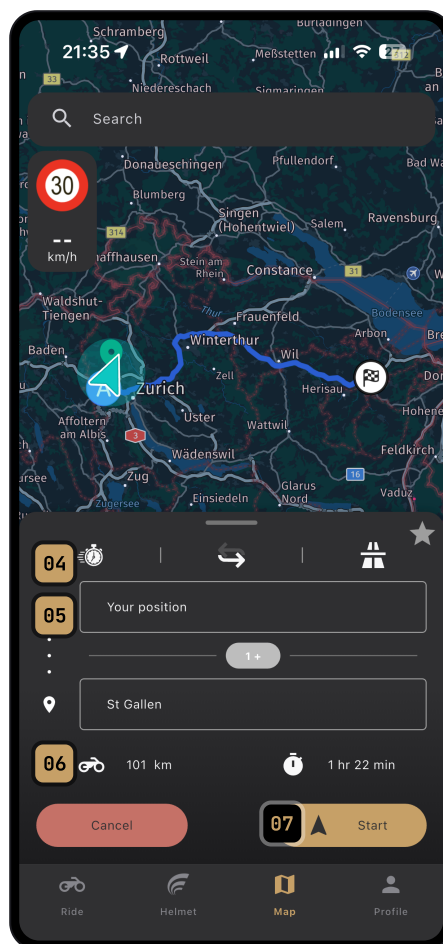


B • ZAPLANOWANA TRASA

- 01** Wyszukaj – Znajdź cel według nazwy lub adresu albo przytrzymaj mapę, aby umieścić pinezkę. Umieść kilka pinezek, aby utworzyć trasę z punktami pośrednimi.
- 02** Warstwy – Zmienia styl mapy i nakładki. Po wczytaniu trasy pojawia się trzeci przycisk z zapisanymi śladami.
- 03** Wyśrodkuj – Po przesunięciu mapy przywraca widok Twojej pozycji i kierunku jazdy.
- 04** Opcje trasy – Trzy przełączniki w jednym rzędzie: stoper zmienia kryterium z najkrótszego czasu na najkrótszą odległość i zamienia się w linijkę; środkowa strzałka planuje automatyczny powrót do punktu startu; ikona autostrady pozwala unikać autostrad.
- 05** Z, do i przystanki – Punktem startowym jest domyślnie Twoja pozycja. Naciśnij 1+, aby dodać punkty pośrednie.
- 06** Odległość i czas – Szacowana wartość dla wybranych opcji; jest przeliczana po ich zmianie lub dodaniu przystanków.
- 07** Rozpocznij – Uruchamia wskazówki i przekazuje trasę do kasku. Czerwony przycisk × ją odrzuca, a gwiazdka zapisuje w Ulubionych.

Profil – garaż, multimedia i przejazdy

TRZY KOLEKCJE

U góry znajduje się konto, a pod nim trzy kolekcje. Przełączaj je rzędem ikon: skalibrowane motocykle, filmy pobrane z kasku oraz zapisane lub zaimportowane trasy.

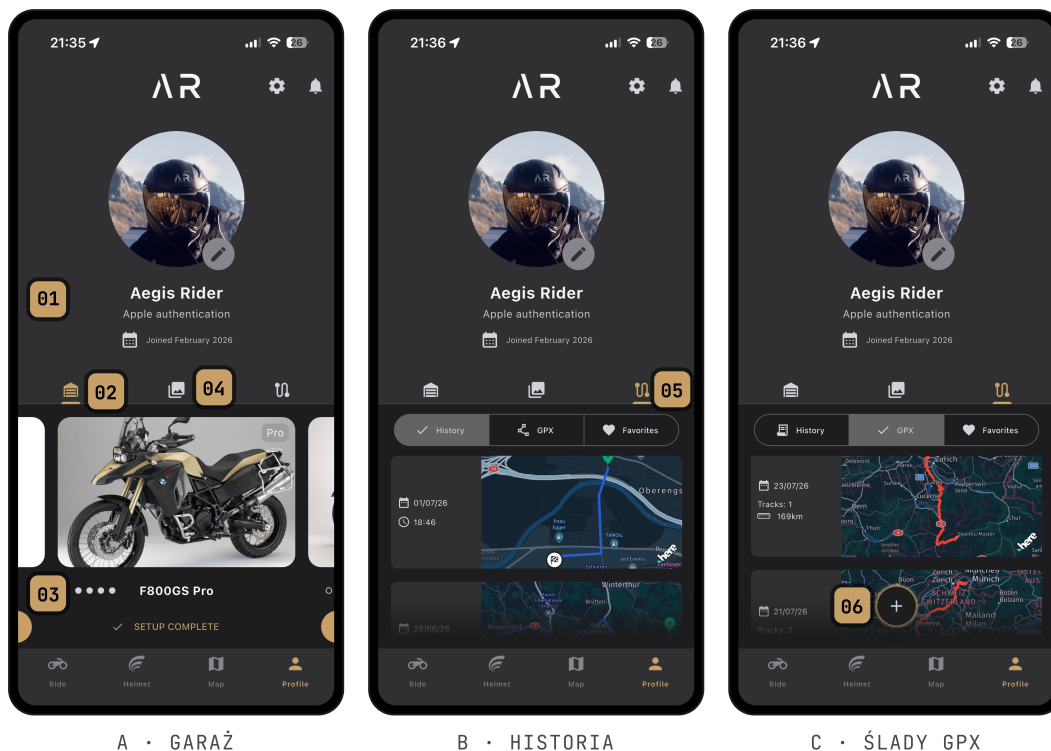

A • GARAŻ

B • HISTORIA

C • ŚLADY GPX

- 01** 01 Konto – Imię i nazwisko, sposób logowania oraz data dołączenia. Ikona ołówka pozwala edytować zdjęcie i nazwę.
- 02** 02 Garaż – Jedna karta na każdy skalibrowany motocykl; przesuwaj, aby zmieniać karty.
- 03** 03 Stan konfiguracji – KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA oznacza, że pojazd jest skalibrowany i gotowy do jazdy. Każdy inny stan wskazuje brakujący krok.
- 04** 04 Multimedia – Wszystkie filmy pobrane z kasku na telefon w jednym miejscu.
- 05** 05 Historia · GPX · Ulubione – Przejazdy zapisane po jeździe, zaimportowane ślady oraz trasy oznaczone gwiazdką na karcie Mapa. Przejazd pojawia się tutaj dopiero po zapisaniu.
- 06** 06 Dodaj – Importuje ślad GPX z pliku, gotowy do użycia z karty Mapa.




Dodanie motocykla tworzy nowy profil pojazdu. Następnie można rozpocząć przejazd kalibracyjny opisany w Przewodniku konfiguracji początkowej. Każdy motocykl wymaga osobnego profilu; kask kotwiczony treści AR względem motocykla wybranego na karcie Kask.



Ustawienia aplikacji – cały panel

PROFIL → KOŁO ZĘBATE

Preferencje całej aplikacji: ustawienia na tej stronie dotyczą aplikacji; treści AR konfiguruje się w XR Preferences (strona 04), a urządzenie w Helmet Settings (strona 05).

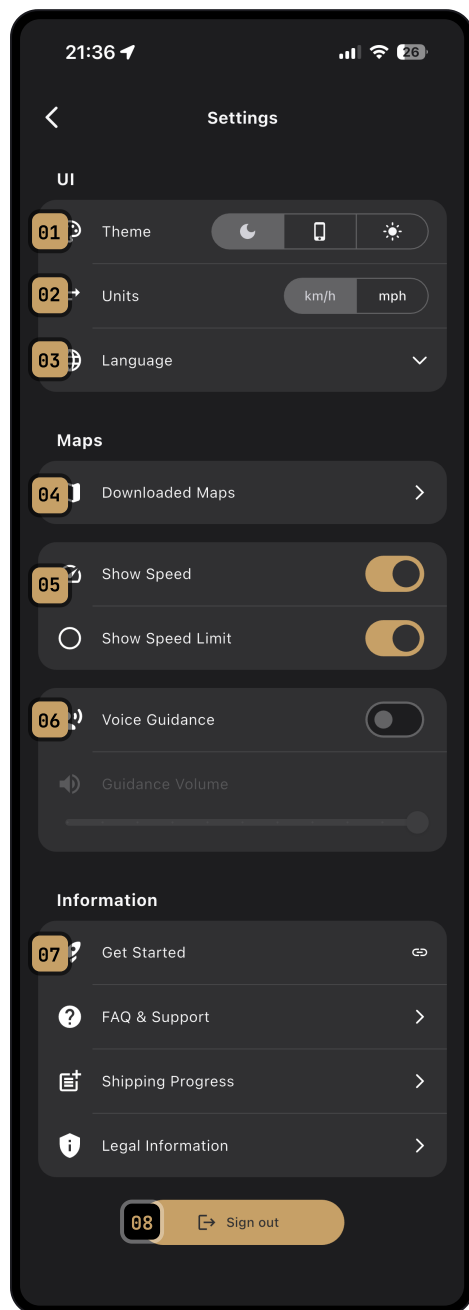

INTERFEJS

- 01** 01 Motyw – Ciemny, Zgodny z telefonem lub Jasny. Ciemny jest domyślny i najlepiej czytelny, gdy telefon znajduje się w uchwycie na torbie na zbiornik.
- 02** 02 Jednostki – km/h lub mph; obowiązują dla prędkości i odległości w aplikacji oraz w HUD.
- 03** 03 Język – Jednocześnie ustawia język aplikacji i wskazówek głosowych.

MAPY

- 04** 04 Pobrane mapy – Regiony map zapisane w telefonie do nawigacji bez zasięgu sieci komórkowej. Pobierz je przed podróżą za granicę.
- 05** 05 Pokaż prędkość · Pokaż ograniczenie prędkości – Pokazuje lub ukrywa widżet prędkości tylko w widoku mapy aplikacji. Zawartość HUD ustawia się w XR Preferences (strona 04).
- 06** 06 Wskazówki głosowe – Głosowe instrukcje skrętu odtwarzane przez system audio kasku, z osobną głośnością. Wiersz głośności pozostaje wyszarzony, gdy wskazówki są wyłączone.

INFORMACJE I KONTO

- 07** 07 Pierwsze kroki otwiera te instrukcje w internecie · Częste pytania i pomoc · Status wysyłki otwartego zamówienia · Informacje prawne.
- 08** 08 Wyloguj – Wylogowuje konto na tym telefonie. Profile pojazdów i przejazdy pozostają na koncie i wracają po ponownym zalogowaniu.

Pięć instrukcji, jeden system



Przewodnik konfiguracji początkowej prowadzi przez parowanie i kalibrację · Przewodnik po kasku omawia sprzęt · Regulacja AR Optics pozwala dopasować wyświetlacz · „Rozwiązywanie problemów z AR” stabilizuje obraz · Ta instrukcja objaśnia aplikację. Wszystkie znajdziesz na aegsirider.com/get-started.