

— AEGIS RIDER VISION — ΜΟΝΤΕΛΟ AR-100-1000

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΣΟΥ

Κουμπιά, φόρτιση, κάμερες, ήχος και ενημερώσεις — όλα όσα κάνει το κράνος μόνο του, πριν ακόμη χρησιμοποιήσεις τα AR Optics.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

01 Υπολογιστική μονάδα στο τμήμα του πηγουνιού

02 πλαϊνό χειριστήριο

03 πίσω κάμερα

04 μπαταρία (εσωτερικά, δεν απεικονίζεται) σύστημα ήχου (εσωτερικά, δεν απεικονίζεται)

05 σύνδεσμος AR Optics ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

06 ΣΕΛΙΔΕΣ 02-03

ΦΟΡΤΙΣΗ

Τα έξι κουμπιά,

η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, η εναλλαγή οθόνης, η φόρτιση USB-C και το LED κατάστασης.

ΣΕΛΙΔΑ 04

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Μπροστινή κάμερα δράσης, κάμερα παρακολούθησης και πίσω κάμερα — και η λειτουργία καθεμιάς.


ΣΕΛΙΔΕΣ 05-06

ΗΧΟΣ, WI-FI ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κλήσεις και μουσική μέσω Bluetooth, οικιακό Wi-Fi και ενημερωμένο λογισμικό.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΠΛΑΪΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ — ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

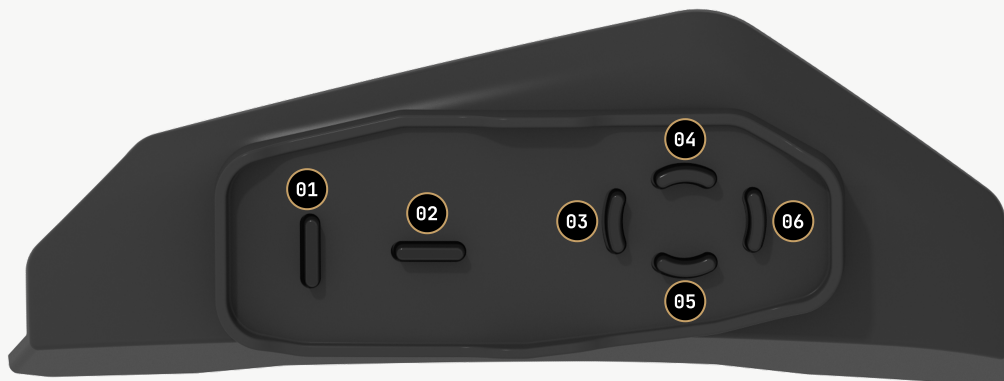

Και τα έξι χειριστήρια βρίσκονται στο πλαϊνό χειριστήριο και εντοπίζονται με την αφή.

01 POWER

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση · οθόνη ενεργή/ανενεργή · έλεγχος μπαταρίας

02 ACTION

- αναπαραγωγή/παύση · αποδοχή κλήσης

04·05 UP/DN

ένταση ήχου · κατακόρυφη πλοήγηση στα μενού

03·06 L/R

προηγούμενο/επόμενο κομμάτι · οριζόντια πλοήγηση στα μενού

ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ POWER: ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΡΑΤΗΜΑ 2-3 s

Ενεργοποίηση. Το LED ανάβει σταθερά μπλε και έπειτα πάλλεται μπλε κατά την εκκίνηση. Είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή; Κράτησε το κουμπί για ~5 s και περίμενε να αναβοσβήσει πράσινο.

ΚΡΑΤΗΜΑ ~4 s

Απενεργοποίηση. Το LED αναβοσβήνει γρήγορα μπλε ενώ το κράνος απενεργοποιείται.

ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ

AR Optics ενεργά/ανενεργά. Ένα σύντομο πάτημα θέτει την οθόνη AR σε αναστολή λειτουργίας. Πάτησε ξανά για να την ενεργοποιήσεις· η εικόνα επιστρέφει μετά από ~6-7 s. Το κράνος συνεχίζει να λειτουργεί: ο ήχος, οι κλήσεις και η εγγραφή παραμένουν ενεργά.

ΚΡΑΤΗΜΑ 1-2 s

Έλεγχος μπαταρίας. Το LED αναβοσβήνει με το χρώμα του επιπέδου φόρτισης: 5x πράσινο = 90-100% · 1-5x πορτοκαλί = 15-89% · 1x κόκκινο = κάτω από 15%.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

USB-C • USB PD



LED κατάστασης — κάτω πλευρά του πλαισίου χειριστηρίου **Πλήρης**

φόρτιση ~2 **h**

20 → 80% ~1.5 h · Χρόνος οδήγησης με ενεργή **οθόνη AR**

~5-7 h **Φορτιστής USB PD 9V/2A**

⚡ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ Το κράνος φορτίζει μέσω USB-C ενώ χρησιμοποιείται — από τη μοτοσυκλέτα ή από powerbank — για μεγάλες ημέρες οδήγησης που ξεπερνούν κατά πολύ τις ενσωματωμένες ~5-7 h.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

● Σταθερά μπλε — ενεργοποίηση

● Σταθερά πράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο — φόρτιση με το κράνος απενεργοποιημένο· χρώμα = επίπεδο φόρτισης

● Αναβόσβημα κάθε 5 s — κανονική λειτουργία· χρώμα = επίπεδο φόρτισης

● Γρήγορο μπλε αναβόσβημα — απενεργοποίηση

● Παλλόμενο μπλε — εκκίνηση

● Παλλόμενο πράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο — φόρτιση με το κράνος ενεργοποιημένο

● Γρήγορο κόκκινο αναβόσβημα — μπαταρία κάτω από 15%, φόρτισε σύντομα


● Χρώματα φόρτισης — πράσινο 90-100% · πορτοκαλί 15-89% · κόκκινο 0-14%




ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΕΓΝΗ ΘΥΡΑ. Η θύρα δεν ανιχνεύει υγρασία. Μετά από βροχή ή πλύσιμο, άφησέ την να στεγνώσει εντελώς (6-8 h) πριν συνδέσεις τον φορτιστή.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

2× ΜΠΡΟΣΤΑ • 1× ΠΙΣΩ

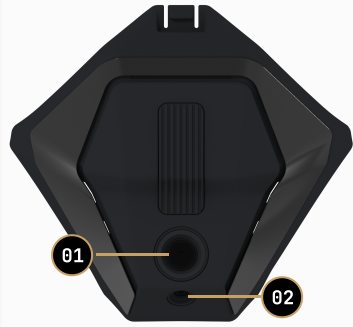

01 κάμερα δράσης • 02 κάμερα παρακολούθησης

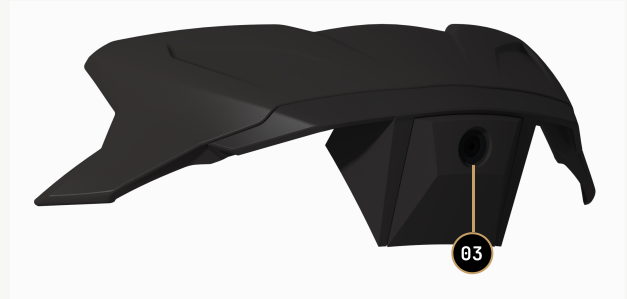

03 πίσω κάμερα — στο επάνω πίσω μέρος του κελύφους

01 ΚΑΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

1080p@30 • 135° FOV • H.264

Καταγράφει τη διαδρομή από τη δική σου οπτική γωνία. Ο χώρος αποθήκευσης του κράνους χωρά περίπου 20-24 h βίντεο. Οι εγγραφές μεταφέρονται στο τηλέφωνό σου μέσω του hotspot WiFi του κράνους. Ξεκίνησε και διαχειρίσου τις εγγραφές στο AR Vision Companion.

02 ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο μικρός φακός κάτω από την κάμερα δράσης υποστηρίζει τη χωρική αγκύρωση. Παρακολουθεί τη θέση του κράνους, ώστε το περιεχόμενο HUD να παραμένει αγκυρωμένο στη μοτοσυκλέτα σου. **Δεν είναι φωτογραφική μηχανή: ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε εικόνα ή ροή βίντεο από αυτή την κάμερα.** Διατήρησέ την καθαρή και μην την καλύπτεις ποτέ. Αυτοκόλλητα ή βάσεις επάνω σε αυτόν τον φακό απενεργοποιούν τη χωρική αγκύρωση.

03 ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑ

1080p@30 • ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το υλικό είναι ενσωματωμένο και έτοιμο. Η πίσω κάμερα θα ενεργοποιηθεί με μελλοντική ενημέρωση λογισμικού — ένας ακόμη λόγος να διατηρείς το κράνος ενημερωμένο (σελίδα 06).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ — Η κάμερα δράσης χρησιμοποιείται μόνο για εγγραφή και δεν συμμετέχει στη χωρική αγκύρωση. Βρόμικος φακός κάμερας δράσης σημαίνει θολά βίντεο· βρόμικος φακός παρακολούθησης σημαίνει υποβαθμισμένη λειτουργία HUD.

ΗΧΟΣ, ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

BLUETOOTH 5.2

Τα ενσωματωμένα ηχεία και το μικρόφωνο συνδέονται στο τηλέφωνό σου μέσω Bluetooth. Κάνε σύζευξη μία φορά μέσω του AR Vision Companion και το κράνος θα λειτουργεί σαν ακουστικά σε κάθε διαδρομή.

HFP — ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Απάντησε και διαχειρίσου τις κλήσεις χωρίς να αγγίζεις το τηλέφωνό σου. Πάτησε ACTION για να αποδεχτείς μια εισερχόμενη κλήση.

A2DP — ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Η μουσική και οι οδηγίες πλοήγησης από οποιαδήποτε εφαρμογή του τηλεφώνου σου μεταδίδονται σε πλήρη στερεοφωνικό ήχο.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟ HUD

Με το AR Optics τοποθετημένο, το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη, ώστε να μπορείς να αποφασίσεις χωρίς να κοιτάξεις κάτω. Πρέπει να ενεργοποιήσεις τον συγχρονισμό επαφών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SMARTPHONE

Οι ειδοποιήσεις που έχεις ενεργοποιήσει στην εφαρμογή εμφανίζονται για λίγο στο HUD — αγκυρωμένες στη μοτοσυκλέτα και χωρίς να εμποδίζουν ποτέ τη θέα σου στον δρόμο.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ACTION

- αναπαραγωγή / παύση · αποδοχή κλήσης

UP / DOWN

- ένταση ήχου

LEFT / RIGHT — προηγούμενο /
επόμενο κομμάτι
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Η καθολική ενδοεπικοινωνία Sena/Cardo δεν υποστηρίζεται ακόμη. Η υποστήριξη προγραμματίζεται για μελλοντική ενημέρωση λογισμικού.

ΟΙΚΙΑΚΟ WI-FI ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.4 GHz • 802.11 b/g/n

Σύνδεσε μία φορά το κράνος στο οικιακό σου Wi-Fi. Με το κράνος συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, άνοιξε Κράνος → Helmet Settings → Διαμόρφωση Wi-Fi, επίλεξε το δίκτυό σου, πληκτρολόγησε τον κωδικό πρόσβασης και πάτησε «Σύνδεση». **Το κράνος χρησιμοποιεί το Wi-Fi για τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού. Νέες λειτουργίες, όπως η πίσω κάμερα και η υποστήριξη ενδοεπικοινωνίας, διατίθενται με αυτόν τον τρόπο.**



ΜΟΝΟ ΔΙΚΤΥΑ 2.4 GHz. Το κράνος δεν εντοπίζει δίκτυα που λειτουργούν αποκλειστικά στα 5 GHz. Αν το δίκτυό σου δεν εμφανίζεται, ενεργοποίησε τη ζώνη 2.4 GHz στον δρομολογητή ή χρησιμοποίησε το δίκτυο επισκεπτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ — ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΝΤΟΛΗ

1. Οι ενημερώσεις δεν γίνονται ποτέ αυτόματα. Στο AR Vision Companion επιλέγεις πότε θα γίνει λήψη και πότε εγκατάσταση.
2. Πριν από την εγκατάσταση: το κράνος πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, συνδεδεμένο σε Wi-Fi και η μπαταρία να είναι στο 50% ή περισσότερο (ή το κράνος να βρίσκεται στον φορτιστή).
3. Οι ενημερώσεις εφαρμογών (~50 MB) εγκαθίστανται σε λίγα λεπτά. Οι ενημερώσεις συστήματος (~1 GB) διαρκούν περίπου 20 λεπτά — μην απενεργοποιήσεις το κράνος κατά την εγκατάσταση.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Το κράνος διατηρεί δύο αντίγραφα του συστήματος. Αν διακοπεί μια ενημέρωση, εκκινεί την προηγούμενη έκδοση. Μια ενημέρωση δεν μπορεί να αχρηστεύσει το κράνος.



ΕΛΕΓΧΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Το κράνος βελτιώνεται με τον χρόνο: η πίσω κάμερα, η υποστήριξη ενδοεπικοινωνίας και οι νέες λειτουργίες HUD διατίθενται μέσω ενημερώσεων λογισμικού.