


— AEGIS RIDER VISION — MODELO AR-100-1000

# CONOCE TU CASCO

Botones, carga, cámaras, audio y actualizaciones: todo lo que hace el casco por sí solo, antes incluso de utilizar las AR Optics.

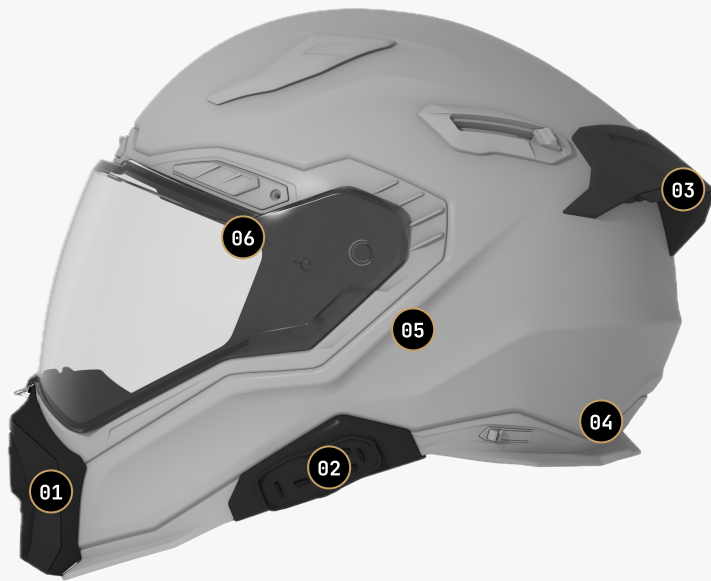

CONTROLES Y

**01** Módulo de procesamiento de la mentonera

**02** panel lateral de control

**03** cámara trasera

**04** batería (interior, no se muestra) audio (interior, no se muestra)

**05** conector de AR Optics EL CASCO DE UN VISTAZO

**06** PÁGINAS 02-03

## CARGA

### Los seis botones,

encendido y apagado, activación de la pantalla, carga USB-C y LED de estado.

## PÁGINA 04

### LAS TRES CÁMARAS

Cámara de acción delantera, cámara de seguimiento y cámara trasera — y la función de cada una.

## PÁGINAS 05-06

### AUDIO, WI-FI Y ACTUALIZACIONES

Llamadas y música por Bluetooth, la red Wi-Fi de casa y el software siempre al día.

# Botones y encendido

PANEL LATERAL DE CONTROL — PARTE INFERIOR IZQUIERDA



Los seis controles están en el panel lateral y puedes encontrarlos al tacto.


|                    |                                                                             |                    |                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>01 POWER</b>    | Encender / apagar · activar o desactivar la pantalla · comprobar la batería | <b>02 ACTION</b>   | Reproducir / pausar · aceptar una llamada                           |
| <b>04·05 UP/DN</b> | Volumen · desplazarte verticalmente por los menús                           | <b>03·06 L / R</b> | Pista anterior / siguiente · desplazarte lateralmente por los menús |

## — EL BOTÓN POWER, TRES FORMAS DE USARLO

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANTENER PULSADO</b><br>2-3 s — Encender                      | <b>El LED se queda azul y después emite pulsos azules durante el arranque. ¿Está conectado al cargador? Mantenlo pulsado ~5 s y espera al destello verde.</b>                                             |
| <b>MANTENER PULSADO</b><br>~4 s — Apagar                         | <b>El LED parpadea rápidamente en azul mientras el casco se apaga.</b>                                                                                                                                    |
| <b>PULSAR UNA VEZ —</b><br>Encender /<br>apagar las AR<br>Optics | <b>Una pulsación breve pone en reposo la pantalla AR; pulsa de nuevo para activarla. La imagen vuelve después de ~6-7 s.</b> El casco sigue funcionando: el audio, las llamadas y la grabación continúan. |
| <b>MANTENER PULSADO</b><br>1-2 s —<br>Comprobar la<br>batería    | <b>El LED parpadea con el color correspondiente al nivel de carga:</b> verde x5 = 90–100% · naranja x1-5 = 15–89% · rojo x1 = menos del 15%.                                                              |

# Carga y LED de estado

USB-C • USB PD

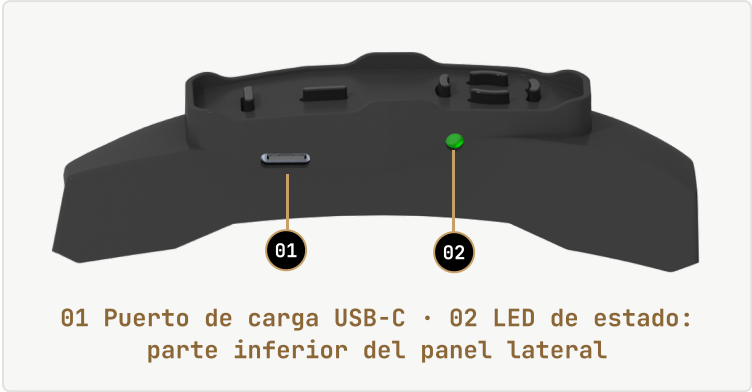

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Carga completa ~2                        | h          |
| 20                                       | 80% ~1,5 h |
| Autonomía con la pantalla AR activa ~5-7 | h          |
| Cargador USB                             | PD 9V/2A   |

**Carga mientras conduces** El casco se carga por USB-C mientras lo usas, desde la moto o una batería externa, para que puedas afrontar largas jornadas de ruta más allá de las ~5-7 h de autonomía integrada.

## LECTURA DEL LED

- Azul fijo: encendiéndose**
  - Verde / naranja / rojo fijo: cargando mientras está apagado; color = nivel de carga**
  - Un parpadeo cada 5 s: funcionamiento normal; color = nivel de carga**
  - Parpadeo azul rápido: apagándose**
- Pulsos azules: arrancando**
  - Pulsos verdes / naranjas / rojos: cargando mientras está encendido**
  - Parpadeo rojo rápido: batería por debajo del 15%; cárgalo pronto**
  - Colores de carga: verde 90-100% • naranja 15-89% • rojo 0-14%**


**Solo con el puerto seco** El puerto no detecta la humedad: después de conducir bajo la lluvia o de lavar el casco, déjalo secar por completo (6-8 h) antes de conectar el cargador.

# Las tres cámaras

2× DELANTERAS • 1× TRASERA



01 Cámara de acción • 02 Cámara de seguimiento

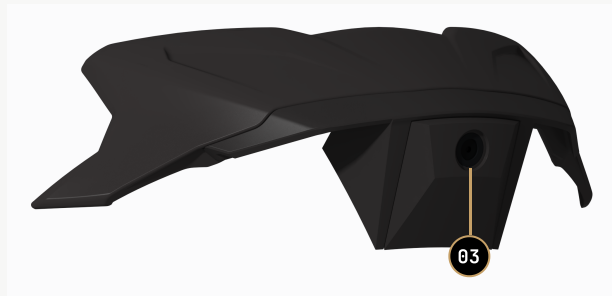

03 Cámara trasera – parte superior trasera de la calota

## 01 Cámara de acción

1080p@30 • 135° FOV • H.264

Graba el trayecto desde tu punto de vista. **En el almacenamiento del casco caben unas 20-24 h de vídeo; las grabaciones se transfieren al teléfono mediante el punto de acceso WiFi del casco.** Inicia y gestiona las grabaciones en AR Vision Companion.

## 02 Cámara de seguimiento

SOLO PARA EL SISTEMA

La pequeña lente situada debajo de la cámara de acción hace posible el anclaje espacial: sigue la posición del casco para que el contenido del HUD permanezca anclado a tu moto. **No es una cámara fotográfica: no ofrece ninguna imagen accesible para el usuario.** Mantenla limpia y no la cubras nunca; las pegatinas o los soportes colocados sobre esta lente desactivan el anclaje.

## 03 Cámara trasera

1080p@30 • FUTURA ACTUALIZACIÓN

El hardware ya está integrado y listo; la cámara trasera se activará mediante una futura actualización de software, otro motivo para mantener el casco actualizado (página 06).



**Nota: la cámara de acción solo sirve para grabar; no interviene en el anclaje espacial.** Una lente de acción sucia produce vídeos borrosos; una lente de seguimiento sucia degrada el HUD.

# Audio, llamadas y notificaciones

BLUETOOTH 5.2

Los altavoces y el micrófono integrados se conectan a tu teléfono por Bluetooth. Empareja el casco una vez mediante AR Vision Companion y funcionará como unos auriculares en cada trayecto.

## HFP — LLAMADAS MANOS LIBRES

Responde y mantén conversaciones sin tocar el teléfono. **Pulsa ACTION para aceptar una llamada entrante.**

## A2DP — TRANSMISIÓN MULTIMEDIA

La música y las indicaciones de navegación de cualquier app del teléfono se reproducen en estéreo.

## NOMBRE DEL LLAMANTE EN EL HUD

Con las AR Optics acopladas, el nombre de la persona que llama aparece en la pantalla para que puedas decidir sin bajar la mirada. Debes activar la sincronización de contactos.

## NOTIFICACIONES DEL SMARTPHONE

Las notificaciones que permitas en la app aparecen brevemente en el HUD, ancladas a la moto y sin bloquear nunca tu visión de la carretera.

## CONTROLES MULTIMEDIA

### ACTION

reproducir / pausar · aceptar una llamada

### UP / DOWN

volumen

### LEFT / RIGHT

pista anterior / siguiente



**Intercomunicador:** el intercomunicador universal Sena/Cardo todavía no es compatible; está previsto añadir la compatibilidad en una futura actualización de software.

# WI-FI DOMÉSTICA Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

2,4 GHz • 802.11 b/g/n

Conecta el casco una vez a la red Wi-Fi de casa. Con el casco conectado al teléfono, abre Casco → Ajustes casco → Configurar Wi-Fi, selecciona tu red, introduce la contraseña y pulsa «Conectar». **El casco utiliza la Wi-Fi para descargar actualizaciones de software. Así recibirás nuevas funciones, como la cámara trasera y la compatibilidad con intercomunicadores.**



**SOLO REDES DE 2,4 GHz.** El casco no detecta las redes que funcionan únicamente a 5 GHz. Si la tuya no aparece, activa la banda de 2,4 GHz en el router o utiliza la red de invitados.

## — ACTUALIZACIONES — SIEMPRE BAJO TU CONTROL

1. Las actualizaciones nunca son automáticas. En AR Vision Companion, tú decides cuándo descargarlas y cuándo instalarlas.
2. Antes de instalar: enciende el casco, conéctalo a la Wi-Fi y asegúrate de que la batería esté al 50% o más, o conecta el casco al cargador.
3. Las actualizaciones de la app (~50 MB) se instalan en unos instantes. Las actualizaciones del sistema (~1 GB) tardan unos 20 minutos; no apagues el casco durante la instalación.



**DISEÑO A PRUEBA DE FALLOS.** El casco conserva dos copias del sistema. Si se interrumpe una actualización, inicia la versión anterior. Una actualización no puede dejar el casco inutilizable.



## BUSCA ACTUALIZACIONES CADA MES

El casco mejora con el tiempo: la cámara trasera, la compatibilidad con intercomunicadores y las nuevas funciones del HUD llegan mediante actualizaciones de software.