

— AEGIS RIDER VISION - MODÈLE AR-100-1000

Découvrez votre casque

Boutons, chargement, caméras, audio et mises à jour : tout ce que le casque fait tout seul, avant même que le AR Optics n'entre en jeu.



01 Embout de calcul

02 Buffet de contrôle

03 Caméra arrière

04 Batterie (à l'intérieur, non représenté)

05 Audio (à l'intérieur, non représenté)

06 Connecteur AR Optics

Le casque en un coup d'œil

PAGES 02-03

Commandes et chargement

Les six boutons, marche/arrêt, bascule d'affichage, chargement USB-C et LED d'état.

PAGE 04

Les trois caméras

Caméra d'action avant, caméra de suivi et caméra arrière : ce que chacune fait.


PAGES 05-06

Audio, WiFi et mises à jour

Appels et musique sur Bluetooth, maison WiFi et maintien du logiciel à jour.

Boutons et alimentation

BUFFET DE COMMANDE - INFÉRIEUR À GAUCHE

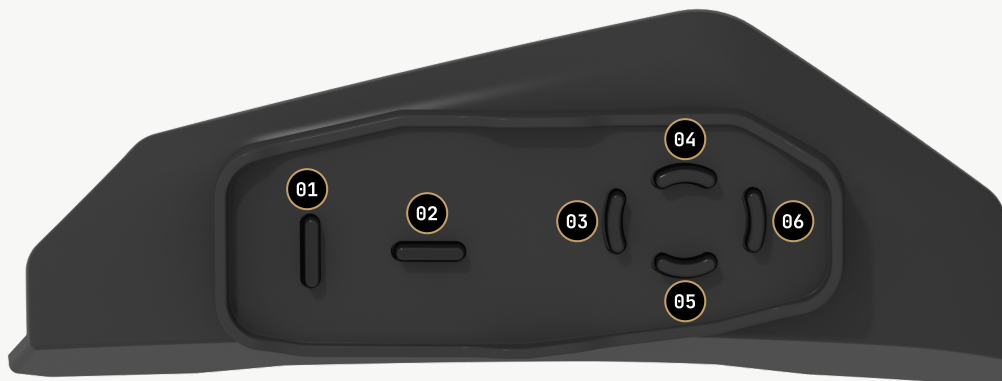

Les six commandes se trouvent sur le Control Sideboard et peuvent être trouvées au toucher.

01 POWER Marche / Arrêt · bascule d'affichage · contrôle de la batterie

02 ACTION Lecture / pause · accepter un appel

04·05 HAUT/DN Volume · naviguer dans les menus verticalement

03·06 L / R Piste précédente/suivante · naviguer dans les menus latéralement

LE BOUTON POWER - TROIS FONCTIONS

MAINTENIR 2-3 s

Mise sous tension. devient bleue fixe, puis clignote en bleu lors du démarrage. Branché sur le chargeur ? Maintenez plutôt environ 5 s et attendez le clignotement vert.

MAINTENIR ~4 s

Mise hors tension. clignote rapidement en bleu pendant que le casque s'éteint.

APPUYER UNE FOIS


AR Optics marche/arrêt. Un appui court met l'écran AR en veille - appuyez à nouveau pour le réveiller ; , l'image revient après environ 6 à 7 s. Le casque continue de fonctionner : l'audio, les appels et l'enregistrement continuent.

MAINTENIR 1-2 s

Vérification de la batterie. La LED clignote dans la couleur de votre charge : **vert x5** = 90-100% · **orange x1-5** = 15-89% · **rouge x1** = inférieur à 15 %.

Chargement et LED d'état

USB-C • USB PD Port de chargement et voyant d'état

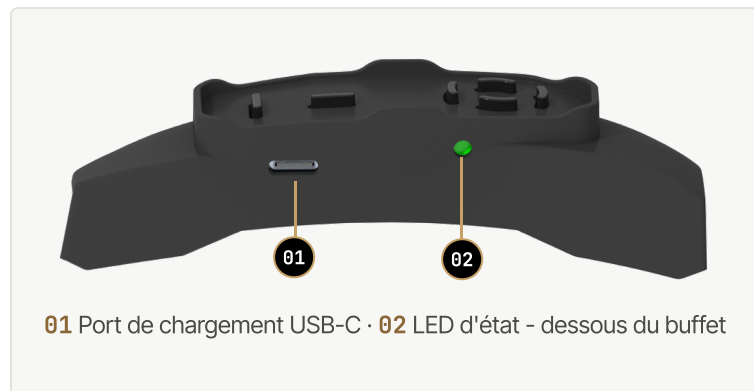

Charge complète ~2 heures

20 → 80% ~1,5 h

Temps de conduite, affichage AR actif ~5-7 heures Chargeur

Chargeur USB-PD 9V/2A

⚡ Chargez pendant que vous roulez. Le casque se charge sur le USB-C lorsqu'il est utilisé - à partir du vélo ou d'une batterie externe - pendant de longues journées de randonnée bien au-delà des ~ 5 à 7 heures intégrées.

LECTURE DE LA LED

● **Bleu uni** - mise sous tension

● **Bleu clignotant** - démarrage

● **Vert uni / orange / rouge** - chargement en mode éteint ; couleur = niveau de charge

● **Vert clignotant / orange / rouge** - chargement en mode allumé

● **Clignote toutes les 5 s** - fonctionne normalement ; couleur = niveau de charge

● **Clignotement rouge rapide** - batterie inférieure à 15 %, chargez bientôt

● **Clignotement bleu rapide** - arrêt Couleurs de chargement

● **Couleurs de charge** - vert 90 à 100 % · orange 15 à 89 % · rouge 0 à 14 %


⚠ Port sec uniquement. Le port n'a pas de détection d'humidité : après la pluie ou le lavage, laissez-le sécher complètement (6 à 8 h) avant de connecter le chargeur.

Les trois caméras

2× AVANT • 1× ARRIÈRE



01 caméra d'action • 02 caméra de suivi

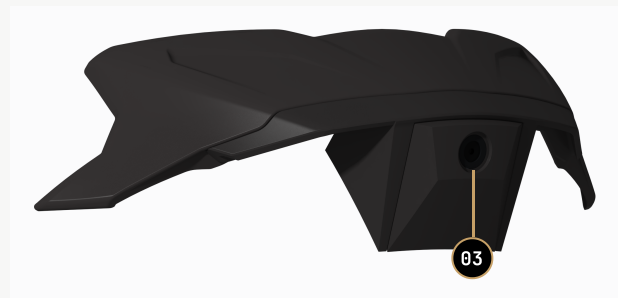

03 caméra arrière - haut arrière de la coque

01 Caméra d'action

1080p@30 • Champ de vision 135° • H.264

Enregistre votre trajet de votre point de vue. À propos **20 à 24 heures de séquences** tient dans le rangement du casque ; les enregistrements sont transférés sur votre téléphone via le point d'accès WiFi du casque. Démarrez et gérez les enregistrements dans AR Vision Companion. Caméra de suivi

02 SYSTÈME

UNIQUEMENT

Le petit objectif situé sous la caméra d'action entraîne Ancrage spatial **ancrage spatial** - il suit la position du casque afin que le contenu du HUD reste ancré à votre moto. Ce n'est pas un appareil photo : il n'y a pas de flux accessible à l'utilisateur. **Gardez-le propre et ne le couvrez jamais** - les autocollants ou les supports sur cet objectif désactivent l'ancrage.

03 Caméra arrière

1080p@30 • FUTURE MISE À JOUR

Le matériel est intégré et prêt ; la caméra arrière **s'active avec une future mise à jour logicielle** - une raison de plus pour garder votre casque à jour (page 06).



Remarque - la caméra d'action est uniquement destinée à l'enregistrement ; il ne joue aucun rôle dans l'ancrage spatial. Un objectif d'action sale signifie des vidéos floues - un objectif de suivi sale signifie un HUD dégradé.

Audio, appels et notifications

BLUETOOTH 5.2

Les haut-parleurs et le microphone intégrés se connectent à votre téléphone via Bluetooth - associez-les une fois via AR Vision Companion et le casque se comporte comme un casque à chaque trajet.

HFP - APPELS MAINS LIBRES

Prenez et mettez en attente des appels sans toucher votre téléphone. Presse **ACTION** pour accepter un appel entrant.

A2DP - DIFFUSION MÉDIA

Les invites de musique et de navigation sont diffusées depuis n'importe quelle application de votre téléphone en stéréo complète.

NOM DE L'APPELANT SUR HUD

Avec le AR Optics connecté, le nom de l'appelant apparaît à l'écran afin que vous puissiez décider sans baisser les yeux. Vous devez activer la synchronisation des contacts.

NOTIFICATIONS SUR SMARTPHONE

Les notifications que vous autorisez dans l'application apparaissent brièvement sur le HUD - ancrées au vélo, sans jamais bloquer votre vue sur la route. CONTRÔLES MÉDIAS

— COMMANDES MULTIMÉDIAS

ACTION

lecture / pause · prendre un appel

UP / DOWN Volume

volume

LEFT / RIGHT

piste précédente/suivante
Interphone



Intercom - Sena/Cardo n'est pas encore pris en charge ; un support est prévu pour une future mise à jour logicielle.

WiFi domestique et mises à jour logicielles

2.4 GHz • 802.11 b/g/n

Connectez le casque à votre domicile WiFi une fois - avec le casque connecté à votre téléphone, ouvrez Casque **Helmet** → **Helmet Settings** → **Configure Wi-Fi**, choisissez votre réseau, entrez le mot de passe et appuyez sur Connecter. Le casque utilise le WiFi pour télécharger les mises à jour logicielles - de nouvelles fonctionnalités telles que la caméra arrière et la prise en charge de l'interphone arrivent de cette façon. Réseaux



Réseaux 2.4 GHz uniquement. Le casque ne voit pas les réseaux 5 GHz uniquement. Si le vôtre n'apparaît pas, activez la bande 2.4 GHz sur votre routeur ou utilisez son réseau invité.

— MISES À JOUR - TOUJOURS SOUS VOTRE CONTRÔLE

1. sont **jamais automatique** - vous choisissez quand télécharger et quand installer, dans AR Vision Companion.
2. Avant l'installation : casque **sous tension**, **WiFi connecté**, batterie à **50 % ou plus** (ou sur le chargeur). Les mises à jour de l'application
3. (~ 50 Mo) s'installent en quelques instants. Les mises à jour du système (~ 1 Go) prennent environ **20 minutes** - ne pas éteindre pendant l'installation.



Conception à sécurité intégrée. Le casque conserve deux copies du système : si une mise à jour est interrompue, il démarre la version précédente. Une mise à jour ne peut pas briser votre casque.



Recherchez les mises à jour **chaque mois**

Le casque s'améliore au fil du temps : la caméra arrière, la prise en charge de l'interphone et les nouvelles fonctionnalités du HUD arrivent toutes sous forme de mises à jour logicielles.