

— AEGIS RIDER VISION - MODEL AR-100-1000

Leer je helm kennen

Knoppen, opladen, camera's, audio en updates: alles wat de helm zelf doet, voordat de AR Optics zelfs maar een rol speelt.



- 01 Compute mondstuk
- 02 Bedieningskast
- 03 Achteruitrijcamera
- 04 Batterij (binnenkant, niet afgebeeld)
- 05 Audio (binnenkant, niet afgebeeld)
- 06 AR Optics-connector

De helm in één oogopslag

PAGINA'S 02-03

Bediening en opladen

De zes knoppen, aan/uit, display wisselen, USB-C opladen en de status-LED.

PAGINA 04

De drie camera's

Actiecamera aan de voorkant, volgcamera en camera aan de achterkant: wat ze allemaal doen.


PAGINA'S 05-06

Audio, WiFi en updates

Bellen en muziek afspelen via Bluetooth, thuis WiFi en de software actueel houden.

Knoppen en voeding

BEDIENINGSBORD - LINKSONDER

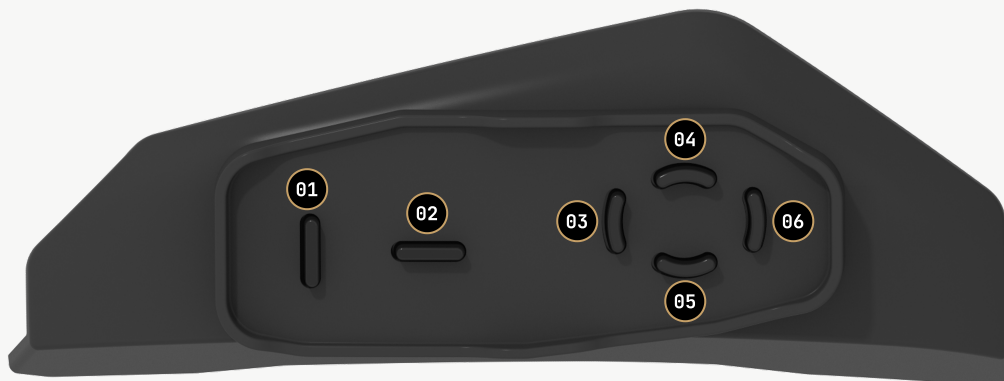

Alle zes de bedieningselementen bevinden zich op het Control Sideboard en zijn op de tast te vinden

01 POWER Aan/uit · weergave wisselen · batterijcontrole

02 ACTION Afspelen / pauzeren · oproep aannemen

04 · 05 UP/DN Volume · verticaal door menu's navigeren

03 · 06 L / R Vorig/volgend nummer · zijwaarts door menu's navigeren

DE POWER-KNOP - DRIE FUNCTIES

HOUD 2-3 s

Inschakelen. LED wordt continu blauw en knippert vervolgens blauw tijdens het opstarten. Aangesloten op de oplader? Houd in plaats daarvan ~5 seconden ingedrukt en wacht tot het groen knippert.

HOUD ~4 s

Uitschakelen. LED knippert snel blauw terwijl de helm wordt uitgeschakeld.

TIK EENMAAL

AR Optics aan/uit. Een korte druk zet het AR-display in de slaapstand. Tik nogmaals om het te activeren; **het beeld keert terug na ~6-7 s**. De helm blijft draaien: audio, oproepen en opname gaan door.

HOUD 1-2 s

Batterijcontrole. De LED knippert in uw oplaadkleur: **groen x5** = 90–100% · **oranje x1-5** = 15–89% · **rood x1** = minder dan 15%.

Opladen en de status-LED

USB-C • USB-PD



Volledig opgeladen

~2 uur

20 → 80%

~1,5 uur

Rijtijd, AR-display actief

~5-7 uur

Oplader

USB-PD 9V/2A



Opladen terwijl u rijdt. De helm laadt tijdens gebruik meer dan USB-C op (vanaf de fiets of een powerbank) voor lange toerdagen, ver voorbij de ingebouwde ~5-7 uur.

— LEZEN VAN DE LED

● **Effen blauw** - wordt ingeschakeld

● **Effen groen/oranje/rood** - opladen terwijl hij uitgeschakeld is; kleur = laadniveau

● **Knippert elke 5 s** - normaal actief; kleur = laadniveau

● **Snel blauw knipperen** - afsluiten

● **Pulserend blauw** - opstarten

● **Knipperend groen/oranje/rood** - opladen terwijl het apparaat is ingeschakeld

● **Snel rood knipperen** - batterij minder dan 15%, binnenkort opladen


● **Laadkleuren** - groen 90-100% · oranje 15-89% · rood 0-14%




Alleen aansluiten wanneer de poort droog is. De poort heeft geen vochtdetectie. Laat hem na regen of wassen volledig drogen (6-8 uur) voordat u de oplader aansluit.

De drie camera's

2× V00R • 1× ACHTER

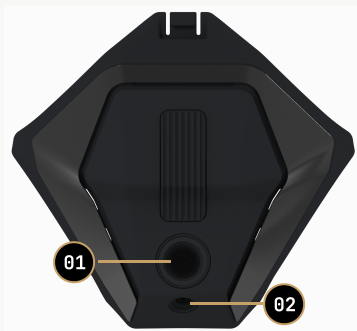

01 actiecamera • 02 volgcamera

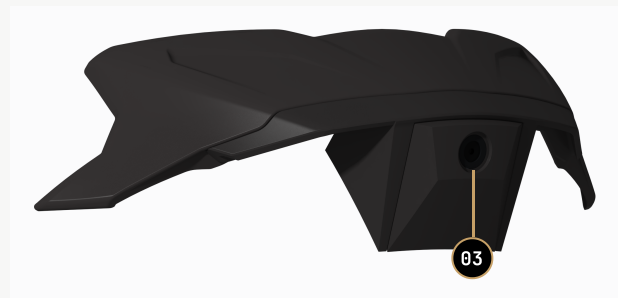

03 achteruitrijcamera - bovenkant achterkant van de schaal

01 Actiecamera

1080p@30 • Gezichtsveld van 135° • H.264

Registreert uw rit vanuit uw gezichtspunt. Over **20-24 uur aan beeldmateriaal** past in de opbergruimte van de helm; opnames worden overgebracht naar uw telefoon via de WiFi-hotspot van de helm. Start en beheer opnames in AR Vision Companion.

02 Volgcamera ALLEEN

SYSTEEM

De kleine lens die onder de actiecamera zit, stuurt aan **ruimtelijke verankering** - het volgt de positie van de helm, zodat de HUD-inhoud verankerd blijft aan uw motorfiets. Het is geen fotocamera: er is geen voor de gebruiker toegankelijke feed. **Houd het schoon en bedek het nooit** - stickers of houders op deze lens maken verankering onmogelijk.

03 Achteruitrijcamera

1080p@30 • TOEKOMSTIGE UPDATE

De hardware is ingebouwd en klaar; de achteruitrijcamera **wordt geactiveerd met een toekomstige software-update** - nog een reden om uw helm up-to-date te houden (pagina 06).



Opmerking - de actiecamera is alleen bedoeld voor opnamen; het speelt geen rol bij de ruimtelijke verankering. Een vuile actielens betekent wazige video's; een vuile trackinglens betekent een beschadigde HUD.

Audio, oproepen en meldingen

BLUETOOTH 5.2

Ingebouwde luidsprekers en microfoon maken verbinding met uw telefoon via Bluetooth. Koppel één keer via AR Vision Companion en de helm gedraagt zich tijdens elke rit als een headset.

HFP - HANDSFREE BELLEN

Gesprekken aannemen en in de wacht zetten zonder uw telefoon aan te raken. Druk op **ACTION** om een inkomende oproep te accepteren.

A2DP - MEDIASTREAMING

Muziek- en navigatieaanwijzingen worden in volledig stereo vanuit elke app op uw telefoon gestreamd.

NAAM VAN BELLER OP HUD

Als AR Optics is aangesloten, verschijnt de naam van de beller op het display, zodat u kunt beslissen zonder naar beneden te kijken. U moet contactsynchronisatie inschakelen.

SMARTPHONE-MELDINGEN

Meldingen die u in de app toestaat, verschijnen kort op de HUD, verankerd aan de fiets en blokkeren nooit uw zicht op de weg.

MEDIABEDIENING

ACTION

afspelen / pauzeren · gesprek aannemen

UP / DOWN

-volume

LEFT / RIGHT

vorige/volgende track



Intercom - Sena/Cardo universele intercom wordt nog niet ondersteund; ondersteuning is gepland voor een toekomstige software-update.

WiFi thuis en software-updates

2.4 GHz • 802.11 b/g/n

Sluit de helm één keer aan op uw huis WiFi: open de helm terwijl de helm is aangesloten op uw telefoon **Helmet** → **Helmet Settings** → **Configure Wi-Fi**, kies uw netwerk, voer het wachtwoord in en klik op verbinden. De helm gebruikt WiFi om software-updates te downloaden - nieuwe functies zoals de achteruitrijcamera en intercomondersteuning komen op deze manier binnen. Alleen

 **Alleen 2,4-GHz-netwerken.** De helm ziet geen netwerken die alleen 5 GHz zijn. Als de jouwe niet verschijnt, schakel dan de 2.4 GHz-band in op je router of gebruik het gastnetwerk.

— UPDATES - ALTIJD ONDER JOUW CONTROLE

1. -updates zijn **nooit automatisch** - jij kiest wanneer je downloadt en wanneer je installeert, in AR Vision Companion.
2. Vóór montage: helm **ingeschakeld**, **WiFi aangesloten**, batterij aan **50% of meer** (of op de lader).
3. App-updates (~50 MB) worden binnen enkele ogenblikken geïnstalleerd. Systeemupdates (~1 GB) duren ongeveer **20 minuten** - schakel het apparaat niet uit tijdens de installatie.

 **Ontworpen met terugvalbeveiliging.** De helm bewaart twee systeemkopieën: als een update wordt onderbroken, wordt de vorige versie opgestart. Een update kan je helm niet blokkeren.



Controleer op updates **elke maand**

De helm wordt in de loop van de tijd verbeterd: de achteruitrijcamera, intercomondersteuning en nieuwe HUD-functies komen allemaal als software-updates.