

— AEGIS RIDER VISION — MODEL AR-100-1000

POZNAJ SWÓJ KASK

Przyciski, ładowanie, kamery, dźwięk i aktualizacje — wszystko, co kask robi samodzielnie, zanim jeszcze użyjesz AR Optics.



PRZYCISKI I

01 Moduł obliczeniowy w części szczękowej

02 boczny panel sterowania

03 kamera tylna

04 akumulator (wewnątrz, nie pokazano) system audio (wewnątrz, nie pokazano)

05 złącze AR Optics KASK W SKRÓCIE

06 STRONY 02-03

ŁADOWANIE

Sześć przycisków, włączanie

i wyłączanie, przełączanie wyświetlacza, ładowanie USB-C i dioda LED stanu.

STRONA 04

TRZY KAMERY

Przednia kamera sportowa, kamera śledząca i kamera tylna — oraz ich funkcje.


STRONY 05-06

DŹWIĘK, WI-FI I AKTUALIZACJE

Połączenia i muzyka przez Bluetooth, domowa sieć Wi-Fi i aktualne oprogramowanie.

Przyciski i zasilanie PANEL

STEROWANIA — U DOŁU PO LEWEJ Wszystkie

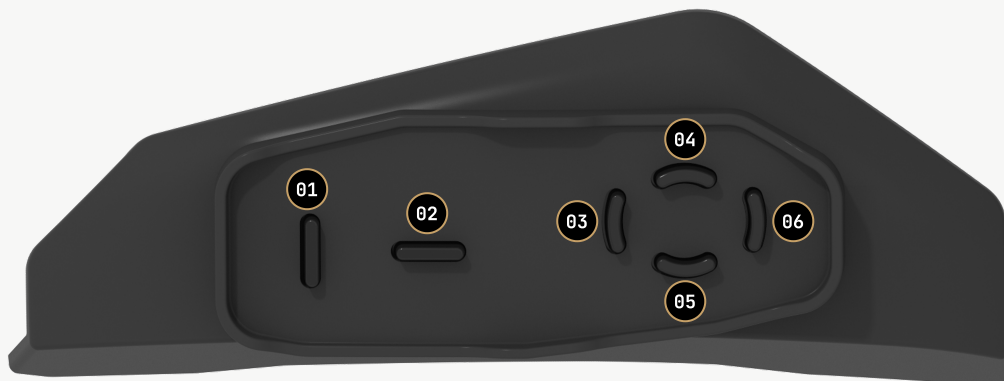

sześć elementów sterujących znajduje się na panelu sterowania — można je znaleźć dotykaniem 01 POWER

01 Włączanie / wyłączenie · przełączanie
wyświetlacza · sprawdzanie baterii 02

02 ACTION / pauza · akceptowanie połączenia
Odtwarzanie 04.05

UP/DN poruszanie się po menu w pionie
Głośność 03.06 L

/ R Poprzedni / następny utwór ·
poruszanie się po menu na boki

— PRZYCISK POWER — TRZY SPOSOBY UŻYCIA

PRZYTRZYMAJ 2-3 s
— Włączanie.

Dioda LED świeci ciągłym niebieskim światłem, a następnie pulsuje na niebiesko podczas uruchamiania. Podłączony do ładowarki? Zamiast tego przytrzymaj ~5 s i poczekaj na zielone mrugnięcie. PRZYTRZYMAJ ~4 s

Wyłączenie
zasilania.

Dioda LED miga szybko

na

niebiesko, gdy kask się wyłącza. NACIŚNIJ RAZ POWER — AR Optics wł./wyl.

Krótkie naciśnięcie powoduje uśpienie wyświetlacza AR — dotknij ponownie, aby go wybudzić; obraz powraca po ~6-7 s. Kask nadal działa: dźwięk, połączenia i nagrywanie są kontynuowane. PRZYTRZYMAJ 1-2 s Kontrola baterii.

Dioda LED miga w kolorze naładowania: zielony x5 = 90-100% · pomarańczowy x1-5 = 15-89% · czerwony x1 = poniżej 15%.

Dioda LED ładowania i stanu

USB-C • USB PD



Pełne naładowanie ~2 h

20 → 80% ~1,5 h

Czas jazdy, wyświetlacz AR aktywny ~5-7 h

Ładowarka USB PD 9V/2A

⚡ Ładuj podczas jazdy. Kask ładuje się przez USB-C podczas użytkowania — z motocykla lub powerbanku — wydłużając działanie podczas długich tras poza wbudowany czas pracy ~5-7 godzin.

— ODCZYT DIODY LED

● Świeci na niebiesko — włączanie.

● Świeci na zielono/pomarańczowo/czerwono — ładowanie przy wyłączonym zasilaniu; kolor = poziom naładowania

● Miga co 5 s — działa normalnie; kolor = poziom naładowania

● Szybkie miganie na niebiesko — wyłączenie

● Pulsuje na niebiesko — uruchamianie.

● Pulsuje na zielono / pomarańczowo / czerwono — ładowanie w trakcie pracy

● Szybkie miganie na czerwono — akumulator poniżej 15%, wkrótce naładuj

● Kolory ładowania — zielony 90-100% • pomarańczowy 15-89% • czerwony 0-14%



Tylko suchy port. Port nie posiada czujnika wilgoci – po deszczu lub myciu należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia (6-8 h) przed podłączeniem ładowarki.

Trzy kamery


2× PRZÓD ·

1× TYŁ

01 kamera akcji · 02 kamera śledząca

03 kamera tylna

górna tylna część skorupy 01 Kamera akcji 1080p@30 · 135° FOV · H.264 Rejestruje Twoją jazdę z Twojego punktu widzenia.

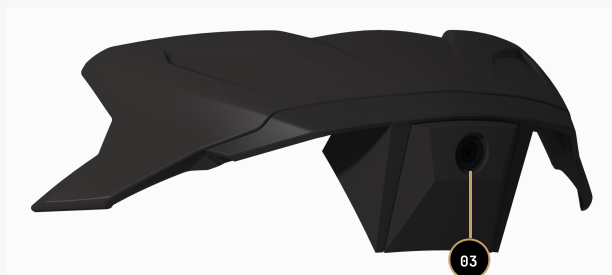

01

W pamięci kasku mieści się około 20-24 godzin materiału filmowego; nagrania przesyłane są do telefonu za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi

02 W

kasku.

Rozpoczynaj nagrania i zarządzaj nimi w AR Vision Companion. 02 Kamera śledząca **TYLKO SYSTEM Mały obiektyw pod kamerą akcji steruje zakotwiczeniem przestrzennym — śledzi położenie kasku, dzięki czemu zawartość HUD pozostaje powiązana z motocyklem.** To nie jest aparat fotograficzny: użytkownik nie ma dostępu do obrazu z tej kamery.

03 Utrzymuj go w czystości i nigdy go nie zakrywaj

naklejki lub uchwyty zasłaniające ten obiektyw wyłączają zakotwiczenie. 03 Kamera tylna 1080p@30 ·

PRZYSZŁA AKTUALIZACJA Sprzęt jest wbudowany i gotowy; kamera tylna aktywuje się wraz z przyszłą aktualizacją oprogramowania — to kolejny powód, aby aktualizować kask (strona 06).



Uwaga — kamera akcji służy wyłącznie do nagrywania; nie odgrywa żadnej roli w zakotwiczeniu przestrzennym. Brudny obiektyw kamery akcji oznacza nieostre filmy, a brudny obiektyw śledzący oznacza degradację HUD-u.

Dźwięk, połączenia i powiadomienia

BLUETOOTH 5.2

Wbudowane głośniki i mikrofon łączą się z telefonem przez Bluetooth – sparuj raz za pomocą AR Vision Companion, a kask będzie zachowywał się jak zestaw słuchawkowy podczas każdej jazdy.

HFP – POŁĄCZENIA BEZ UŻYCIA RĄK

Odbieraj i prowadź rozmowy bez dotykania telefonu. Naciśnij ACTION, aby przyjąć połączenie przychodzące.

A2DP – TRANSMISJA MULTIMEDIÓW

Muzyka i komunikaty nawigacyjne przesyłane strumieniowo z dowolnej aplikacji na telefonie w pełnym stereo.

NAZWA ROZMÓWCY NA HUDIE

Po podłączeniu AR Optics nazwa dzwoniącego pojawia się na wyświetlaczu, dzięki czemu możesz podjąć decyzję bez patrzenia w dół. Musisz włączyć synchronizację kontaktów.

POWIADOMIENIA NA SMARTFONIE

Powiadomienia, na które zezwalasz w aplikacji, pojawiają się na krótko na wyświetlaczu HUD — są zakotwiczone na motocyklu i nigdy nie zasłaniają widoku drogi.

STEROWANIE MEDIAMI

ACTION

odtwarzanie / pauza · odbieranie połączenia

UP / DOWN

głośność

LEFT / RIGHT

poprzedni / następny utwór



Interkom — uniwersalny interkom Sena/Cardo nie jest jeszcze obsługiwany; wsparcie jest planowane w ramach przyszłej aktualizacji oprogramowania.

DOMOWA SIEĆ WI-FI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

2.4 GHz • 802.11 b/g/n

Połącz kask raz z domową siecią Wi-Fi. Gdy kask jest połączony z telefonem, otwórz Kask → Helmet Settings → Skonfiguruj Wi-Fi, wybierz sieć, wpisz hasło i naciśnij „Połącz”. **Kask korzysta z Wi-Fi do pobierania aktualizacji oprogramowania. W ten sposób dodawane są nowe funkcje, takie jak kamera tylna i obsługa interkomu.**



TYLKO SIECI 2.4 GHz. Kask nie wykrywa sieci działających wyłącznie w paśmie 5 GHz. Jeśli Twoja sieć się nie pojawia, włącz w routerze pasmo 2.4 GHz lub użyj sieci dla gości.

— AKTUALIZACJE — ZAWSZE NA TWOJE POLECENIE

1. Aktualizacje nigdy nie są automatyczne. W AR Vision Companion decydujesz, kiedy je pobrać i zainstalować.
2. Przed instalacją: kask włączony, Wi-Fi połączone, akumulator naładowany co najmniej do 50% (lub kask podłączony do ładowarki).
3. Aktualizacje aplikacji (~50 MB) instalują się w kilka chwil. Aktualizacje systemu (~1 GB) trwają około 20 minut — nie wyłączaj kasku podczas instalacji.



KONSTRUKCJA ODPORNA NA AWARIE. Kask przechowuje dwie kopie systemu. Jeśli aktualizacja zostanie przerwana, uruchomi poprzednią wersję. Aktualizacja nie może unieruchomić kasku.



SPRAWDZAJ AKTUALIZACJE CO MIESIĄC

Kask z czasem staje się coraz lepszy: kamera tylna, obsługa interkomu i nowe funkcje HUD są dodawane poprzez aktualizacje oprogramowania.