AEGIS RIDER VISION — MUDEL AR-100-1000

TUTVU OMA KIIVRIGA

Nupud, laadimine, kaamerad, audio ja uuendused — kõik, mida kiiver üksi teeb, enne kui AR Optics mängu tuleb.





01 **Arvutiga lõuaosa**

02 **juhtpaneel**

03 **tagakaamera**

04 **aku (seespool, pole näidatud)** audio (seespool, pole näidatud)

05 **AR Opticsi ühendus** KIIVER ÜHE PILGUGA

06 **LEHEKÜLED 02–03**

JUHTIMINE JA

LAADIMINE

Kuus nuppu,

sisse-/väljalülitamine, ekraani sisse-/väljalülitamine, USB-C-laadimine ja olekutuli.

LEHEKÜLG 04 — KOLM KAAMERAT

Eesmine tegevuskaamera, jälgimiskaamera ja tagakaamera

mida kumbki teeb.

LEHEKÜLED 05-06

AUDIO, WIFI JA UUENDUSED

Kõned ja muusika Bluetoothi kaudu, kodune WiFi ning tarkvara ajakohasena hoidmine.

NUPUD JA TOIDE

JUHTPANEEL — ALL VASAKUL



Kõik kuus juhtnuppu asuvad juhtpaneelil ja on kombatavad.

01 **POWER**	- sisse/välja · ekraani sisse/välja · aku kontroll
02 **ACTION**	- esitus/paus · kõne vastuvõtmine
04·05 **UP/DN**	helitugevus · menüüdes vertikaalne liikumine
03·06 **L/R**	eelmine/järgmine lugu · menüüdes külgsuunas liikumine


POWER-NUPP KOLMEL VIISIL

HOIA 2–3 s	**Sisselülitamine. LED põleb esmalt püsivalt sinisena ja pulseerib käivitumise ajal siniselt. Laadijaga ühendatud? Hoia selle asemel ~5 s ja oota rohelist vilkumist.**
HOIA ~4 s	**Väljalülitamine. LED vilgub kiiresti siniselt, kuni kiiver välja lülitub.**
VAJUTA ÜKS KORD	**AR Optics sisse/välja. Lühike vajutus paneb AR-ekraani unerežiimi — vajuta uuesti, et see äratada; pilt naaseb ~6–7 s pärast. Kiiver töötab edasi: audio, kõned ja salvestus jätkuvad.**
HOIA 1–2 s	**Aku kontroll. LED vilgub laetuse värvi: 5× roheline = 90–100 % · 1–5× oranž = 15–89 % · 1× punane = alla 15 %.**

Edasi: laadimine ja olekutuli → lk 03

LAADIMINE JA OLEKUTULI

USB-C · USB PD

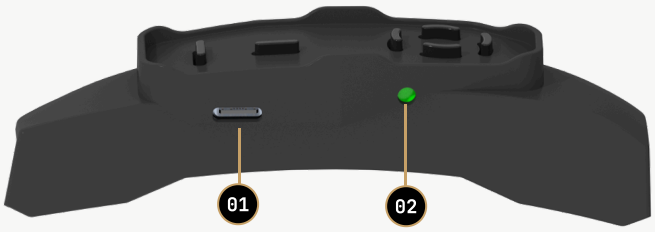

01 USB-C-laadimispesa

olekutuli — juhtpaneeli alaküljel	Täislaadimine
~2 h	20
→ 80 % ~1,5 h · Sõiduaeg aktiivse AR-ekraaniga	~5–7
h · Laadija	USB PD 9V/2A

LAE SÕIDU AJAL Kiivrit saab kasutamise ajal USB-C kaudu laadida — mootorrattalt või akupangast. Nii on pikad reisipäevad võimalikud kaugelt üle sisseehitatud ~5–7 h.


LED-I NÄIDUD

- **Püsiv sinine** — sisselülitumine
- **Pulseeriv sinine** — käivitumine
- **Püsiv roheline/oranž/punane** — laadimine väljalülitatuna; värv = laetuse tase
- **Pulseeriv roheline/oranž/punane** — laadimine sisselülitatuna
- **Vilgub iga 5 s** — tavapärane töö; värv = laetuse tase
- **Kiire punane vilkumine** — aku alla 15 %, lae peagi
- **Kiire sinine vilkumine** — väljalülitumine
- **Laetuse värvid** — roheline 90–100 % · oranž 15–89 % · punane 0–14 %

ÜHENDA AINULT KUIVANA. Pesa ei tuvasta niiskust. Lase sel pärast vihma või pesemist täielikult kuivada (6–8 h), enne kui laadija ühendad.

KOLM KAAMERAT

2× ESIOSAS · 1× TAGA

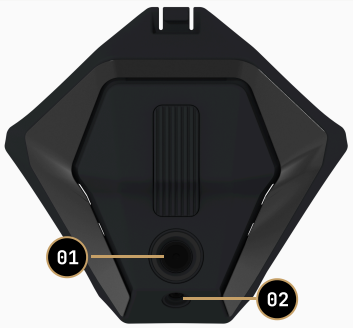

01 tegevuskaamera · 02 jälgimiskaamera



03 tagakaamera — kesta ülaosas taga

01 TEGEVUSKAAMERA

1080p@30 · 135° NÄGEMISNURK · H.264

Salvestab sinu sõidu sinu vaatenurgast. Kiivri mällu mahub umbes 20–24 h videomaterjali; salvestused edastatakse telefoni kiivri WiFi-kuumkoha kaudu. Alusta ja halda salvestusi rakenduses AR Vision Companion.

02 JÄLGIMISKAAMERA

AINULT SÜSTEEMILE

Väike lääts tegevuskaamera all juhib ruumilist ankurdamist — see jälgib kiivri asendit, et HUD-i sisu püsiks ankurdatuna sinu mootorratta külge. See ei ole fotokaamera: kasutajale ligipääsetavat pilti pole. **Hoia see puhas ja ära kunagi kata seda. Kleebised või hoidikud selle läätse peal keelavad ankurdamise.**

03 TAGAKAAMERA

1080p@30 · TULEVANE UUENDUS

Riistvara on sisse ehitatud ja valmis; tagakaamera aktiveeritakse tulevase tarkvarauuendusega — veel üks põhjus hoida kiiver ajakohasena (lk 06).

MÄRKUS — Tegevuskaamera on mõeldud ainult salvestamiseks ja sellel pole ruumilises ankurdamises rolli. Määrdunud tegevuskaamera lääts tähendab uduseid videoid — määrdunud jälgimiskaamera lääts tähendab halvenenud HUD-i.

AUDIO, KÕNED JA TEAVITUSED

Bluetooth 5.2

Sisseehitatud kõlarid ja mikrofon ühenduvad sinu telefoniga Bluetoothi kaudu. Seo kiiver üks kord rakenduse AR Vision Companion kaudu ning seejärel käitub see igal sõidul nagu peakomplekt.

HFP — HANDSFREE-KÕNED

Võta kõnesid vastu ja pea neid telefoni puudutamata. Vajuta ACTION, et sissetulevale kõnele vastata.

A2DP — MEEDIA VOOGEDASTUS

Muusika ja navigatsioonijuhised mistahes rakendusest sinu telefonis voogedastatakse täisstereos.

HELISTAJA NIMI HUD-IL

Kui AR Optics on kinnitatud, kuvatakse helistaja nimi ekraanil, et saaksid otsustada allapoole vaatamata. Selleks pead lubama kontaktide sünkroonimise.

NUTITELEFONI TEAVITUSED

Rakenduses lubatud teavitused ilmuvad korraks HUD-ile — ankurdatuna mootorratta külge, ilma teeülevaadet varjamata.

MEEDIA JUHTIMINE

ACTION - esitus/paus · kõne vastuvõtmine	**UP/DOWN** - helitugevus	**LEFT/RIGHT — eelmine/järgmine lugu** INTERCOM

Sena/Cardo universaalset intercomi ei toetata veel. Tugi on kavandatud tulevase tarkvarauuendusega.

KODUNE WIFI JA TARKVARAUUENDUSED

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Ühenda kiiver oma koduse WiFi-ga üks kord. Kui kiiver on telefoniga ühendatud, ava Helmet → Helmet Settings → Configure Wi-Fi, vali oma võrk, sisesta parool ja puuduta Connect. **Kiiver laadib tarkvarauuendused alla WiFi kaudu. Uued funktsioonid, nagu tagakaamera ja intercomi tugi, jõuavad kiivrisse sel viisil.**

AINULT 2,4 GHz VÕRGUD. Kiiver ei näe ainult 5 GHz võrke. Kui sinu võrku ei kuvata, lülita ruuteris sisse 2,4 GHz sagedusriba või kasuta selle külalisvõrku.

UUENDUSED — ALATI SINU KÄSUL

1. Uuendusi ei tehta kunagi automaatselt. Rakenduses AR Vision Companion otsustad sina, millal need alla laaditakse ja millal paigaldatakse.
2. Enne paigaldamist: kiiver sisse lülitatud, WiFi ühendatud, aku vähemalt 50 % laetud (või laadija küljes).
3. Rakenduse uuendused (~50 MB) paigaldatakse hetkega. Süsteemiuuendused (~1 GB) kestavad umbes 20 minutit — ära lülita paigaldamise ajal välja.

TÕRKEKINDLALT KAVANDATUD. Kiiver hoiab kahte süsteemikoopiat. Kui uuendus katkeb, käivitab kiiver eelmise versiooni. Uuendus ei saa su kiivrit kasutuskõlbmatuks muuta.

KONTROLLI UUENDUSI IGA KUU

Kiiver muutub aja jooksul paremaks: tagakaamera, intercomi tugi ja uued HUD-i funktsioonid jõuavad kiivrisse tarkvarauuendustena.