AEGIS RIDER VISION — AR-100-1000 MODELL

ISMERD MEG A SISAKODAT

Gombok, töltés, kamerák, hang és frissítések — minden, amit a sisak önmagában tud, még az AR Optics nélkül.





01 **számítóegység az állrészben**

02 **oldalsó vezérlőpanel**

03 **hátsó kamera**

04 **akkumulátor (belül, nem látható)** hang (belül, nem látható)

05 **csatlakozó az AR Optics modulhoz** A SISAK EGY PILLANTÁSRA

06 **02–03. OLDAL**

KEZELÉS &

TÖLTÉS

A hat

gomb, be-/kikapcsolás, kijelző be/ki, töltés USB-C-n és az állapotjelző LED.

04. OLDAL

A HÁROM KAMERA

Elülső akciókamera, követőkamera és hátsó kamera — és hogy melyik mire való.

05-06. OLDAL — HANG, WI-FI & FRISSÍTÉSEK

Hívások és zene Bluetoothon, az otthoni Wi-Fi-d és a friss szoftver.

Ride into the future

GOMBOK & TÁPELLÁTÁS

OLDALSÓ VEZÉRLŐPANEL — BAL ALSÓ RÉSZ



Mind a hat vezérlőelem az oldalsó vezérlőpanelen van, és tapintással megtalálható.

01 **POWER**	- be/ki · kijelző be/ki · akkumulátorszint ellenőrzése
02 **ACTION**	- lejátszás/szünet · hívás fogadása
04·05 **UP/DN**	hangerő · függőleges navigáció a menükben
03·06 **L/R**	előző/következő szám · vízszintes navigáció a menükben


A POWER GOMB: HÁROM FUNKCIÓ

2–3 mp NYOMVA TARTÁS	**Bekapcsolás. A LED először folyamatosan kéken világít, majd az indítás alatt kéken pulzál. Töltőre kötve? Ehelyett tartsd nyomva ~5 mp-ig, és várd meg, amíg a LED zölden villog.**
~4 mp NYOMVA TARTÁS	**Kikapcsolás. A LED gyorsan kéken villog, amíg a sisak leáll.**
EGYSZERI MEGNYOMÁS	**AR Optics be/ki. Egy rövid megnyomás alvó módba teszi az AR kijelzőt. Nyomd meg újra az aktiváláshoz; a kép ~6–7 mp után visszatér. A sisak tovább működik: a hang, a hívások és a felvétel aktív marad.**
1–2 mp NYOMVA TARTÁS	**Akkumulátorszint ellenőrzése. A LED a töltöttségi szintnek megfelelő színnel villog: 5× zöld = 90–100 % · 1–5× narancs = 15–89 % · 1× piros = 15 % alatt.**

Tovább: Töltés & állapotjelző LED → 03. oldal

TÖLTÉS & ÁLLAPOTJELZŐ LED

USB-C · USB PD

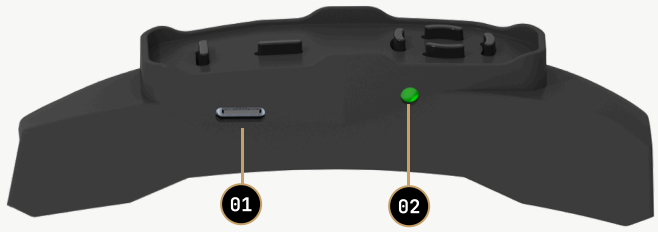

01 USB-C töltőcsatlakozó

Állapotjelző LED — a vezérlőpanel alsó oldalán	Teljes
töltés ~2	óra
20 → 80 % ~1,5 óra · Üzemidő aktív AR	kijelzővel ~5–7
óra	USB PD töltő 9V/2A

TÖLTÉS MOTOROZÁS KÖZBEN A sisak működés közben is tölthető USB-C-n — a motorról vagy powerbankról. Így a hosszú túranapok jóval túlmehetnek a beépített ~5–7 órán.


LED JELZÉSEK

- **Folyamatos kék** — bekapcsolás
- **Pulzáló kék** — indítás
- **Folyamatos zöld/narancs/piros** — töltés kikapcsolt állapotban; a szín = töltöttség
- **Pulzáló zöld/narancs/piros** — töltés bekapcsolt állapotban
- **5 mp-enként villog** — normál működés; a szín = töltöttség
- **Gyors piros villogás** — az akkumulátor 15 % alatt van, hamarosan tölts
- **Gyors kék villogás** — leállás
- **Töltési színek** — zöld 90–100 % · narancs 15–89 % · piros 0–14 %

CSAK SZÁRAZON CSATLAKOZTASD. A csatlakozó nem érzékeli a nedvességet. Eső vagy tisztítás után hagyd teljesen megszáradni (6–8 óra), mielőtt a töltőt csatlakoztatod.

A HÁROM KAMERA

2× ELÖL · 1× HÁTUL

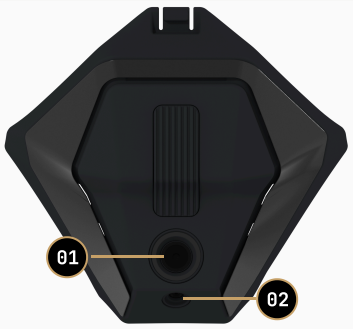

01 Akciókamera · 02 Követőkamera



03 Hátsó kamera — hátul fent a sisakhéjon

01 AKCIÓKAMERA

1080p@30 · 135° LÁTÓSZÖG · H.264

Az utadat a saját nézőpontodból rögzíti. A sisak memóriájában kb. 20–24 óra videó fér el; a felvételek a sisak Wi-Fi hotspotján keresztül kerülnek át a telefonodra. A felvételeket az AR Vision Companion appban indíthatod és kezelheted.

02 KÖVETŐKAMERA

CSAK A RENDSZER SZÁMÁRA

Az akciókamera alatti kis lencse teszi lehetővé a térbeli rögzítést. A sisak helyzetét rögzíti, hogy a HUD tartalma a motorodhoz kötve maradjon. Nem fényképezőgép; nincs felhasználó által elérhető képe. **Tartsd tisztán, és soha ne takard el. A lencse fölé ragasztott matricák vagy tartók kikapcsolják a rögzítést.**

03 HÁTSÓ KAMERA

1080p@30 · KÉSŐBBI FRISSÍTÉS

A hardver be van építve, és készen áll. A hátsó kamerát egy későbbi szoftverfrissítés aktiválja — ez is egy ok arra, hogy a sisakodat naprakészen tartsd (06. oldal).

MEGJEGYZÉS — Az akciókamera kizárólag felvételre szolgál, a térbeli rögzítésben nincs szerepe. A koszos akciókamera elmosódott videót ad; a koszos követőkamera rontja a HUD-ot.

HANG, HÍVÁSOK & ÉRTESÍTÉSEK

BLUETOOTH 5.2

A beépített hangszórók és a mikrofon Bluetoothon csatlakoznak a telefonodhoz. Egyszer párosítsd a sisakot az AR Vision Companion appal; utána minden úton fejhallgatóként működik.

HFP — KIHANGOSÍTOTT HÍVÁSOK

Hívásokat fogadhatsz és bonyolíthatsz le a telefon megérintése nélkül. A bejövő hívás fogadásához nyomd meg az ACTION gombot.

A2DP — MÉDIASTREAMELÉS

A telefonod bármely appjából származó zene és navigációs közlések teljes sztereóban szólnak.

HÍVÓ NEVE A HUD-ON

Felhelyezett AR Optics esetén a hívó neve megjelenik a kijelzőn. Így úgy dönthetsz, hogy nem kell lefelé nézned. Ehhez be kell kapcsolnod a névjegyek szinkronizálását.

OKOSTELEFON-ÉRTESÍTÉSEK

Az appban engedélyezett értesítések rövid időre megjelennek a HUD-on — a motorhoz rögzítve, és anélkül, hogy eltakarnák az utat.

MÉDIAVEZÉRLÉS

ACTION - lejátszás/szünet · hívás fogadása	**UP/DOWN** - hangerő	**LEFT/RIGHT — előző/következő szám** KOMMUNIKÁTOR

A Sena/Cardo univerzális kommunikátor-funkciót még nem támogatjuk. A támogatás egy későbbi szoftverfrissítésre van tervezve.

OTTHONI WI-FI & SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Egyszer csatlakoztasd a sisakot az otthoni Wi-Fi-dre. Ha a sisak csatlakozik a telefonodhoz, nyisd meg a Sisak → Sisakbeállítások → Wi-Fi beállítása menüt, válaszd ki a hálózatod, add meg a jelszót, és koppints a „Csatlakozás" gombra. **A sisak Wi-Fi-n tölti le a szoftverfrissítéseket. Az új funkciók, például a hátsó kamera és a kommunikátor-támogatás, ezen az úton érkeznek.**

CSAK 2,4 GHz-ES HÁLÓZATOK. A sisak nem ismeri fel a kizárólag 5 GHz-es hálózatokat. Ha a hálózatod nem jelenik meg, kapcsold be a routeren a 2,4 GHz-es sávot, vagy használd a vendéghálózatát.

FRISSÍTÉSEK — MINDIG A TE PARANCSODRA

1. A frissítések soha nem automatikusak. Az AR Vision Companion appban te döntöd el, mikor töltődnek le és települnek.
2. Telepítés előtt: a sisak legyen bekapcsolva, a Wi-Fi csatlakoztatva, az akkumulátor legalább 50 %-ig töltve, vagy a sisak legyen töltőn.
3. Az appfrissítések (~50 MB) pillanatok alatt települnek. A rendszerfrissítések (~1 GB) körülbelül 20 percet vesznek igénybe — telepítés közben ne kapcsold ki.

HIBATŰRŐ KIALAKÍTÁS. A sisak két rendszerpéldányt tárol. Ha egy frissítés megszakad, az előző verzióval indul újra. Egy frissítés nem teheti használhatatlanná a sisakodat.

HAVONTA KERESS FRISSÍTÉST

A sisak idővel egyre jobb lesz: a hátsó kamera, a kommunikátor-támogatás és az új HUD-funkciók szoftverfrissítésként érkeznek.