AEGIS RIDER VISION — MODEL AR-100-1000

SPOZNAJ SVOJO ČELADO

Gumbi, polnjenje, kamere, zvok in posodobitve — vse, kar čelada zmore sama, še preden pridejo v poštev AR Optics.





01 **Računska enota v področju brade**

02 **stranska krmilna plošča**

03 **zadnja kamera**

04 **baterija (znotraj, ni prikazana)** zvok (znotraj, ni prikazan)

05 **priključek za AR Optics** ČELADA NA KRATKO

06 **STRANI 02–03**

KRMILJENJE IN

POLNJENJE

Šest gumbov,

vklop/izklop, preklop zaslona, polnjenje prek USB-C in statusna LED.

STRAN 04

TRI KAMERE

Sprednja akcijska kamera, kamera za sledenje in zadnja kamera — kaj počne vsaka od njih.

STRANI 05-06

ZVOK, WI-FI IN POSODOBITVE

Klici in glasba prek Bluetootha, domači Wi-Fi in ohranjanje programske opreme posodobljene.

GUMBI IN NAPAJANJE

STRANSKA KRMILNA PLOŠČA — SPODAJ LEVO



Vseh šest krmilnih elementov je na stranski krmilni plošči in jih najdeš s tipom.

01 **POWER**	- vklop/izklop · preklop zaslona · preverjanje baterije
02 **ACTION**	- predvajanje/premor · sprejem klica
04·05 **UP/DN**	glasnost · navpična navigacija po menijih
03·06 **L/R**	prejšnja/naslednja skladba · vodoravna navigacija po menijih


GUMB POWER: TRIJE NAČINI

DRŽI 2–3 s	**vklop. LED najprej sveti modro, nato med zagonom utripa modro. Čelada je na polnilniku? Namesto tega drži ~5 s in počakaj, da LED zeleno utripne.**
DRŽI ~4 s	**izklop. LED hitro utripa modro, medtem ko se čelada izklaplja.**
ENKRAT PRITISNI	**AR Optics vklop/izklop. Kratek pritisk uspava AR zaslon. Pritisni znova, da ga prebudiš; slika se vrne čez ~6–7 s. Čelada deluje naprej: zvok, klici in snemanje ostanejo aktivni.**
DRŽI 1–2 s	**preverjanje baterije. LED utripne v barvi napolnjenosti: 5× zeleno = 90–100 % · 1–5× oranžno = 15–89 % · 1× rdeče = pod 15 %.**

Naprej: polnjenje in statusna LED → stran 03

POLNJENJE IN STATUSNA LED

USB-C · USB PD

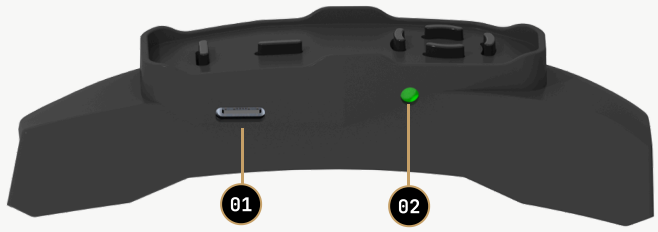

01 Polnilna vrata USB-C

statusna LED — spodnja stran krmilne plošče	Polna
napolnjenost ~2 h	20
→ 80 % ~1,5 h · Čas vožnje z aktivnim	AR zaslonom
~5–7 h	Polnilnik USB PD 9V/2A

POLNJENJE MED VOŽNJO Čelada se lahko med uporabo polni prek USB-C — z motorja ali z zunanjo baterijo. Tako so dolgi turistični dnevi mogoči precej čez vgrajenih ~5–7 h.


INDIKATORJI LED

- **Stalno modro** — vklapljanje
- **Pulzirajoče modro** — zagon
- **Stalno zeleno/oranžno/rdeče** — polnjenje v izklopljenem stanju; barva = napolnjenost
- **Pulzirajoče zeleno/oranžno/rdeče** — polnjenje v vklopljenem stanju
- **Utrip vsakih 5 s** — normalno delovanje; barva = napolnjenost
- **Hitro rdeče utripanje** — baterija pod 15 %, kmalu napolni
- **Hitro modro utripanje** — izklapljanje
- **Barve polnjenja** — zeleno 90–100 % · oranžno 15–89 % · rdeče 0–14 %

PRIKLJUČI SAMO SUHO. Vrata ne zaznajo vlage. Po dežju ali pranju jih pusti, da se popolnoma posušijo (6–8 h), preden priključiš polnilnik.

TRI KAMERE

2× SPREDAJ · 1× SPODAJ ZADAJ

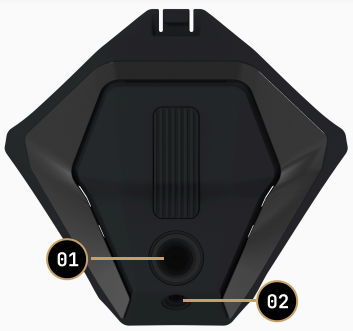

01 Akcijska kamera · 02 kamera za sledenje



03 zadnja kamera — zgoraj zadaj na lupini

01 AKCIJSKA KAMERA

1080p@30 · 135° VIDNO POLJE · H.264

Snema tvojo vožnjo iz tvojega zornega kota. V pomnilnik čelade gre približno 20–24 h videoposnetkov; posnetki se prenesejo na telefon prek Wi-Fi dostopne točke čelade. Snemanje začni in upravljaj v AR Vision Companion.

02 KAMERA ZA SLEDENJE

SAMO ZA SISTEM

Majhna leča pod akcijsko kamero omogoča prostorsko zasidranje. Spremlja položaj čelade, da vsebine HUD-a ostanejo zasidrane na tvoj motor. Ni fotografska kamera: uporabnik nima dostopa do slike. **Ohranjaj jo čisto in je nikoli ne prekrij. Nalepke ali držala čez to lečo onemogočijo zasidranje.**

03 ZADNJA KAMERA

1080p@30 · PRIHODNJA POSODOBITEV

Strojna oprema je vgrajena in pripravljena. Zadnja kamera se aktivira s prihodnjo posodobitvijo programske opreme — še en razlog, da svojo čelado ohranjaš posodobljeno (stran 06).

OPOMBA — Akcijska kamera je namenjena samo snemanju in pri prostorskem zasidranju ne igra nobene vloge. Umazana akcijska leča pomeni zamegljene videoposnetke — umazana leča za sledenje pomeni poslabšan HUD.

ZVOK, KLICI IN OBVESTILA

BLUETOOTH 5.2

Vgrajeni zvočniki in mikrofon se s telefonom povežejo prek Bluetootha. Čelado seznani enkrat prek AR Vision Companion; potem deluje kot slušalke pri vsaki vožnji.

HFP — KLICI BREZ ROK

Sprejemaj in vodi klice, ne da bi se dotaknil telefona. Pritisni ACTION, da sprejmeš dohodni klic.

A2DP — PREDVAJANJE MEDIJEV

Glasba in navigacijska navodila iz katere koli aplikacije v telefonu se predvajajo v polnem stereu.

IME KLICATELJA V HUD-u

Z nameščeno AR Optics se ime klicatelja prikaže na zaslonu. Tako se lahko odločiš, ne da bi pogledal navzdol. Za to moraš vklopiti sinhronizacijo stikov.

OBVESTILA PAMETNEGA TELEFONA

Obvestila, ki jih dovoliš v aplikaciji, se na kratko prikažejo v HUD-u — zasidrana na motor in brez zakrivanja pogleda na cesto.

UPRAVLJANJE PREDVAJANJA

ACTION - predvajanje/premor · sprejem klica	**UP/DOWN** - glasnost	**LEFT/RIGHT — prejšnja/naslednja skladba** INTERCOM

Univerzalni intercom Sena/Cardo še ni podprt. Podpora je načrtovana za prihodnjo posodobitev programske opreme.

DOMAČI Wi-Fi IN POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Čelado enkrat poveži z domačim Wi-Fi. Ko je čelada povezana s telefonom, odpri Čelada → Helmet Settings → Configure Wi-Fi, izberi svoje omrežje, vpiši geslo in tapni povezavo. **Čelada prek Wi-Fi prenaša posodobitve programske opreme. Nove funkcije, kot sta zadnja kamera in podpora za intercom, prispejo na ta način.**

SAMO OMREŽJA 2,4 GHz. Čelada ne vidi omrežij samo na 5 GHz. Če se tvoje omrežje ne prikaže, na usmerjevalniku vklopi pas 2,4 GHz ali uporabi njegovo gostujoče omrežje.

POSODOBITVE — VEDNO PO TVOJEM UKAZU

1. Posodobitve se nikoli ne izvedejo samodejno. V AR Vision Companion sam odločiš, kdaj se prenesejo in namestijo.
2. Pred namestitvijo: čelada vklopljena, Wi-Fi povezan, baterija vsaj 50 % ali čelada na polnilniku.
3. Posodobitve aplikacije (~50 MB) se namestijo v hipu. Sistemske posodobitve (~1 GB) trajajo približno 20 minut — med namestitvijo ne izklapljaj.

ZASNOVANO ZA VARNOST PRI NAPAKAH. Čelada hrani dve kopiji sistema. Če je posodobitev prekinjena, zažene prejšnjo različico. Posodobitev ne more pokvariti tvoje čelade.

MESEČNO PREVERI POSODOBITVE

Čelada sčasoma postaja boljša: zadnja kamera, podpora za intercom in nove funkcije HUD-a prispejo kot posodobitve programske opreme.