AEGIS RIDER VISION — MODELL AR-100-1000

LÄR KÄNNA DIN HJÄLM

Knappar, laddning, kameror, ljud och uppdateringar — allt hjälmen klarar på egen hand, innan AR Optics ens kommer in i bilden.





01 **Beräkningsenhet i hakdelen**
02 **kontrollpanel**
03 **bakre kamera**
04 **batteri (inuti, visas ej)** ljud (inuti, visas ej)
05 **kontakt för AR Optics** HJÄLMEN I KORTHET
06 **SIDORNA 02–03**

REGLAGE OCH

LADDNING

De sex

knapparna, start och avstängning, displayen på/av, USB-C-laddning och statuslampan.

SIDAN 04

DE TRE KAMERORNA

Främre actionkamera, spårningskamera och bakre kamera — vad var och en gör.

SIDORNA 05-06

LJUD, WIFI OCH UPPDATERINGAR

Samtal och musik via Bluetooth, ditt WiFi hemma och hur du håller mjukvaran aktuell.

KNAPPAR OCH STRÖM

KONTROLLPANEL — NERE TILL VÄNSTER



Alla sex reglage sitter på kontrollpanelen och går att hitta med känseln.

01 **POWER**	- på/av · display på/av · batterikontroll
02 **ACTION**	- spela upp/pausa · svara på samtal
04·05 **UP/DN**	volym · navigera vertikalt i menyer
03·06 **L/R**	föregående/nästa låt · navigera i sidled i menyer


POWER-KNAPPEN PÅ TRE SÄTT

HÅLL 2–3 s	**Starta. Lampan lyser först fast blått och pulserar sedan blått under uppstart. Ansluten till laddaren? Håll i stället ~5 s och vänta på det gröna blinkandet.**
HÅLL ~4 s	**Stäng av. Lampan blinkar snabbt blått medan hjälmen stängs av.**
TRYCK EN GÅNG	**AR Optics på/av. Ett kort tryck försätter AR-displayen i viloläge — tryck igen för att väcka den; bilden kommer tillbaka efter ~6–7 s. Hjälmen fortsätter att köra: ljud, samtal och inspelning fortsätter.**
HÅLL 1–2 s	**Batterikontroll. Lampan blinkar i din laddningsfärg: grönt ×5 = 90–100 % · orange ×1–5 = 15–89 % · rött ×1 = under 15 %.**

Nästa: laddning och statuslampan → sidan 03

LADDNING OCH STATUSLAMPAN

USB-C · USB PD

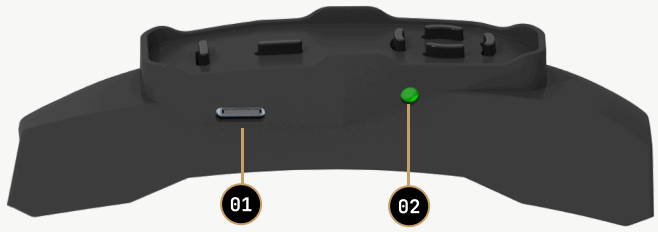

01 USB-C-laddport

statuslampa — undersidan av kontrollpanelen	**Full**
laddning ~2	**tim**
20 → 80 % ~1,5 tim · Körtid med aktiv	**AR-display ~5–7**
tim	**Laddare USB PD 9V/2A**

LADDA MEDAN DU KÖR Hjälmen laddas via USB-C under användning — från motorcykeln eller en powerbank — så att långa turdagar blir möjliga långt över de inbyggda ~5–7 tim.


SÅ LÄSER DU LAMPAN

- **Fast blått** — startar
- **Fast grönt / orange / rött** — laddar när den är avstängd; färg = laddnivå
- **Blinkar var 5:e s** — fungerar normalt; färg = laddnivå
- **Snabbt blått blinkande** — stängs av
- **Pulserande blått** — startar upp
- **Pulserande grönt / orange / rött** — laddar när den är påslagen
- **Snabbt rött blinkande** — batteriet under 15 %, ladda snart
- **Laddningsfärger** — grönt 90–100 % · orange 15–89 % · rött 0–14 %

ANSLUT ENDAST TORRT. Porten har ingen fuktavkänning — efter regn eller tvätt, låt den torka helt (6–8 tim) innan du ansluter laddaren.

DE TRE KAMERORNA

2× FRAM · 1× BAK

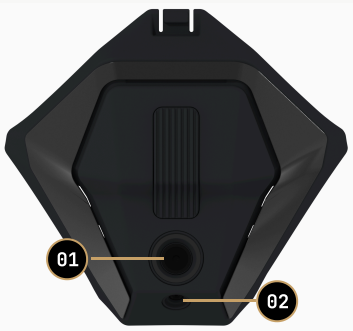

01 actionkamera · 02 spårningskamera



03 bakre kamera — överst bak på skalet

01 ACTIONKAMERA

1080p@30 · 135° SYNFÄLT · H.264

Spelar in din tur ur ditt eget perspektiv. Cirka 20–24 tim film ryms i hjälmens lagring; inspelningarna överförs till mobilen via hjälmens WiFi-hotspot. Starta och hantera inspelningar i AR Vision Companion.

02 SPÅRNINGSKAMERA

ENDAST FÖR SYSTEMET

Den lilla linsen under actionkameran styr den rumsliga förankringen — den följer hjälmens läge så att HUD-innehållet förblir förankrat i din motorcykel. Den är ingen fotokamera: det finns ingen bild som användaren kan komma åt. **Håll den ren och täck aldrig över den — klistermärken eller fästen över linsen stänger av förankringen.**

03 BAKRE KAMERA

1080p@30 · FRAMTIDA UPPDATERING

Hårdvaran är inbyggd och klar; den bakre kameran aktiveras med en framtida mjukvaruuppdatering — ytterligare en anledning att hålla hjälmen uppdaterad (sidan 06).

ANMÄRKNING — Actionkameran är bara till för inspelning; den har ingen roll i den rumsliga förankringen. En smutsig actionlins ger suddiga filmer — en smutsig spårningslins ger en sämre HUD.

LJUD, SAMTAL OCH AVISERINGAR

BLUETOOTH 5.2

De inbyggda högtalarna och mikrofonen ansluter till din mobil via Bluetooth — parkoppla en gång via AR Vision Companion så fungerar hjälmen som ett headset vid varje tur.

HFP — HANDSFREE-SAMTAL

Svara på och för samtal utan att röra mobilen. Tryck på ACTION för att svara på ett inkommande samtal.

A2DP — MEDIESTRÖMNING

Musik och navigeringsanvisningar från vilken app som helst på mobilen strömmas i full stereo.

RINGARENS NAMN I HUD:EN

Med AR Optics på visas ringarens namn i displayen så att du kan avgöra utan att titta ned. Du måste aktivera kontaktsynkronisering.

AVISERINGAR FRÅN SMARTPHONEN

Aviseringar som du tillåter i appen visas kort i HUD:en — förankrade i motorcykeln och utan att skymma sikten mot vägen.

MEDIEREGLAGE

ACTION - spela upp/pausa · svara på samtal	**UP / DOWN** - volym	**LEFT / RIGHT —** **föregående/nästa låt** INTERCOM

Sena/Cardos universella intercom stöds inte ännu; stöd planeras i en framtida mjukvaruuppdatering.

WIFI HEMMA OCH MJUKVARUUPPDATERINGAR

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Anslut hjälmen till ditt WiFi hemma en gång. När hjälmen är ansluten till mobilen öppnar du Hjälm → Hjälminställningar → Konfigurera Wi-Fi, väljer ditt nätverk, skriver in lösenordet och trycker på ”Anslut”. **Hjälmen använder WiFi för att ladda ner mjukvaruuppdateringar — nya funktioner som bakre kameran och intercom-stöd kommer på det sättet.**

ENDAST 2,4 GHz-NÄTVERK. Hjälmen ser inte nätverk som bara har 5 GHz — visas inte ditt, aktivera 2,4 GHz-bandet i routern eller använd dess gästnätverk.

UPPDATERING — ALLTID PÅ DITT KOMMANDO

1. Uppdateringar sker aldrig automatiskt — du väljer själv när de laddas ner och när de installeras, i AR Vision Companion.
2. Före installation: hjälmen påslagen, WiFi anslutet, batteriet på 50 % eller mer (eller ansluten till laddaren).
3. Appuppdateringar (~50 MB) installeras på ett ögonblick. Systemuppdateringar (~1 GB) tar cirka 20 minuter — stäng inte av under installationen.

FELSÄKER PÅ ALLA SÄTT. Hjälmen har två systemkopior — avbryts en uppdatering startar den den tidigare versionen. En uppdatering kan inte göra din hjälm obrukbar.

SÖK EFTER UPPDATERINGAR VARJE MÅNAD

Hjälmen blir bättre med tiden — bakre kameran, intercom-stöd och nya HUD-funktioner kommer alla som mjukvaruuppdateringar.