AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Od škatle do umerjenega AR-HUD-a

Dva postopka namestitve te pripeljeta od odpiranja škatle do vožnje. Drži se vrstnega reda — vsak korak se začne s sliko.



PROCES 01

SEZNANI ČELADO IN TELEFON

Vklop · namesti AR Vision Companion · pritrdi AR Optics · poveži prek Bluetootha.

4 KORAKI · STRANI 02–03

PROCES 02

UMERI SVOJE PRVO VOZILO

Dodaj motor v aplikacijo · pritrdi telefon · ena kratka vodena vožnja · obdelava do ~2 h.

6 KORAKOV · STRANI 04–06

TO POTREBUJEŠ

- Aegis Rider Vision
- · AR Optics
- svoj pametni telefon
- račun, uporabljen pri nakupu
- držalo za telefon + svoj motor


PROCES 1 OD 2

SEZNANI ČELADO IN TELEFON

KORAKI 1–4

Cilj: čelada je vklopljena, v aplikaciji si prijavljen, AR Optics je pritrjen in čelada je povezana s telefonom.

1 VKLOPI ČELADO

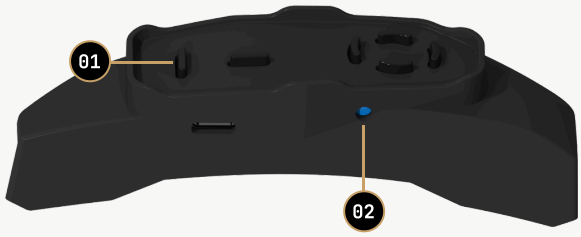


01 POWER — prvi gumb · 02 STATUS LED sveti modro


Drži gumb POWER, dokler se Aegis Rider Vision ne vklopi. STATUS LED sveti modro.

2 NAMESTI APLIKACIJO IN SE PRIJAVI


Namesti AR Vision Companion — na telefonu se prikaže kot AR Vision. Prijavi se in nato odobri vsa zahtevana dovoljenja.

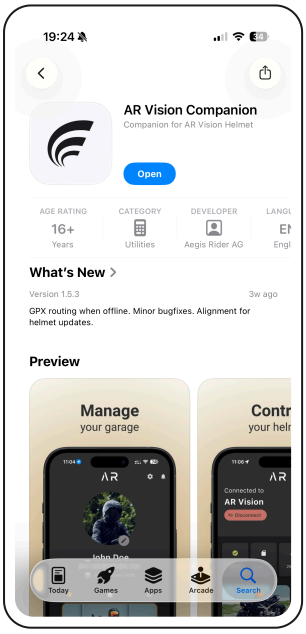


Poišči „AR Vision Companion“.

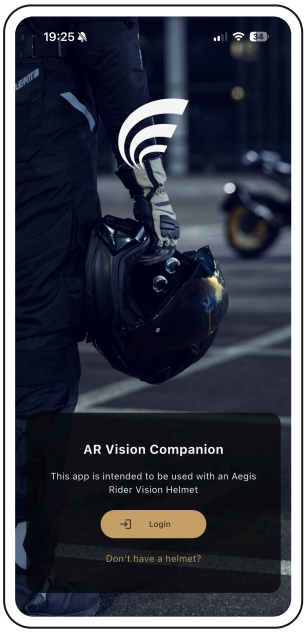

Prijavi se z računom, ki si ga uporabil pri nakupu čelade.

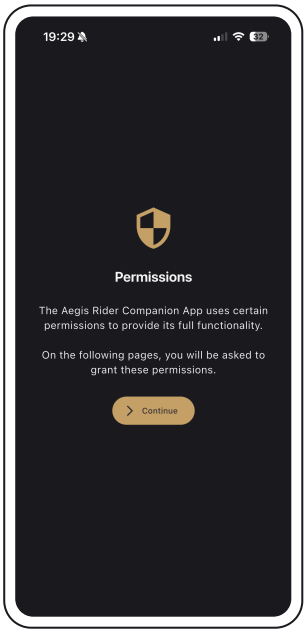


Sprejmi vsa dovoljenja — nujna so.

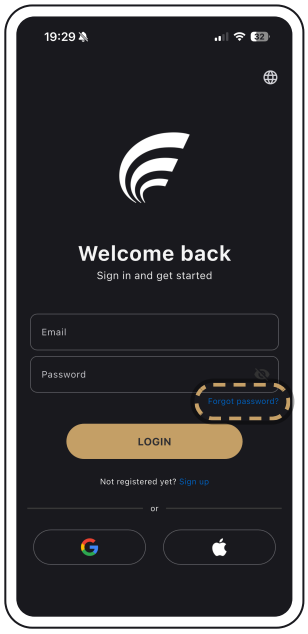

Si kupil kot gost? Geslo nastavi prek povezave v e-pošti.

OPOMBA — Si kupil kot gost? Uporabi povezavo v e-pošti za nastavitev gesla. Ne najdeš e-pošte? Z „Pozabljeno geslo“ zahtevaj novo povezavo. Če tudi ta e-pošta ne prispe, se obrni na support@aegisrider.com.

3 PRITRDI AR OPTICS

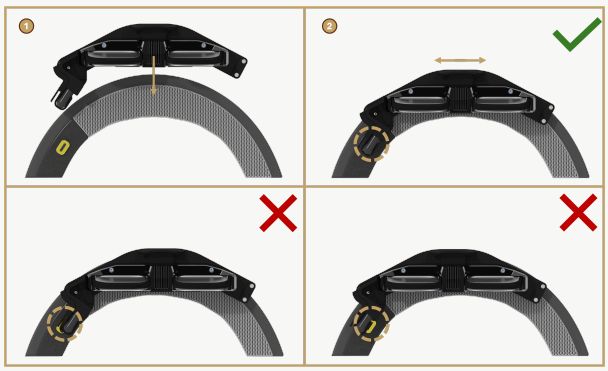


Vstavi jo naravnost — kljukica kaže pravilen, raven nasedek; križci kažejo zamaknjenega.

Nadeni čelado in pritrdi AR Optics za odprtino vizirja. Magneti jo potegnejo na edini zlati kontakt USB-C. Rahlo jo premakni levo in desno, da preveriš, ali nalega naravnost.


OPOMBA — Slika previsoko, prenizko, predaleč ali preblizu? Prileganje prilagodi s ločenimi navodili za prilagoditev AR Optics. Pravilo: čim bližje čelu, kolikor je še udobno.

4 POVEŽI ČELADO PREKO Bluetootha


V aplikaciji Companion App: stran Čelada → Scan for devices → tapni svojo čelado (AR Vision) → izvedi Helmet Setup. **Nadeni čelado, preberi 6-mestno kodo v AR Optics in jo vpiši v aplikacijo.**

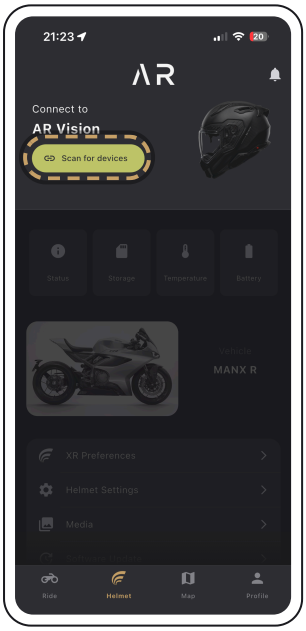


Odpri Čelada in tapni Scan for

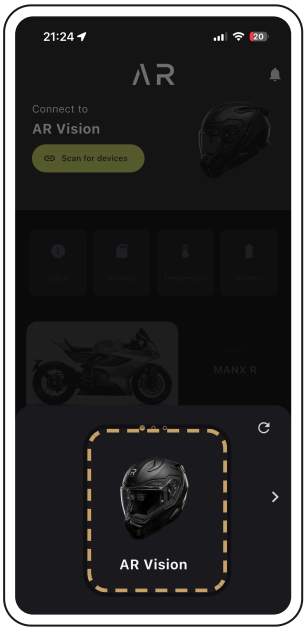


devices. Tapni AR Vision — povsem na

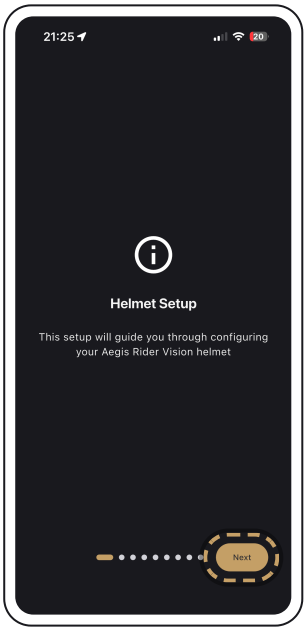

dnu seznama. Izvedi Helmet Setup.

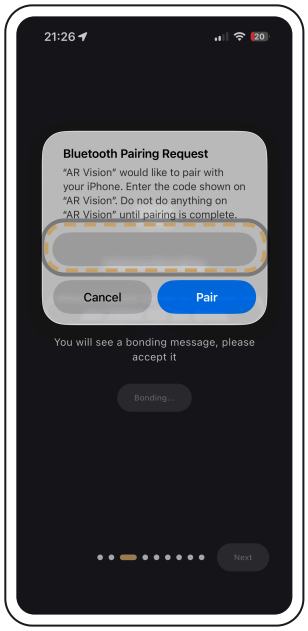

Vpiši kodo, prikazano v AR Optics.

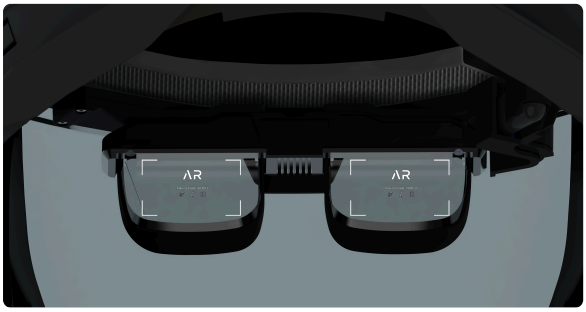

V AR Optics: tvoja koda je enolična in se prikaže, medtem ko nosiš čelado.

POZOR — Koda je vsakič drugačna. Seznanitev se nikoli ne zgodi samodejno, koda pa nikoli ni privzeta, kot je 000000.

OPOMBA

✓ **Zaslon s kodo je temen? Enkrat pritisni POWER, da prebudiš optiko. Zaslon se vrne čez ~6–7 s in nato pokaže kodo. KONEC PROCESA 1** — Tvoja čelada je seznanjena s telefonom.


PROCES 2 OD 2

UMERI SVOJE PRVO VOZILO

KORAKI 1-6

Cilj: sistem spozna tvoj motor, da se AR-HUD pravilno zasidra.

1 DODAJ VOZILO V APLIKACIJO

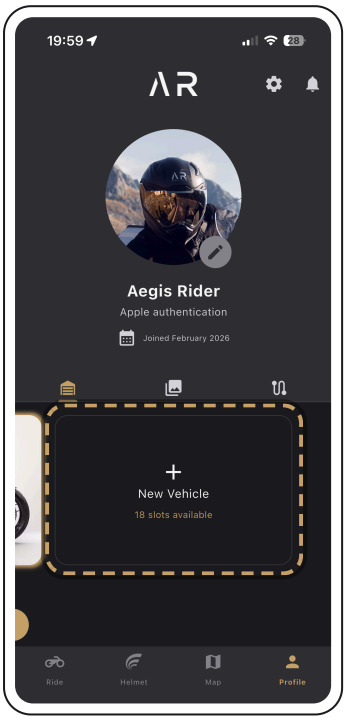


Tapni +, da dodaš novo vozilo.

Odpri „Profil“ → „+ Novo vozilo“ in motorju daj ime ter sliko.

2 PRITRDI TELEFON NA MOTOR


Na balanco pritrdi priloženo držalo za telefon — ali svoje.

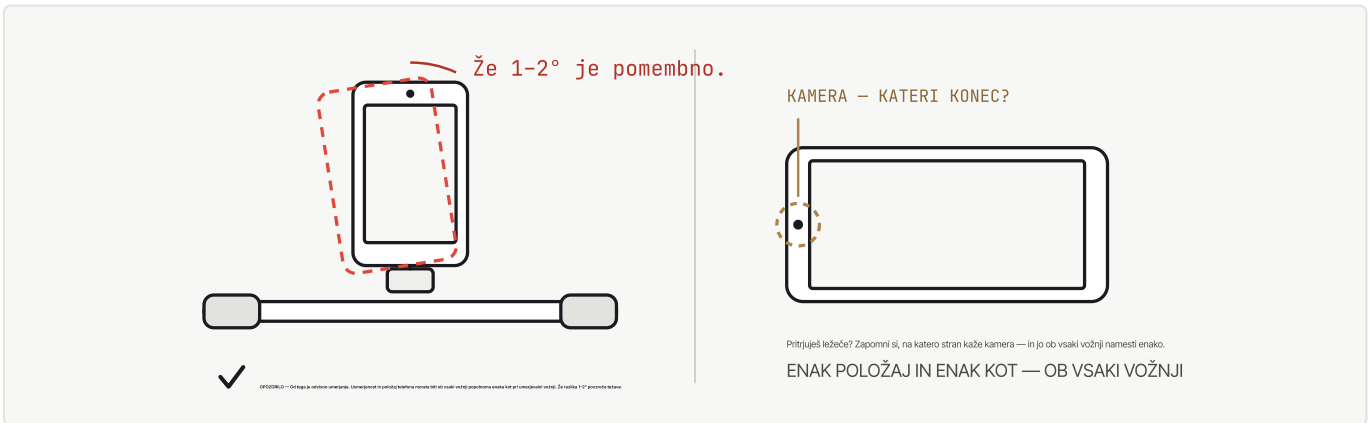

Pritrjuješ ležeče? Zapomni si usmerjenost — kamera za selfije levo ali desno — in telefon vedno pritrdi enako.

3 VKLOPI IN ZAŽENI VODENO UMERJANJE

Vklopi čelado in pritrdi AR Optics. Nato vstavi telefon v držalo in sledi korakom na zaslonu v aplikaciji Companion App.

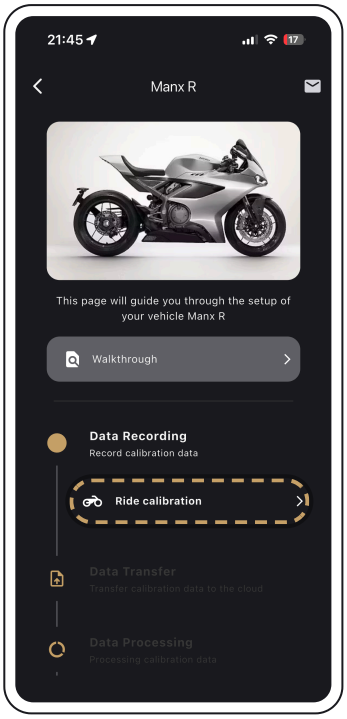


Sledi navodilom na zaslonu.

4 OPRAVI UMERJEVALNO VOŽNJO

Vozi običajno in izvedi manevre, prikazane na AR zaslonu — skupaj približno 10 minut.

5× LEVI ZAVOJ	5× DESNI ZAVOJ
45 s RAVNO - STALNA HITROST	≥5 min VOŽNJE NAD 20 KM/H

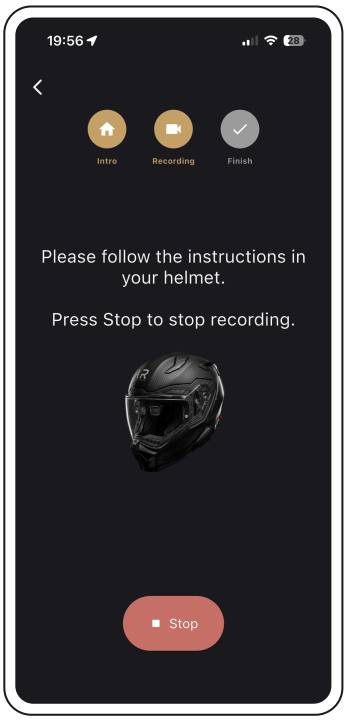


AR zaslon med vožnjo spremlja vsak manever — preprosto odpravljaj seznam. Aplikacija prikazuje tvoj napredek.

5 NALAGANJE IN OBDELAVA




Obdelaj podatke: posnetek vožnje prenesi iz čelade v telefon in ga nato naloži v oblak. Ta koraka sta ročna. Obdelava traja do ~2 uri. Ko je profil pripravljen, ga prenesi — iz oblaka v telefon in naprej v čelado.

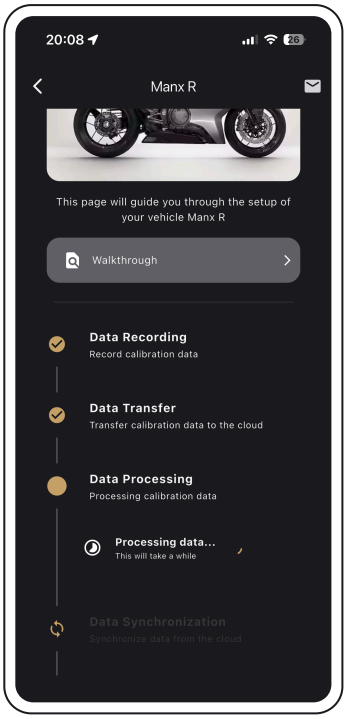

Pravi trenutek za kavo.

6 PRIPRAVLJEN NA VOŽNJO

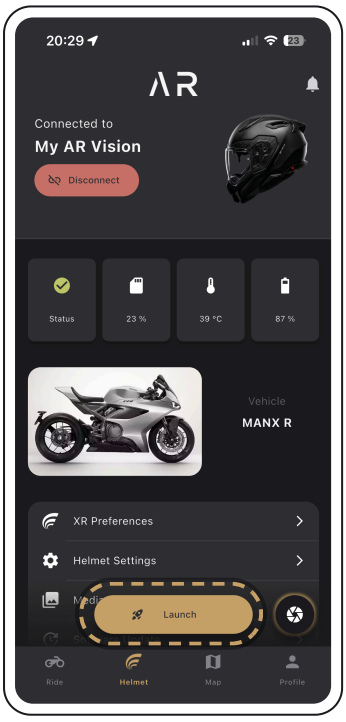

Pritisni Launch. Zapelji.

Telefon vstavi v držalo popolnoma tako kot pri umerjevalni vožnji — enaka usmerjenost, enak položaj — nato na strani Čelada pritisni Launch.

> **OPOMBA — Vsak motor umeri enkrat. Postopek ponovi le, če zamenjaš motor ali spremeniš položaj ali usmerjenost držala za telefon.**

✓ **KONEC PROCESA 2** — AR-HUD je aktiven in zasidran na tvoj motor. Preberi pravila na strani 07, na strani 09 pa, kaj lahko pričakuješ.

HITRI PREGLED — PRAVILNO IN NEPRAVILNO

Ta pravila odločajo, ali AR-HUD deluje. Del so tvoje vozne rutine in ne nastavitev v meniju.

PRAVILNO

KAMERA

ZA SLEDENJE MORA VIDETI TVOJ MOTOR

Čelado nosi tako, da majhna kamera za sledenje spredaj zajame tvoj motor, ko gledaš naravnost. Običajno se to zgodi samo od sebe. Če pa čelada sedi nenavadno visoko ali poševno, kamera lahko izgubi motor — in z njim HUD.

TELEFON PRITRDI TOČNO KOT PRI UMERJANJU

Ob vsaki vožnji: enako držalo, enak položaj, enaka usmerjenost kot pri umerjevalni vožnji. Ta ena navada drži HUD zasidran.

NEPRAVILNO

NE VOZI S TELEFONOM V ŽEPU

NE VOZI Z NEPRAVILNO USMERJENIM AR Optics

NE VOZI S PRAVILNO NEUSMERJENIM AR Optics

Če slika leži ob strani, previsoko ali prenizko, ustavi in optiko pred vožnjo znova namesti vodoravno in navpično — glej navodila za prilagoditev AR Optics. Napačno poravnan zaslon utruja oči in skriva informacije.

PRAVILO — Če HUD ni videti prav, najprej preveri te tri točke. Rešijo skoraj vse primere, preden je odpravljanje težav sploh potrebno.

HITRI PREGLED

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Levo težava, desno rešitev. Vse to lahko rešiš sam.

TEŽAVA	REŠITEV
KUPLJENO KOT GOST / PRIJAVA NI MOGOČA	Geslo nastavi prek povezave v e-pošti. Če je ne najdeš, z „Pozabljeno geslo“ zahtevaj novo povezavo. Če tudi ta e-pošta ne prispe, se obrni na podporo.
ZASLON S 6-MESTNO KODO JE TEMEN / AR OPTICS IZKLOPLJEN	Znova pritisni POWER, da prebudiš optiko. Zaslon se znova poveže in se vrne čez ~6–7 s.
SLIKA PREVISOKO / PRENIZKO / PREDALEČ / PREBLIZU	Prilagodi prileganje — glej navodila za prilagoditev AR Optics. Cilj: čim bližje čelu, kolikor je še udobno.
HUD SE PREMIKA / DRSI STRAN	Preveri, ali opozorila HUD-a kažejo ikono „Localization unavailable“. Čelado za hip premakni, da se sistem znova lokalizira. Preveri, ali se držalo za telefon od umerjanja ni premaknilo.
AR PO UMERJANJU NI PRAVILNO POVEZAN	Držalo za telefon verjetno ni v popolnoma enaki usmerjenosti in položaju kot pri umerjevalni vožnji. Umeri znova.
SLABO SLEDENJE STOJE (TEREN)	Umeri znova in vozi deloma sede, deloma stoje, da umerjevalna vožnja odraža tvoj dejanski slog vožnje.

Nekaj ni v redu? Piši na support@aegisrider.com — pomagamo ti.

Kako AR Optics prilagodiš očem — preverjanje štirih vogalov, distančniki in razdalja do oči — je opisano v ločenih navodilih za prilagoditev AR Optics na aegisrider.com/get-started.

TO BOŠ VIDEL NA PRVI VOŽNJI

HUD je zasidran na tvoj motor — ne na tvojo glavo.



087 Pogled naprej — hitrost, navigacija in informacije o vožnji stojijo negibno v prostoru pred motorjem.



087 Glava obrnjena — zaslon zapusti tvoje vidno polje. Ostane zasidran pred motorjem.

Ko glavo obrneš, da preveriš promet ali ogledala, zaslon zapusti tvoje vidno polje. Ko spet pogledaš naprej, je točno tam, kjer si ga pustil. **To je namerno: tako HUD nikoli ne zakriva nevarnosti, ki jo ravno opazuješ.**

NAVODILA IN PRENOSI

Ta navodila, video o umerjanju AR Optics in celotni priročniki so na aegisrider.com/get-started.

PODPORA

Se pri kakšnem koraku zatakne? Piši na support@aegisrider.com — odgovarjamo osebno in hitro.