

AR OPTICS — ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ρύθμισε μια καθαρή, πλήρη εικόνα

Σύνδεσε τα οπτικά και έπειτα ρύθμισε το ύψος και την απόσταση, μέχρι και οι τέσσερις γωνίες της οθόνης να είναι καθαρές και ολόκληρες. Δέκα λεπτά, ένα κατσαβίδι Torx.



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ

ΒΗΜΑΤΑ 1-2

Σύνδεσε και έλεγξε

Τοποθέτησε σωστά τα οπτικά και έπειτα κάνε τον έλεγχο των τεσσάρων γωνιών — θα τον επαναλαμβάνεις μετά από κάθε αλλαγή.



→ ΒΗΜΑΤΑ 3-4

Διόρθωσε ό,τι έδειξε ο έλεγχος

Κομμένες γωνίες → ύψος (ενθέματα απόστασης).
Αχνές ή θολές γωνίες → απόσταση από τα μάτια.



→ ΤΕΛΟΣ

Έλεγξε ξανά και ξεκίνα τη βόλτα

Και οι τέσσερις γωνίες καθαρές και ολόκληρες — γύρισε στη σύζευξη του κράνους για να διαβάσεις τον κωδικό σου.

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ

-  Aegis Rider Vision — ενεργοποιημένο
-  AR Optics + τα τρία ενθέματα απόστασης
-  Το παρεχόμενο κατσαβίδι Torx




Κάν' το πριν από τη σύζευξη. Τα AR Optics λειτουργούν μόνο με το Aegis Rider Vision. Κατά τη σύζευξη του κράνους διαβάσεις έναν 6-ψήφιο κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη των AR Optics — επομένως, τα οπτικά πρέπει πρώτα να είναι συνδεδεμένα και η ένδειξη ευανάγνωστη.

1 Σύνδεσε τα οπτικά

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ USB-C

Τα AR Optics συνδέονται μαγνητικά πίσω από το άνοιγμα της ζελατίνας. Μία χρυσαφί μαγνητική επαφή USB-C μεταφέρει ρεύμα και δεδομένα — η μονάδα πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς επάνω της, χωρίς πλευρική μετατόπιση.

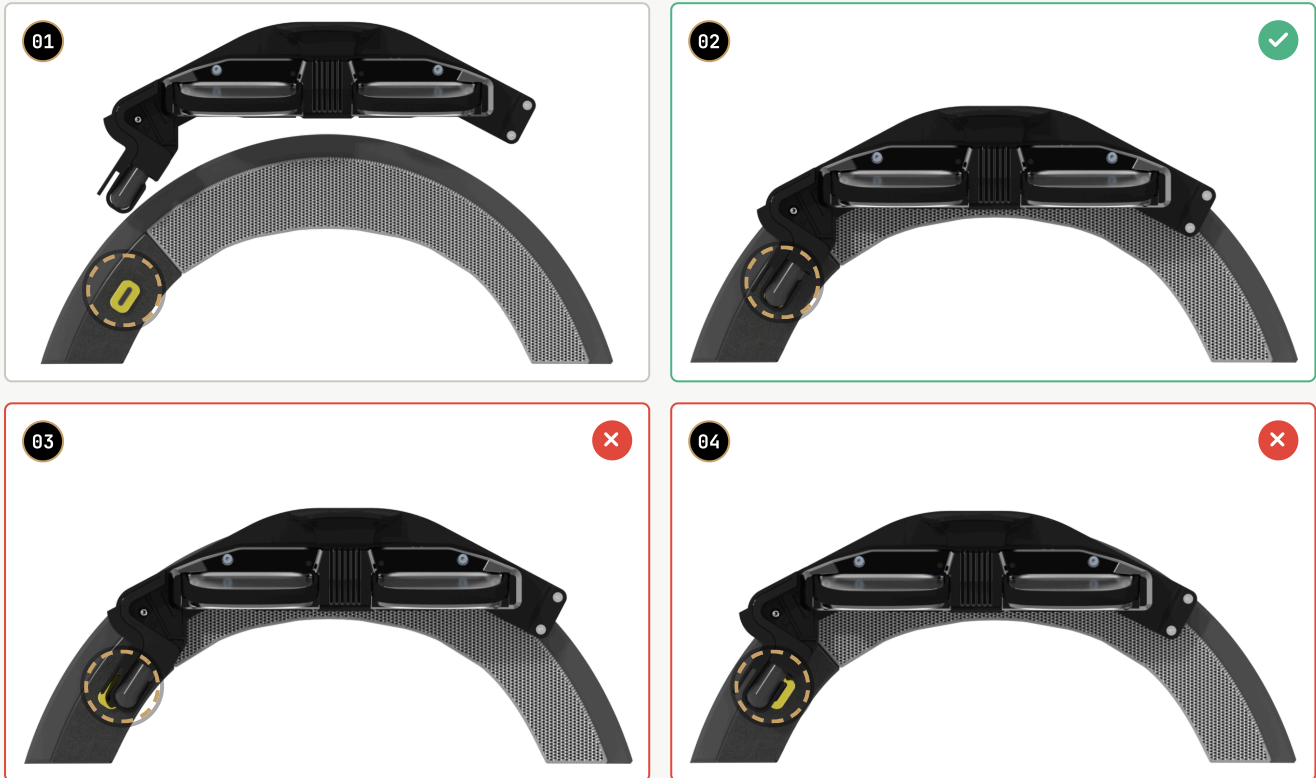

01 τοποθέτηση πάνω από τον σύνδεσμο • 02 σωστή, ευθυγραμμισμένη εφαρμογή • 03·04 πλευρική μετατόπιση – χωρίς σύνδεση

1. 1. Ενεργοποίησε το κράνος — πάτησε παρατεταμένα το **POWER** στο πλαϊνό χειριστήριο.
2. 2. Κράτησε τη μονάδα πάνω από τον σύνδεσμο πίσω από το άνοιγμα της ζελατίνας και άφησε τους μαγνήτες να την κουμπώσουν στη θέση της.
3. 3. Μετακίνησέ τη απαλά αριστερά και δεξιά, για να βεβαιωθείς ότι η επαφή έχει εφαρμόσει πλήρως.




Το κράνος ανιχνεύει αυτόματα τα οπτικά και η οθόνη ανάβει. Η οθόνη παραμένει σβηστή; Πάτησε μία φορά το **POWER** για να ενεργοποιήσεις τα οπτικά — η οθόνη ανάβει μετά από ~6–7 s. Παραμένει σβηστή; Αποσύνδεσε και επανασύνδεσε τη μονάδα, ώστε οι επαφές να εφαρμόσουν ακριβώς, και έλεγξε στο AR Vision Companion ότι η φωτεινότητα της οθόνης είναι ανεβασμένη.

2

2 Ο έλεγχος: και οι τέσσερις γωνίες

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΟΥ

Πριν ρυθμίσεις οτιδήποτε, δες πώς είναι η σωστή εφαρμογή. **Φόρεσε το κράνος και κοίτα την Αρχική οθόνη: και οι τέσσερις γωνίες της οθόνης πρέπει να φαίνονται καθαρά.** Αυτόν τον έλεγχο θα επαναλαμβάνεις μετά από κάθε ρύθμιση.

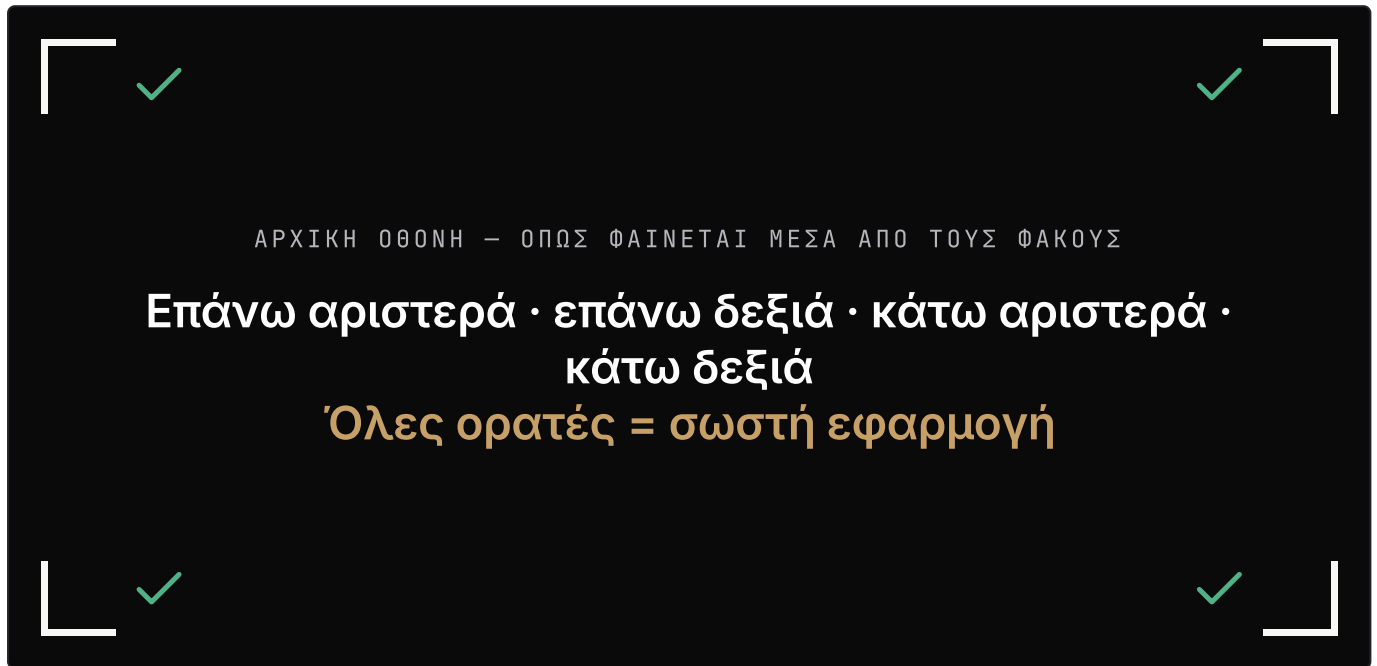

— ΤΙ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι επάνω ή οι κάτω γωνίες είναι κομμένες — η οθόνη βρίσκεται πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά.



→ ΒΗΜΑ 3 · ΥΨΟΣ — Σ.04

Ο σκελετός των γυαλιών μπαίνει στο οπτικό σου πεδίο — τα οπτικά βρίσκονται πολύ μακριά από τα μάτια σου.



→ ΒΗΜΑ 4 · ΑΠΟΣΤΑΣΗ — Σ.05

Και οι τέσσερις γωνίες είναι καθαρές και ολόκληρες — τα οπτικά σου έχουν ρυθμιστεί.




→ ΤΕΛΟΣ — Σ.06

3

Ρύθμισε το ύψος — ενθέματα απόστασης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Τα ενθέματα απόστασης ανεβάζουν ή κατεβάζουν τα οπτικά, ώστε η οθόνη να ευθυγραμμίζεται με τα μάτια σου.
Τέσσερις ρυθμίσεις: χωρίς ένθεμα, Λεπτό, Μεσαίο, Παχύ — το Μεσαίο είναι προεγκατεστημένο.

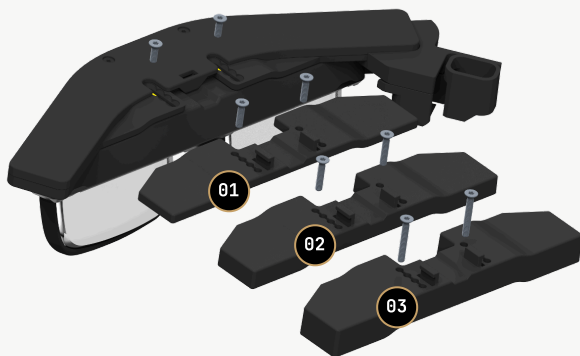

01 Λεπτό • 02 Μεσαίο • 03 Παχύ — μαζί με τη ρύθμιση
χωρίς ένθεμα = τέσσερις ρυθμίσεις ύψους

Κόβονται οι επάνω γωνίες;

↑ Τοποθέτησε παχύτερο ένθεμα — η εικόνα μετακινείται προς τα κάτω.

Κόβονται οι κάτω γωνίες;

↓ Τοποθέτησε λεπτότερο ένθεμα — η εικόνα μετακινείται προς τα επάνω.

ΧΩΡΙΣ

ΛΕΠΤΟ

ΜΕΣΑΙΟ ●


ΠΑΧΥ

● = προεγκατεστημένο


1




2

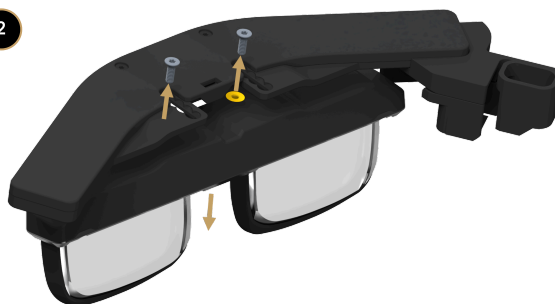

3

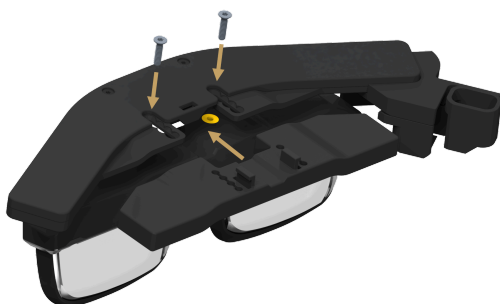

4

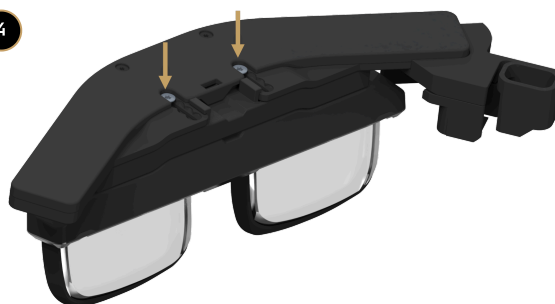

Αλλαγή ενθέματος 1 αρχική θέση • 2 αφαίρεσε τις δύο βίδες και κατέβασε τη μονάδα φακών • 3 τοποθέτησε σωστά το ένθεμα • 4 ξαναβίδωσε τις βίδες



Μην αποσυνδέσεις τα δύο μέρη. Το τμήμα μαγνητικής σύνδεσης και η μονάδα φακών είναι μόνιμα ενωμένα με καλωδιωταινία FPC — κατέβασε τη μονάδα φακών μόνο όσο χρειάζεται για να αλλάξεις το ένθεμα και μην τραβήξεις ποτέ τα δύο μέρη για να τα χωρίσεις.




Επανάλαβε τον έλεγχο: φόρεσε το κράνος και κάνε τον έλεγχο των τεσσάρων γωνιών (σελίδα 03).
Κράτησε το ένθεμα που φέρνει και τις τέσσερις γωνίες στο οπτικό σου πεδίο.

4

Ρύθμισε την απόσταση από τα μάτια

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΑΧΝΕΣ / ΘΟΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Η απόσταση από τα μάτια καθορίζει πόσο απέχουν τα οπτικά από το μέτωπό σου. Οι θέσεις εκτείνονται από την 1 (πιο μακριά) έως την 4 (πιο κοντά). **Όσο πιο κοντά τόσο καλύτερα: επίλεξε τη θέση με τον μεγαλύτερο αριθμό που παραμένει άνετη.**



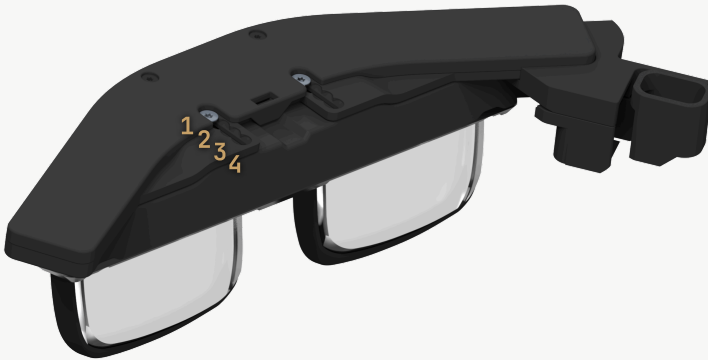


Τέσσερις θέσεις στη ράγα — 1 πιο μακριά, 4 πιο κοντά στο μέτωπό σου

ΜΑΚΡΙΑ 1 ————— 4 ΚΟΝΤΑ ✓

Μετακίνησε τα οπτικά προς το μέτωπό σου — προς τη θέση 4 — μέχρι την κοντινότερη θέση που παραμένει άνετη. **Όσο πιο κοντά βρίσκονται, τόσο περισσότερο το πλαίσιο του οπτικού συνδυαστή μετακινείται προς την άκρη του οπτικού σου πεδίου.**

Πρέπει μόλις να αγγίζουν το μέτωπό σου ή να μην το αγγίζουν καθόλου — ποτέ να μην το πιέζουν.

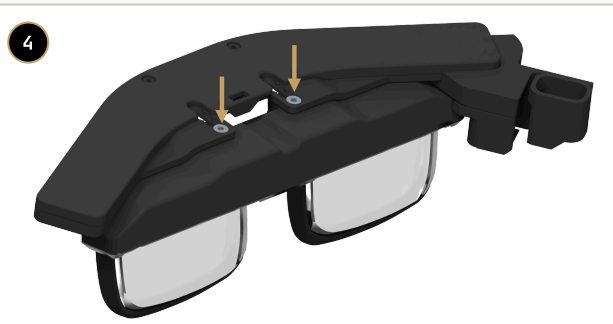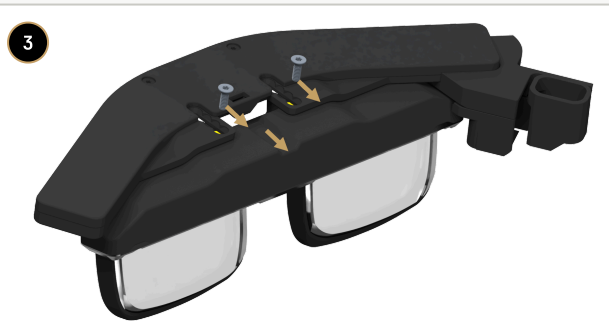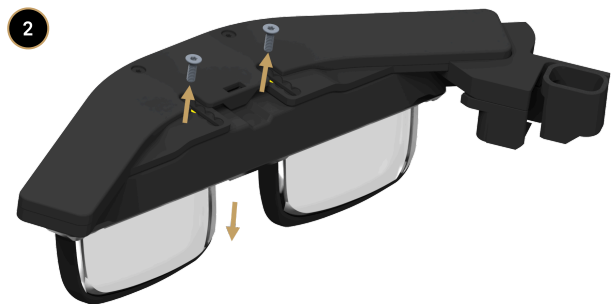

Ρύθμιση της απόστασης από τα μάτια **1** αρχική θέση • **2** αφαίρεσε τις δύο βίδες • **3** σύρε στη σωστή θέση • **4** ξαναβίδωσε τις βίδες



Επανάλαβε τον έλεγχο: με το κράνος φορεμένο κανονικά και το λουράκι του σαγονιού δεμένο, κάνε ξανά τον έλεγχο των τεσσάρων γωνιών (σελίδα 03).



Πρώτα η άνεση. Αν τα οπτικά πιέζουν το μέτωπό σου σε μια μεγάλη βόλτα, γύρισε μία θέση πίσω — μια άνετη θέση 3 είναι καλύτερη από μια άβολη θέση 4.



Και οι τέσσερις γωνίες καθαρές — είσαι έτοιμος

Τα AR Optics έχουν ρυθμιστεί. Γύρισε στο βήμα σύζευξης του κράνους στον Οδηγό αρχικής ρύθμισης — η οθόνη εμφανίζει τώρα τον 6-ψήφιο κωδικό που ζητά η εφαρμογή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Ανθεκτικά σε πιτσιλιές, όχι αδιάβροχα.

Στη βροχή, κλείσε την κύρια ζελατίνα για να προστατεύσεις τα οπτικά. Μην τα βυθίζεις ποτέ σε νερό και μην κατευθύνεις ποτέ επάνω τους δέσμη νερού υπό πίεση.



Καθάριζε μόνο με πανί μικροϊνών.

Χρησιμοποίησε το παρεχόμενο πανί στις οπτικές επιφάνειες — ποτέ διαλύτες, ποτέ λειαντικά προϊόντα.

ΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Άλλος αναβάτης, ίδιο κράνος — θα χρειαστεί πιθανότατα διαφορετικό ένθεμα και διαφορετική ρύθμιση της απόστασης από τα μάτια, καθώς η εφαρμογή είναι προσωπική.

Η οθόνη παραμένει σβηστή αφού αφαιρέσεις τα οπτικά; Επανασύνδεσε τα ακριβώς επάνω στη χρυσαφί επαφή USB-C (σελίδα 02) ή πάτησε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσεις τα οπτικά. Θα χρειαστούν 6–7 s.