

AR OPTICS - GUIDA ALLA REGOLAZIONE

Ottieni un'immagine nitida e completa

Monta gli AR Optics, poi regola l'altezza e la distanza finché tutti e quattro gli angoli del display risultano nitidi e completi. Dieci minuti, un cacciavite Torx.



COME USARE QUESTA GUIDA

PASSAGGI 1-2

Monta e controlla

Posiziona gli AR Optics, poi esegui il controllo dei quattro angoli: è il test da ripetere dopo ogni modifica.



→ PASSAGGI 3-4

Correggi ciò che emerge dal controllo

Angoli tagliati → altezza (distanziatori). Angoli sbiaditi o sfocati → distanza dagli occhi.



→ FATTO

Ricontrolla, poi parti

Se tutti e quattro gli angoli sono nitidi e completi, torna all'abbinamento del casco per leggere il codice.

COSA TI SERVE

-  Aegis Rider Vision acceso
-  AR Optics + i tre inserti distanziatori
-  Il cacciavite Torx in dotazione




Esegui questa regolazione prima dell'abbinamento.

Gli AR Optics funzionano solo con Aegis Rider Vision. Per abbinare il casco occorre leggere un codice a 6 cifre visualizzato sul display degli AR Optics: devi quindi prima montarli e assicurarti che il display sia leggibile.

1 Monta gli AR Optics

USB-C MAGNETICO

Gli AR Optics si fissano magneticamente dietro l'apertura della visiera. Un unico contatto USB-C magnetico dorato trasmette alimentazione e dati: il modulo deve poggiare perfettamente dritto sul contatto, senza essere disassato.

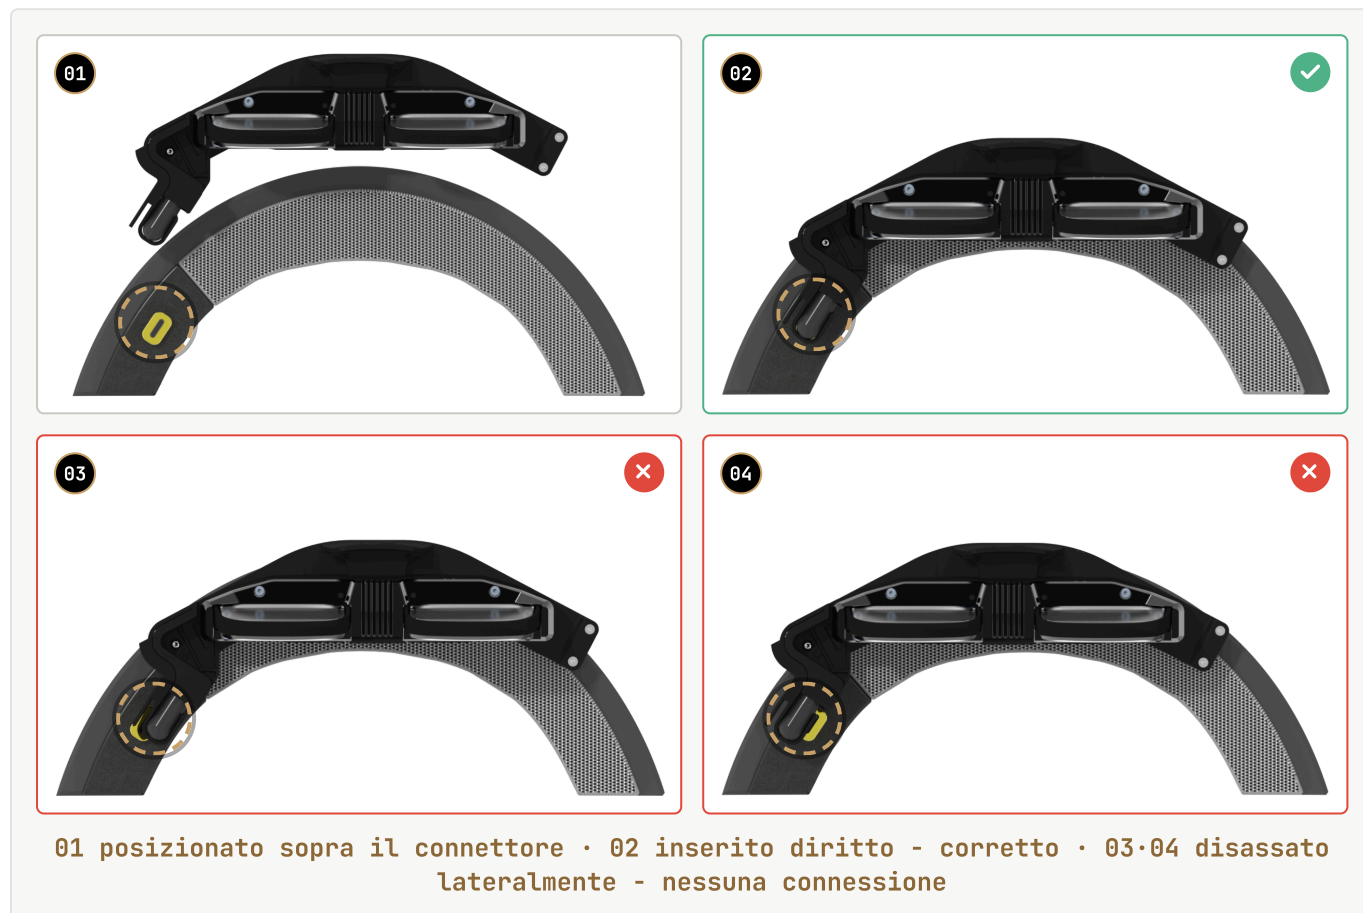

1. **Accendi il casco: tieni premuto POWER sulla pulsantiera laterale.**
2. Avvicina il modulo al connettore dietro l'apertura della visiera e lascia che i magneti lo aggancino in posizione.
3. Spostalo delicatamente a sinistra e a destra per verificare che il contatto sia inserito fino in fondo. **Il casco rileva automaticamente gli AR Optics e accende il display.** Il display resta spento?



Premi una volta POWER per riattivare gli AR Optics: il display si accende dopo ~6-7 s. È ancora spento? Stacca e rimonta il modulo facendo combaciare perfettamente i contatti. Controlla inoltre in AR Vision Companion che la luminosità del display sia impostata su un livello sufficientemente alto.

2 Il controllo: tutti e quattro gli angoli

IL TUO OBIETTIVO

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, impara a riconoscere la posizione corretta. Indossa completamente il casco e guarda la schermata iniziale: tutti e quattro gli angoli del display devono essere chiaramente visibili. Ripeti questo controllo dopo ogni regolazione.



— COSA INDICA IL CONTROLLO

Gli angoli superiori o inferiori sono tagliati: il display è troppo alto o troppo basso.



→ PASSAGGIO 3 · ALTEZZA -
P.04

La montatura degli occhiali entra nel campo visivo: gli AR Optics sono troppo lontani dagli occhi.



→ PASSAGGIO 4 · DISTANZA -
P.05

Tutti e quattro gli angoli sono nitidi e completi: gli AR Optics sono regolati correttamente.




→ FATTO - P.06

Esegui il controllo con il casco completamente indossato e il cinturino sottogola allacciato.

3 Regola l'altezza - distanziatori

SOLUZIONE: ANGOLI TAGLIATI

Gli inserti distanziatori alzano o abbassano gli AR Optics per allineare il display agli occhi. Sono disponibili quattro regolazioni: senza inserto, Sottile, Medio e Spesso. L'inserto Medio è premontato.

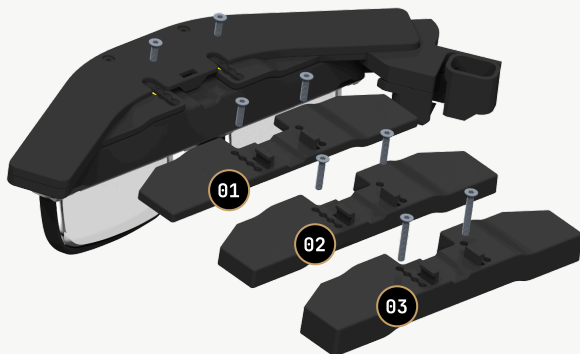

01 Sottile • 02 Medio • 03 Spesso - più la configurazione senza inserto = quattro regolazioni dell'altezza

↑ **Angoli superiori tagliati?** Monta un distanziatore più spesso: l'immagine si sposta verso il basso.

↓ **Angoli inferiori tagliati?** Monta un distanziatore più sottile: l'immagine si sposta verso l'alto.




NESSUNO

SOTTILE

MEDIO ●

SPESSO

● = premontato

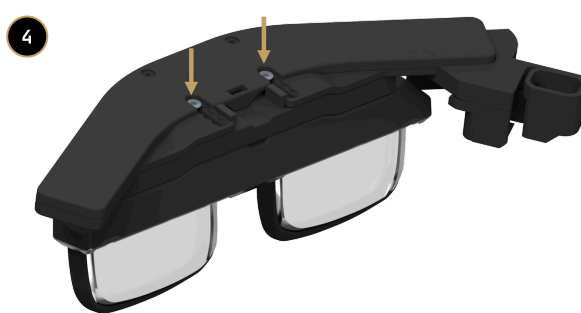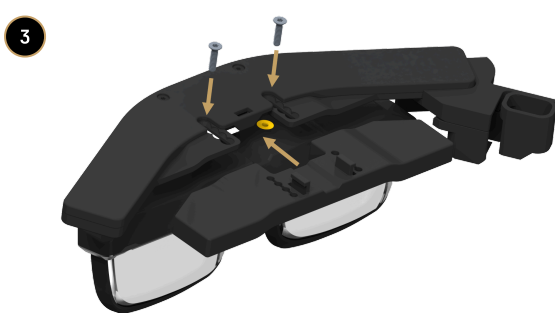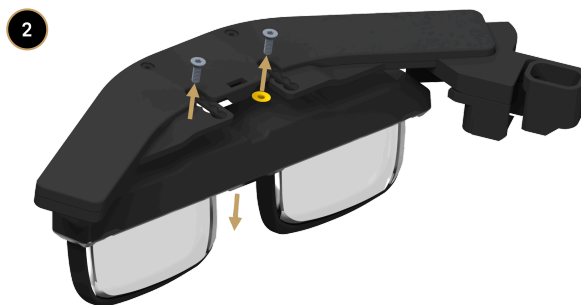

Sostituzione di un inserto - 1 posizione iniziale - 2 rimuovi le due viti e abbassa l'unità lenti - 3 posiziona l'inserto - 4 rimonta le viti



Non separare le due parti. La parte con il fissaggio magnetico e l'unità lenti sono collegate in modo permanente da un cavo piatto FPC. Abbassa l'unità lenti solo quanto basta per sostituire l'inserto e non separare mai le due parti.




Ripeti il controllo: indossa il casco ed esegui il controllo dei quattro angoli (pagina 03). Mantieni il distanziatore che rende visibili tutti e quattro gli angoli.

4

Regola la distanza - distanza dagli occhi

SOLUZIONE: ANGOLI SBIADITI / SFOCATI

La regolazione della distanza dagli occhi determina quanto gli AR Optics si trovano lontano dalla fronte. Le posizioni vanno da 1 (la più lontana) a 4 (la più vicina). Più vicino è meglio: scegli la posizione con il numero più alto che riesci a usare comodamente.



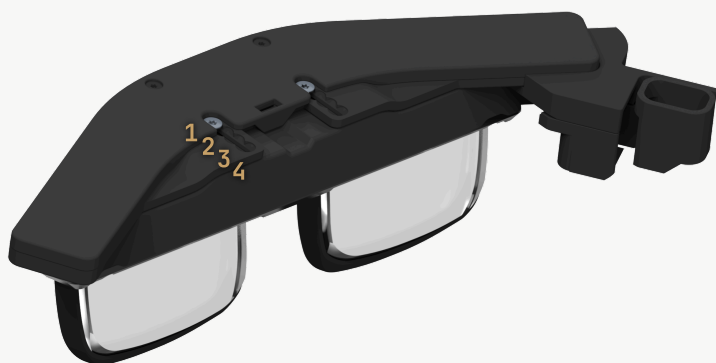


Quattro posizioni sulla guida: 1 la più lontana, 4 la più vicina alla fronte

LONTANO 1 ————— 4 VICINO ✓

Sposta gli AR Optics verso la fronte, in direzione della posizione 4, fino alla regolazione più vicina che rimane confortevole. Più sono vicini, più la cornice del combinatore si sposta verso il margine del campo visivo.

Devono sfiorare appena la fronte o non toccarla affatto: non devono mai esercitare pressione.

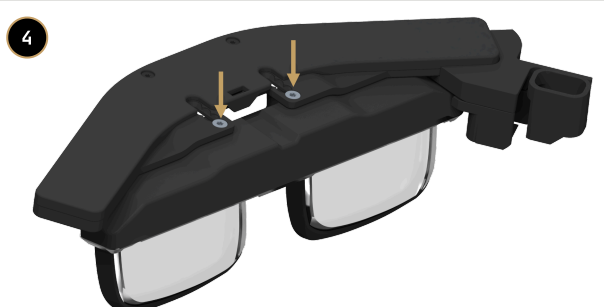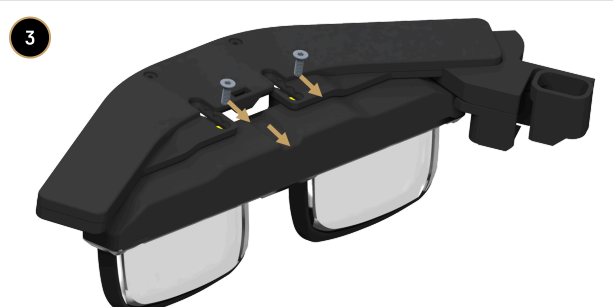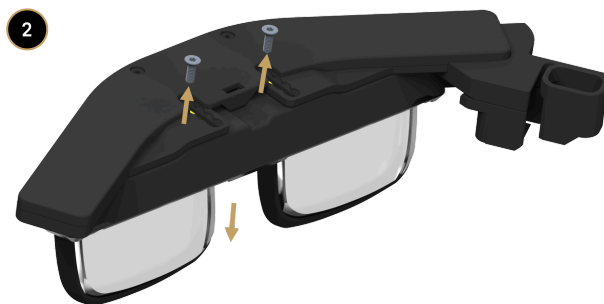

Regolazione della distanza dagli occhi - 1 posizione iniziale · 2 rimuovi le due viti · 3 fai scorrere nella posizione desiderata · 4 rimonta le viti



Ripeti il controllo: con il casco completamente indossato e il cinturino sottogola allacciato, esegui nuovamente il controllo dei quattro angoli (pagina 03).



Prima di tutto il comfort. Se durante un lungo giro gli AR Optics premono sulla fronte, arretra di una posizione: una posizione 3 confortevole è meglio di una posizione 4 scomoda.



Quattro angoli nitidi: tutto pronto

I tuoi AR Optics sono regolati. Torna al passaggio per l'abbinamento del casco nella Guida alla configurazione iniziale: il display ora mostra il codice a 6 cifre richiesto dall'app.

CURA E MANUTENZIONE



Resistente agli spruzzi, ma non impermeabile.

Quando piove, chiudi la visiera principale per proteggere gli AR Optics. Non immergerli mai e non dirigere mai un getto d'acqua contro di essi.



Pulisci esclusivamente con un panno in microfibra. Usa il panno in dotazione sulle superfici ottiche: mai solventi né prodotti abrasivi.

SE IN SEGUITO L'IMMAGINE SI SPOSTA

Nuovo motociclista, stesso casco: prevedi una diversa combinazione di distanziatore e posizione della distanza dagli occhi; la regolazione è personale.

Display spento dopo aver rimosso gli AR Optics: rimontali perfettamente diritti sul contatto USB-C dorato (pagina 02) oppure premi il pulsante POWER per riattivarli. Il display si accenderà dopo 6 - 7 s.