

AR OPTICS - GUIDA ALLA REGOLAZIONE

Ottieni un'immagine nitida e completa

Collega gli AR Optics, quindi regolane l'altezza e la distanza finché tutti e quattro gli angoli del display non sono nitidi e completi. Dieci minuti, un cacciavite Torx.



COME FUNZIONA QUESTA GUIDA

PASSAGGI 1-2

Collega e controlla

Posiziona correttamente gli AR Optics, quindi esegui il controllo dei quattro angoli: è il test da ripetere dopo ogni modifica.



→ PASSAGGI 3-4

Correggi ciò che emerge dal controllo

Angoli tagliati → altezza (distanziali).



Angoli sbiaditi o poco nitidi → distanza dagli occhi.

→ FATTO Controlla di nuovo, poi parti

Se tutti e quattro gli angoli sono nitidi e completi, torna all'associazione del casco per leggere il codice.

COSA TI SERVE

-  Aegis Rider Vision acceso
-  AR Optics + i tre inserti distanziatori
-  Il cacciavite Torx in dotazione



Esegui questa procedura prima

dell'associazione. Gli AR Optics funzionano solo con Aegis Rider Vision. Durante l'associazione del casco viene letto un codice a 6 cifre visualizzato sul display degli AR Optics: prima devi quindi collegare gli AR Optics e rendere il display leggibile.

1 Collega gli AR Optics

USB-C MAGNETICO

Gli AR Optics si fissano magneticamente dietro l'apertura della visiera. Un unico contatto magnetico USB-C dorato trasmette alimentazione e dati: il modulo deve aderirvi perfettamente, senza essere disallineato.



1. **Accendi il casco: tieni premuto POWER sulla pulsantiera laterale.**
2. Avvicina il modulo al connettore dietro l'apertura della visiera e lascia che i magneti lo aggancino in posizione.
3. Spostalo delicatamente a sinistra e a destra per verificare che il contatto sia inserito fino in fondo.



Il casco rileva automaticamente gli AR Optics e il display si accende. Il display resta spento? Premi una volta POWER per riattivare gli AR Optics: il display si accende dopo ~6-7 s. **È ancora spento? Scollega e ricollega gli AR Optics facendo combaciare perfettamente i contatti, quindi verifica in AR Vision Companion che la luminosità del display sia impostata su un livello sufficientemente alto.**

2 Il controllo: tutti e quattro gli angoli

IL TUO OBIETTIVO

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, impara a riconoscere la posizione corretta. Indossa completamente il casco e guarda la schermata Home: tutti e quattro gli angoli del display devono essere chiaramente visibili. Ripeti questo controllo dopo ogni regolazione.



— COSA INDICA IL CONTROLLO

Gli angoli superiori o inferiori sono tagliati: il display è troppo in alto o troppo in basso.



→ PASSAGGIO 3 · ALTEZZA -
P.04

La montatura degli occhiali invade il campo visivo: gli AR Optics sono troppo lontani dagli occhi.



→ PASSAGGIO 4 · DISTANZA -
P.05

Tutti e quattro gli angoli sono nitidi e completi: gli AR Optics sono regolati.




→ FATTO - P.06

Esegui il controllo con il casco completamente indossato e il cinturino sottogola allacciato.

3 Regola l'altezza - distanziali

SOLUZIONE: ANGOLI TAGLIATI

Gli inserti distanziatori alzano o abbassano gli AR Optics per allineare il display agli occhi. Sono disponibili quattro regolazioni: nessun inserto, Sottile, Medio e Spesso. L'inserto Medio è preinstallato.

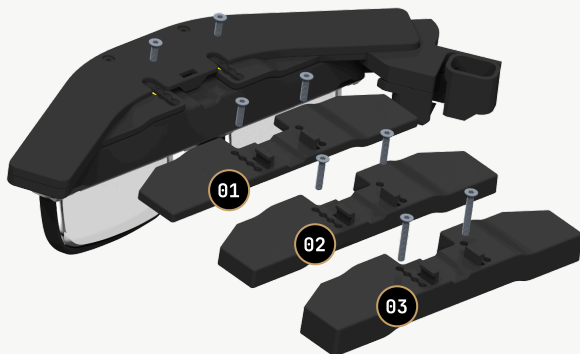

01 Sottile • 02 Medio • 03 Spesso - più l'opzione senza inserto = quattro regolazioni dell'altezza



Angoli superiori tagliati? Monta un distanziale più spesso: l'immagine si sposta verso il basso.



Angoli inferiori tagliati? Monta un distanziale più sottile: l'immagine si sposta verso l'alto.

NESSUNO

SOTTILE

MEDIO ●


SPESSO

● = preinstallato


1



2

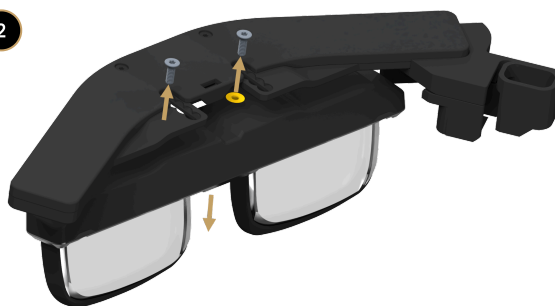

3

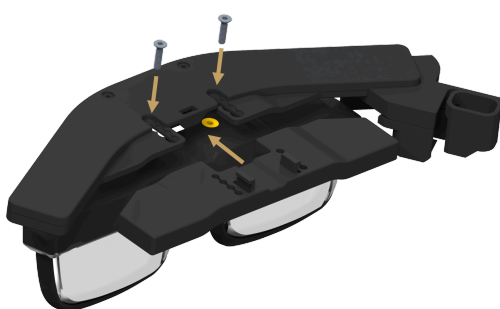

4



Sostituzione di un inserto **1 posizione iniziale** 2 rimuovi le due viti e abbassa l'unità lenti **3 inserisci il distanziale in sede** 4 rimonta le viti



Non separare le due parti. La parte con l'attacco magnetico e l'unità lenti sono collegate in modo permanente da un cavo piatto FPC: abbassa l'unità lenti solo quanto basta per sostituire l'inserto e non separare mai le due parti.




Ripeti il controllo: indossa il casco ed esegui il controllo dei quattro angoli (pagina 03). Mantieni il distanziale che rende visibili tutti e quattro gli angoli.

4

Regola la distanza - distanza dagli occhi

SOLUZIONE: ANGOLI SBIADITI / POCO NITIDI

La regolazione della distanza dagli occhi determina quanto gli AR Optics si avvicinano alla fronte. Le posizioni vanno da 1 (più lontana) a 4 (più vicina). Più vicino è meglio: scegli la posizione con il numero più alto che riesci a indossare comodamente.




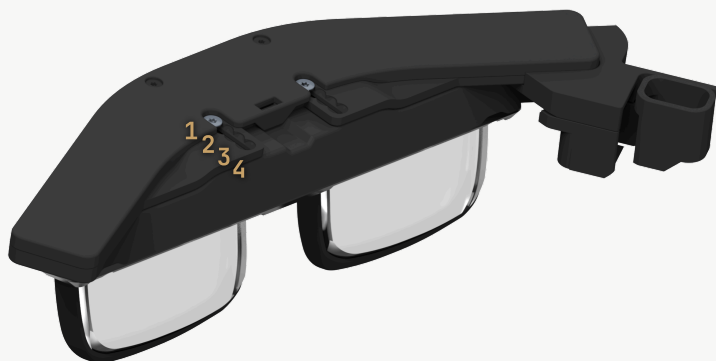


Quattro posizioni sulla guida: 1 è la più lontana, 4 la più vicina alla fronte.

LONTANO 1 ————— 4 VICINO ✓

Sposta gli AR Optics verso la fronte, in direzione della posizione 4, fino alla regolazione più vicina che rimane confortevole. Più sono vicini, più la cornice del combinatore si sposta verso il bordo del campo visivo.

Devono sfiorare appena la fronte o non toccarla affatto: non devono mai esercitare pressione.

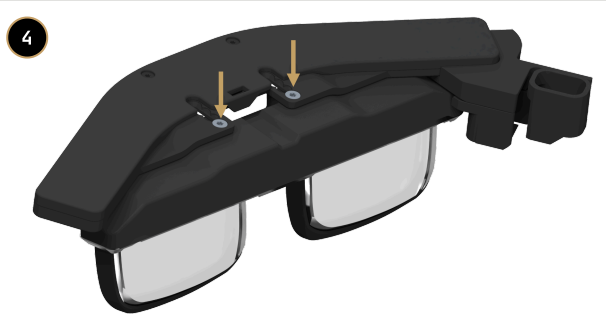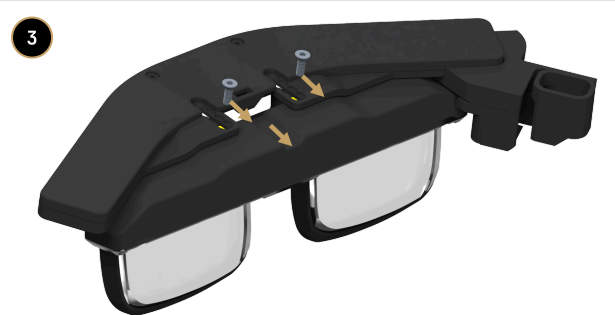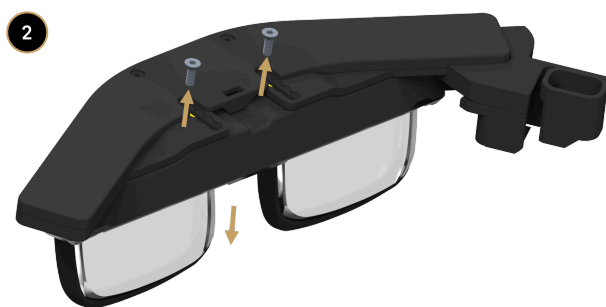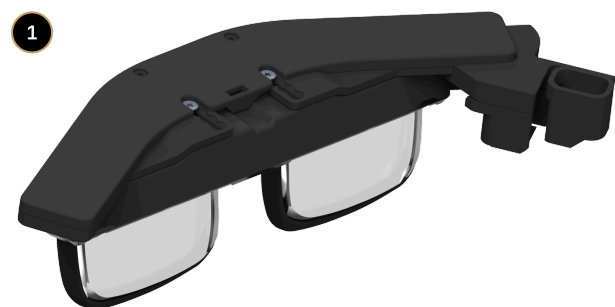

Regolazione della distanza dagli occhi **1 posizione iniziale** **2** rimuovi le due viti **3** fai scorrere l'unità nella **posizione desiderata** **4** rimonta le viti



Ripeti il controllo: con il casco completamente indossato e il cinturino sottogola allacciato, esegui di nuovo il controllo dei quattro angoli (pagina 03).



Prima di tutto il comfort. Se durante un lungo tragitto gli AR Optics premono sulla fronte, arretra di una posizione: meglio una posizione 3 comoda che una 4 scomoda.



Quattro angoli nitidi: è tutto pronto

Gli AR Optics sono regolati. Torna al passaggio di associazione del casco nella Guida alla configurazione iniziale: ora il display mostra il codice a 6 cifre richiesto dall'app.

— CURA E MANUTENZIONE



Resistenti agli spruzzi, non impermeabili.

In caso di pioggia, chiudi la visiera principale per proteggere gli AR Optics. Non immergerli mai e non dirigere mai un getto d'acqua verso di essi.



Puliscili esclusivamente con un panno in microfibra. Sulle superfici ottiche usa il panno in dotazione: mai solventi, mai materiali abrasivi.

— SE IN SEGUITO L'IMMAGINE SI SPOSTA

Nuovo motociclista, stesso casco: prevedi una diversa combinazione di distanziale e distanza dagli occhi; la regolazione è personale.

Display spento dopo aver rimosso gli AR Optics: ricollegali perfettamente al contatto USB-C dorato (pagina 02) oppure premi il pulsante POWER per riattivarli; saranno necessari 6 - 7 s.