

AR OPTICS - AANPASSINGSGIDS

Zorg voor een helder en volledig beeld

Bevestig de optiek en pas vervolgens de hoogte en afstand aan totdat alle vier de hoeken van het scherm helder en compleet zijn. Tien minuten, één Torx-schroevendraaier.



HOE DEZE HANDLEIDING WERKT

STAPPEN 1-2

Bevestigen en controleren

Plaats de optiek en voer vervolgens de vierhoekcontrole uit: de test waarnaar u na elke wijziging terugkeert.



STAPPEN 3-4

Corrigeer wat de controle laat zien

Hoeken afgesneden → hoogte (afstandhouders).
Hoeken vaag of zacht → afstand (eye-relief).



KLAAR

Opnieuw controleren en rijden

Alle vier de hoeken helder en compleet - ga terug naar helmkoppeling om uw code te lezen.

WAT JE NODIG HEBT

-  Aegis Rider Vision - ingeschakeld
-  AR Optics + de drie afstandhouders
-  De meegeleverde Torx-schroevendraaier




Doe dit voordat u gaat koppelen. AR Optics werkt alleen met de Aegis Rider Vision. Bij het koppelen van een helm wordt een 6-cijferige code gelezen die wordt weergegeven op het AR Optics-display - dus de optiek moet eerst zijn bevestigd en leesbaar zijn.

1 Bevestig de optiek

MAGNETISCHE USB-C

De AR Optics worden magnetisch achter de vizieropening bevestigd. Een enkele **gouden magnetisch USB-C-contact** transporteert stroom en data; de module moet er recht op zitten, niet verschoven.

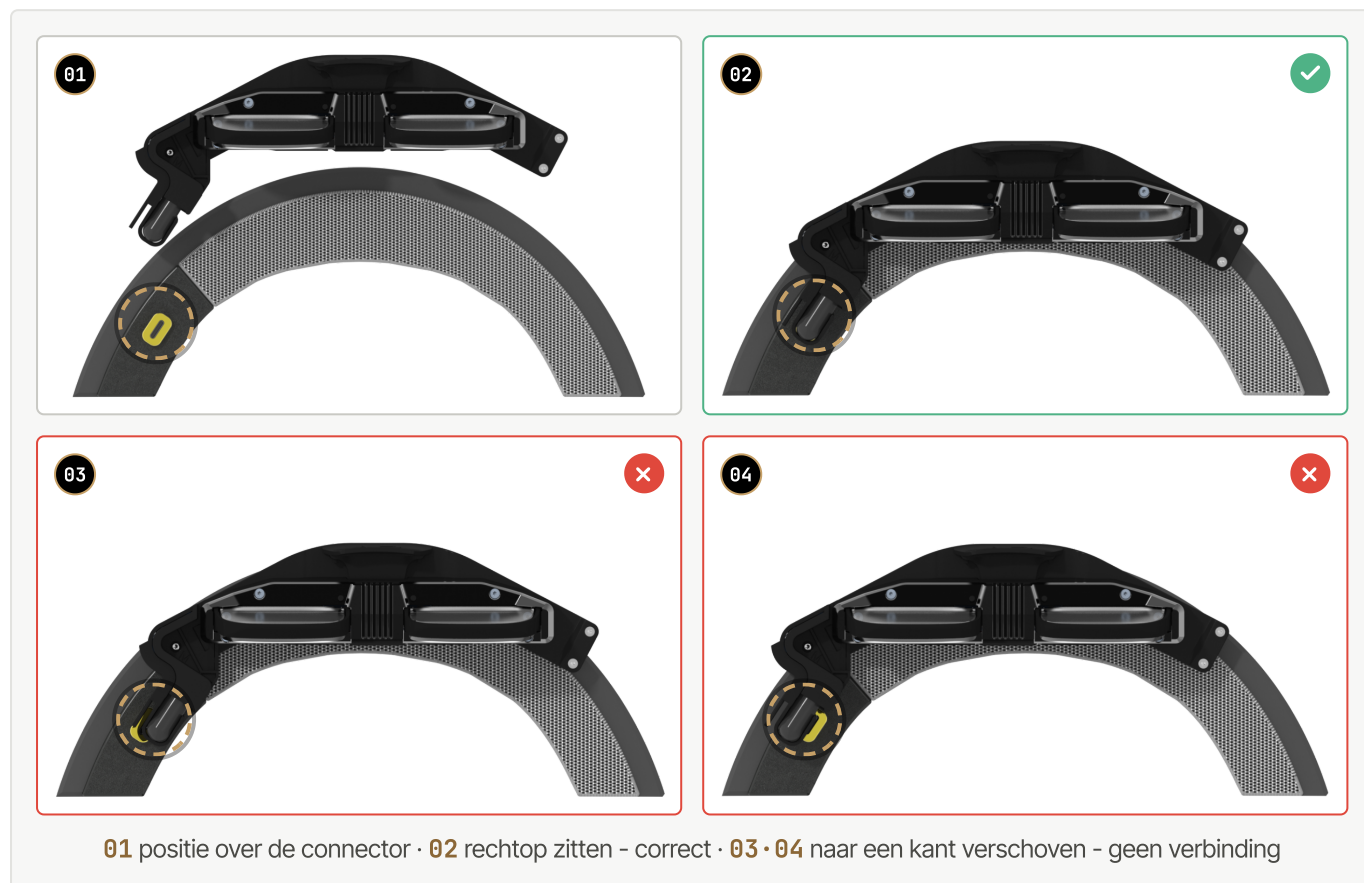

1. **Schakel de helm in** - druk lang op POWER op het Control Sideboard.
2. Houd de module tegen de connector achter de vizieropening en laat de module los **magneten klikken het op zijn plaats**.
3. Duw er zachtjes tegen **links en rechts** om te bevestigen dat het contact volledig op zijn plaats zit. De helm detecteert de optiek automatisch en **het display wordt ingeschakeld**.



Beeldscherm blijft donker? Tik één keer op POWER om de optiek te activeren - **het display wordt ingeschakeld na ~6-7 s**. Nog steeds donker? Maak het los en sluit het opnieuw aan, zodat de contacten elkaar recht raken, en controleer in AR Vision Companion of de helderheid van het scherm is verhoogd.

2 De controle: alle vier hoeken

UW DOEL

Voordat u iets aanpast, moet u weten hoe een juiste pasvorm eruit ziet. Zet de helm op en kijk naar het startscherm: **Alle vier de hoeken van het display moeten duidelijk zichtbaar zijn**. Dit is de cheque waar u na elke aanpassing naar terugkeert.



— WAT DE CONTROLE AANGEeft

Boven- of onderhoeken zijn afgesneden - het scherm zit te hoog of te laag.



STAP 3 · HOOGTE - P.04

Het brilmontuur komt in je gezichtsveld - de optiek zit te ver van uw ogen.



STAP 4 · AFSTAND - P.05

Alle vier hoeken zijn scherp en volledig - uw optiek is ingesteld.




KLAAR - P.06

3

Stel de hoogte in - afstandhouders

OPLOSSING: HOEKEN AFGESNEDEN

Spacer-inzetstukken verhogen of verlagen de optiek zodat het scherm op één lijn ligt met uw ogen. Vier instellingen: **geen inzetstuk**, **dun**, **medium**, **dik** - Medium is vooraf geïnstalleerd.

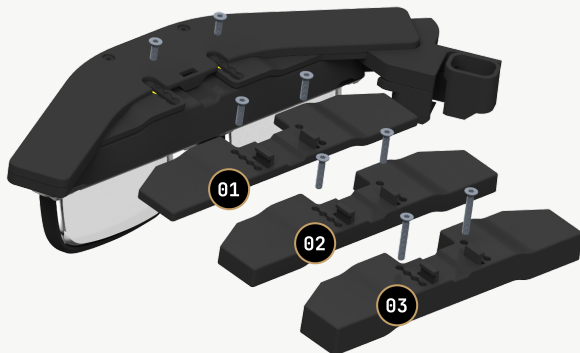

01 Dun · 02 Middelmatig · 03 Dik - plus geen inzetstuk = vier hoogte-instellingen

Bovenhoeken afgesneden?

↑ Pasvorm een **dikker** afstandsstuk - het beeld beweegt naar beneden.

Onderste hoeken afgesneden?

↓ Pasvorm een **dunner** spacer - het beeld beweegt omhoog.




GEEN

DUN

MEDIUM ●

DIK

● = vooraf geïnstalleerd

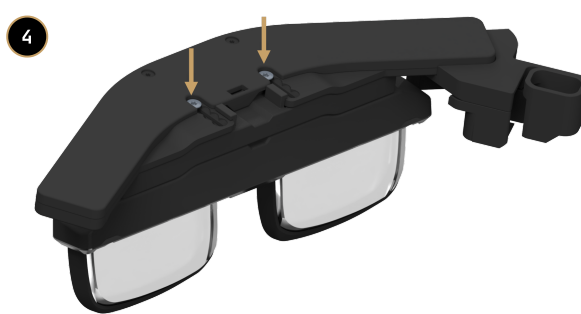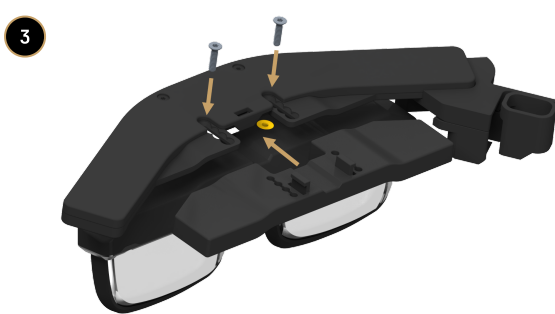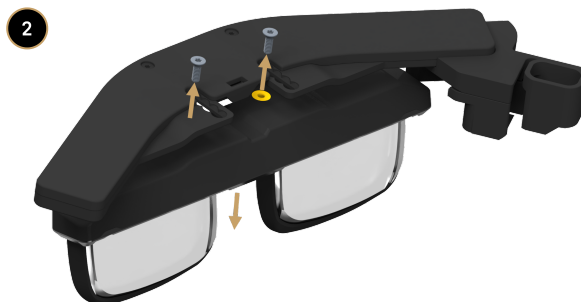

Een inzetstuk verwisselen - 1 begin · 2 verwijder de twee schroeven, laat de lenseenheid zakken · 3 plaats het inzetstuk · 4 plaats de schroeven terug



Haal de twee delen niet van elkaar. Het magnetische bevestigingsdeel en de lenseenheid zijn permanent verbonden door een FPC-lijnkabel. Laat de lenseenheid slechts ver genoeg zakken om het inzetstuk te verwisselen, en trek ze nooit uit elkaar.




Controleer opnieuw: zet de helm op en voer de vierhoekcontrole uit (pagina 03). Bewaar het afstandsstuk dat alle vier de hoeken zichtbaar maakt.

4

Stel de afstand in - oogafstand

OPLOSSING: HOEKEN VAAG / ONSCHERP

Oogafstand bepaalt hoe ver de optiek van uw voorhoofd verwijderd is. Posities lopen **1 (verste) tot 4 (dichtstbijzijnde)**. Dichterbij is beter: streef naar de positie met het hoogste nummer die u comfortabel kunt dragen.



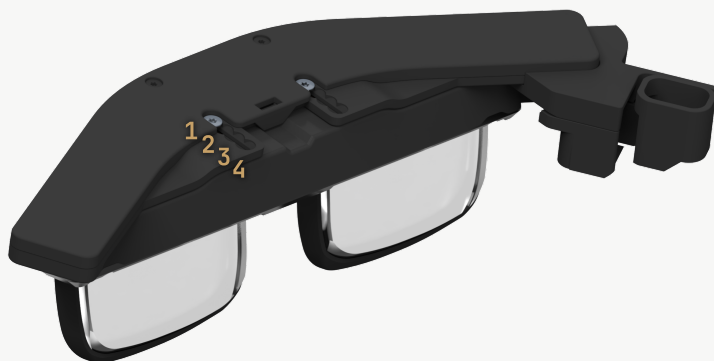


Vier posities op de rail - 1 het verst, 4 het dichtst bij uw voorhoofd

VER 1  4 DICHTBIJ ✓

Verplaats de optiek **richting uw voorhoofd** - richting positie 4 - naar de dichtstbijzijnde instelling die comfortabel blijft. Hoe dichter ze zitten, , **hoe verder het combinerframe naar de rand van uw gezichtsveld beweegt**.

Ze mogen **je voorhoofd nauwelijks of helemaal niet raken** - druk nooit op.

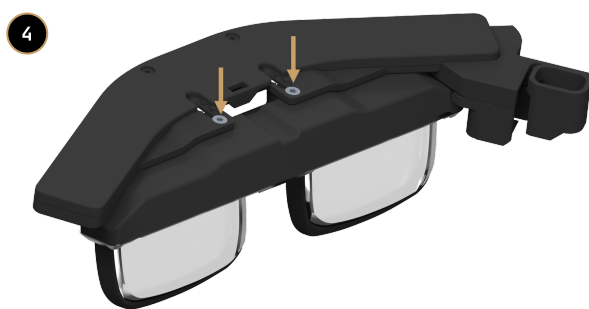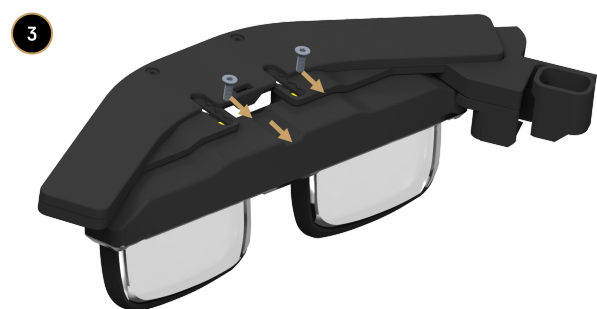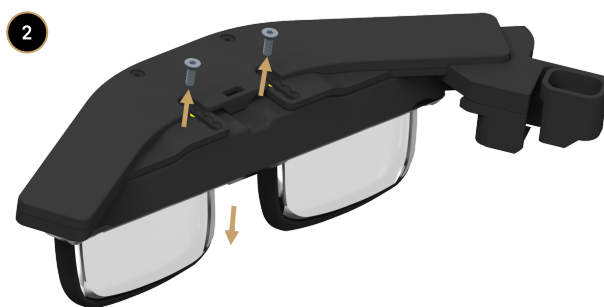

Oogafstand aanpassen - 1 begin · 2 verwijder de twee schroeven · 3 schuif naar positie · 4 plaats de schroeven terug



Controleer opnieuw: met de helm volledig op en de kinband vastgemaakt, voer de vierhoekcontrole (pagina 03) opnieuw uit.



Comfort voorop. Als de optiek tijdens een lange rit tegen uw voorhoofd drukt, ga dan één positie achteruit: een comfortabele 3 verslaat een ongemakkelijke 4.



Vier hoeken scherp - u bent klaar

Uw AR Optics is aangepast. Keer terug naar de **helmkoppeling** stap in de onboardinggids: het display toont nu de 6-cijferige code waar de app om vraagt.

— ONDERHOUD EN BEHANDELING



Spatwaterbestendig, maar niet waterdicht. Sluit bij regen het hoofdvizier om de optiek af te schermen. Dompel ze nooit onder en richt er geen waterstraal op.



Alleen reinigen met microvezel. Gebruik het meegeleverde doekje op de optische oppervlakken - nooit oplosmiddelen, nooit schuurmiddelen.

— ALS HET BEELD LATER VERSCHUIFT

Nieuwe rijder, dezelfde helm - verwacht een andere afstandshouder en oogafstand; de pasvorm is persoonlijk.

Display donker na verwijdering van de optiek - sluit het gouden USB-C-contact opnieuw aan (pagina 02) of tik op de POWER-knop om de optiek te activeren. Dit duurt 6 - 7 seconden.