

## AR OPTICS — AFSTELGIDS

# Stel een helder, volledig beeld in

Bevestig de AR Optics en stel daarna de hoogte en afstand af totdat alle vier de hoeken van het display scherp en volledig zichtbaar zijn. Tien minuten, één Torx-schroevendraaier.



## ZO WERKT DEZE GIDS

### STAPPEN 1-2

#### Bevestigen en controleren

Plaats de AR Optics en voer daarna de vierhoekencontrole uit. Na elke wijziging herhaal je deze controle.



### STAPPEN 3-4

#### Corrigeren wat de controle laat zien

Hoeken afgesneden → hoogte (afstandsinzetstukken).  
Hoeken vaag of onscherp → afstand (oogafstand).



### KLAAR

#### Opnieuw controleren en rijden

Alle vier de hoeken scherp en volledig → ga terug naar het koppelen van de helm om je code af te lezen.

## DIT HEB JE NODIG

-  Aegis Rider Vision — ingeschakeld
-  AR Optics + de drie afstandsinzetstukken
-  De meegeleverde Torx-schroevendraaier




**Doe dit voordat je gaat koppelen.** AR Optics werken alleen met de Aegis Rider Vision. Bij het koppelen van de helm wordt een 6-cijferige code afgelezen die op het display van de AR Optics staat. Daarom moeten de AR Optics eerst bevestigd en goed afleesbaar zijn.

# 1 Bevestig de AR Optics

MAGNETISCHE USB-C

De AR Optics worden magnetisch achter de vizieropening bevestigd. Eén goudkleurig magnetisch USB-C-contact voert stroom en data over. De module moet er recht op zitten, niet verschoven.

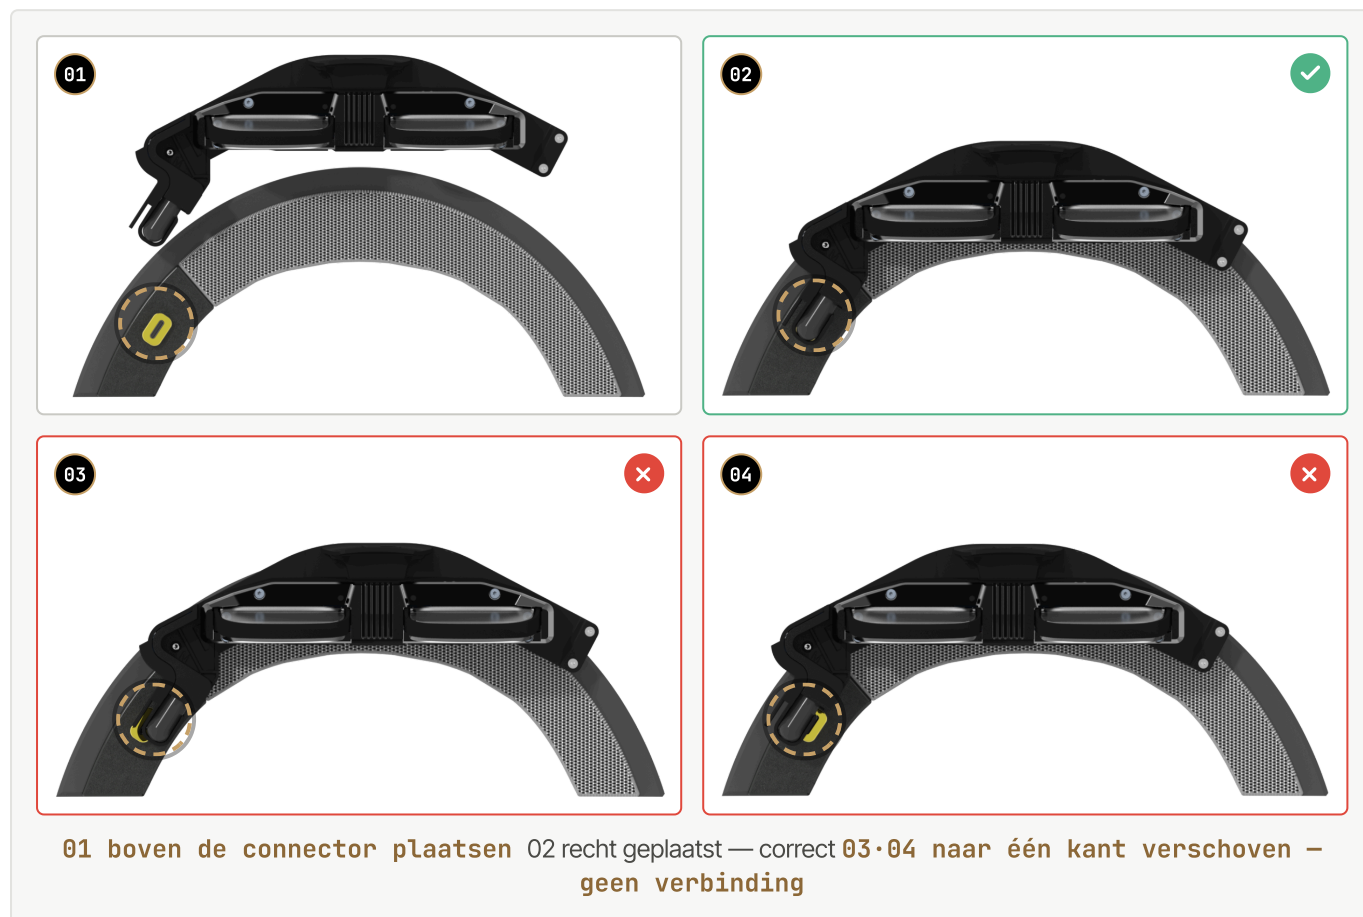

1. Schakel de helm in: houd **POWER** op het bedieningspaneel aan de zijkant ingedrukt.
2. Houd de module tegen de connector achter de vizieropening en laat de magneten hem op zijn plaats klikken.
3. Duw de module voorzichtig naar links en rechts om te controleren of het contact volledig aansluit. **De helm detecteert de AR Optics automatisch en schakelt het display in.**



**Blijft het display donker?** Druk eenmaal op **POWER** om de AR Optics te activeren. Het display gaat na ~6-7 s aan. **Nog steeds donker?** Maak de module los en bevestig hem opnieuw, zodat de contacten recht op elkaar aansluiten. Controleer ook in AR Vision Companion of de displayhelderheid hoog genoeg staat.

## 2 De controle: alle vier de hoeken

JE DOEL

Leer voordat je iets afstelt hoe een goede pasvorm eruitziet. Zet de helm op en kijk naar het startscherm: alle vier de hoeken van het display moeten duidelijk zichtbaar zijn. Na elke afstelling herhaal je deze controle.



### — DIT VERTELT DE CONTROLE

Boven- of onderhoeken zijn afgesneden — het display zit te hoog of te laag.



→ STAP 3 · HOOGTE — P.04

Je brilmontuur komt in beeld — de AR Optics zitten te ver van je ogen.



→ STAP 4 · AFSTAND — P.05

Alle vier de hoeken zijn scherp en volledig zichtbaar — je AR Optics zijn goed ingesteld.



→ KLAAR — P.06


Voer de controle uit met de helm volledig opgezet en de kinband vastgemaakt.

3

## Stel de hoogte in — afstandsinzetstukken

OPLOSSING: HOEKEN AFGESNEDEN

Met de afstandsinzetstukken zet je de AR Optics hoger of lager, zodat het display op één lijn met je ogen komt. **Vier standen: geen inzetstuk, Dun, Medium, Dik. Medium is vooraf geplaatst.**

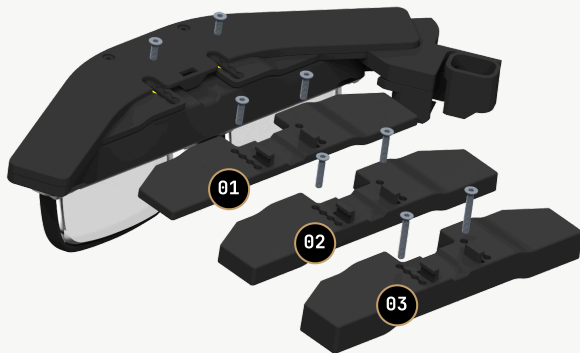

01 Dun 02 Medium 03 Dik plus geen inzetstuk = vier hoogtestanden

**Bovenhoeken afgesneden?** Plaats  
↑ een dikker afstandsinzetstuk — het beeld schuift omlaag.

**Onderhoeken afgesneden?** Plaats  
↓ een dunner afstandsinzetstuk — het beeld schuift omhoog.




GEEN

DUN

MEDIUM ●

DIK

● = vooraf geplaatst

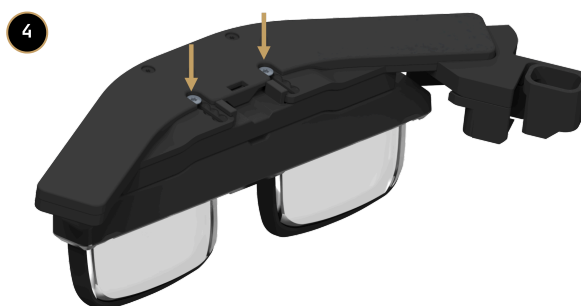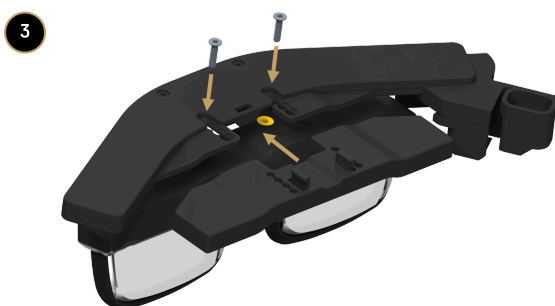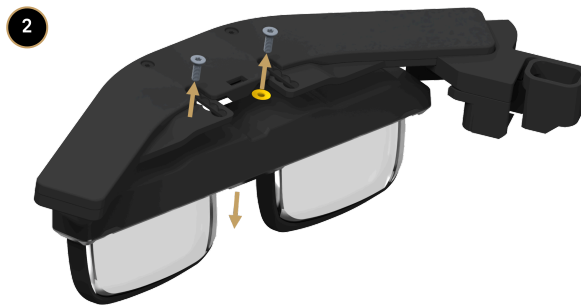

Een inzetstuk verwisselen **1 begin** 2 verwijder de twee schroeven en laat de lenseenheid zakken **3 plaats het inzetstuk** 4 plaats de schroeven terug



**Haal de twee delen niet van elkaar.** Het magnetische bevestigingsdeel en de lenseenheid zijn permanent verbonden met een FPC-lintkabel. Laat de lenseenheid alleen ver genoeg zakken om het inzetstuk te verwisselen. Trek de delen nooit uit elkaar.




**Controleer opnieuw: zet de helm op en voer de vierhoekencontrole uit (pagina 03). Gebruik het afstandsinzetstuk waarbij alle vier de hoeken zichtbaar zijn.**

4

## Stel de afstand in — oogafstand

OPLOSSING: VAGE / ONSCHERPE HOEKEN

De oogafstand bepaalt hoe ver de AR Optics van je voorhoofd staan. De standen lopen van 1 (verst weg) tot 4 (dichtstbij). Dichterbij is beter: kies de stand met het hoogste nummer die nog comfortabel zit.

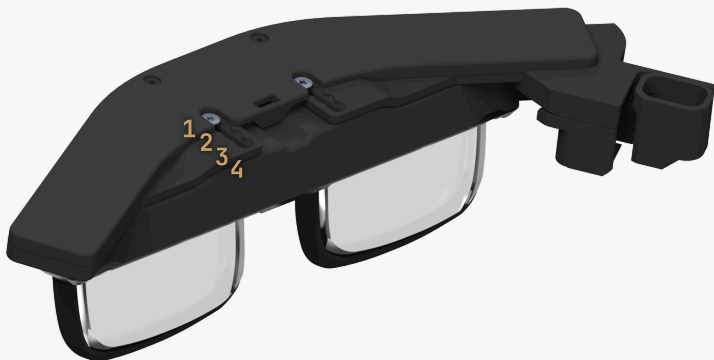

Vier standen op de rail — 1 het verst weg, 4 het dichtst bij je voorhoofd

VER  DICHTBIJ ✓


Schuif de AR Optics naar je voorhoofd toe — richting stand 4 — tot de dichtstbijzijnde stand die comfortabel blijft. Hoe dicht ze zitten, hoe verder het frame van de combiner naar de rand van je gezichtsveld schuift.

Ze mogen je voorhoofd nauwelijks of helemaal niet raken. Ze mogen nooit drukken.


1




2

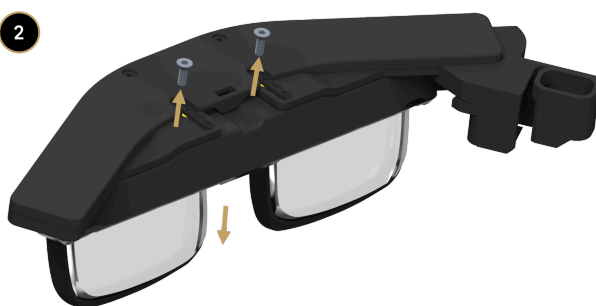

3

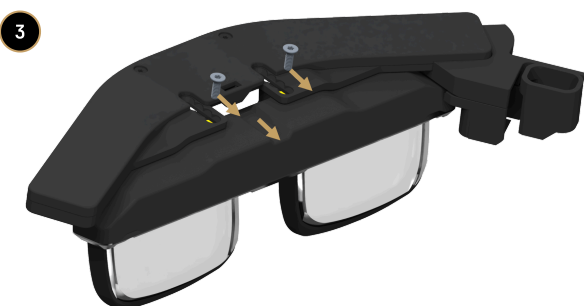

4

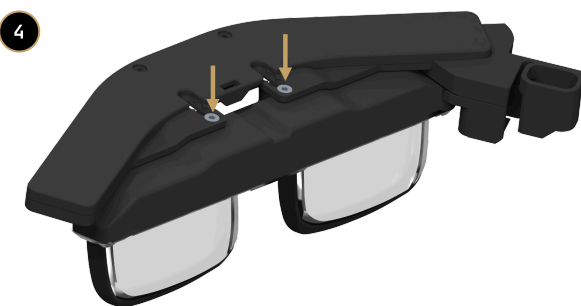

De oogafstand afstellen **1 begin** 2 verwijder de twee schroeven **3 schuif naar de gewenste stand** 4 plaats de schroeven terug



**Controleer opnieuw: zet de helm volledig op, maak de kinband vast en herhaal de vierhoekencontrole (pagina 03).**



**Comfort gaat voor.** Drukken de AR Optics tijdens een lange rit tegen je voorhoofd, ga dan één stand terug. Een comfortabele 3 is beter dan een oncomfortabele 4.



## Vier scherpe hoeken — je bent klaar

Je AR Optics zijn afgesteld. Ga terug naar de stap voor het koppelen van de helm in de onboardinggids. Het display toont nu de 6-cijferige code waar de app om vraagt.

### — ONDERHOUD EN GEBRUIK



**Spatwaterbestendig, niet waterdicht.** Sluit bij regen het hoofdvizier om de AR Optics af te schermen. Dompel ze nooit onder en richt er nooit een waterstraal op.



**Reinig uitsluitend met microvezel.** Gebruik het meegeleverde doekje voor de optische oppervlakken. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

### — ALS HET BEELD LATER VERSCHUIFT

**Nieuwe rijder, dezelfde helm — reken op een ander afstandsinzetstuk en een andere oogafstand. De pasvorm is persoonlijk.**

**Display donker nadat de AR Optics zijn verwijderd — bevestig ze opnieuw recht op het goudkleurige USB-C-contact (pagina 02), of druk op POWER om ze te activeren. Dit duurt 6 - 7 s.**