


AR VISION COMPANION – ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Όλες οι λειτουργίες του κράνους από το τηλέφωνό σου

Η εφαρμογή κάνει σύζευξη του κράνους, διατηρεί τα προφίλ οχημάτων, σχεδιάζει τη διαδρομή και ξεκινά την εμπειρία AR. Τέσσερις καρτέλες στο κάτω μέρος και ένας πίνακας ρυθμίσεων – εδώ εξηγείται η λειτουργία καθενός.

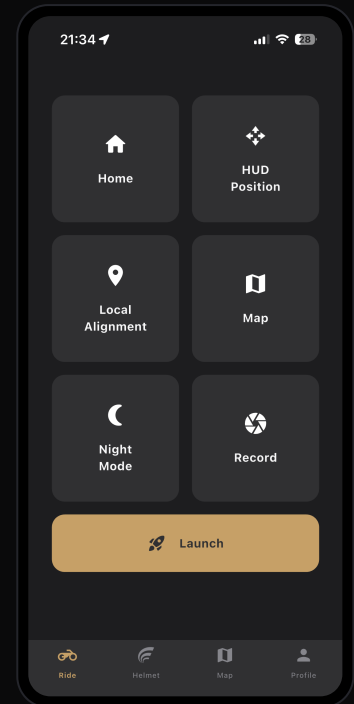

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ

Οδήγηση – το σημείο εκκίνησης: έξι γρήγορα χειριστήρια και το κουμπί Launch, που ξεκινά την εμπειρία

AR. ΟΔΗΓΗΣΗ – Σ. 02

Κράνος – σύζευξη και επιλεγμένο όχημα και, στη συνέχεια, δύο σελίδες ρυθμίσεων: XR Preferences για το περιεχόμενο AR και Helmet Settings για τη συσκευή.

ΚΡΑΝΟΣ – Σ. 03-05

Χάρτης – αναζήτησε προορισμό, επέλεξε πώς θα φτάσεις και στείλε τη διαδρομή στο κράνος.

ΧΑΡΤΗΣ – Σ. 06

Προφίλ – το γκαράζ με τις βαθμονομημένες μοτοσικλέτες σου, τα ληφθέντα βίντεο και τις αποθηκευμένες διαδρομές.

ΠΡΟΦΙΛ – Σ. 07

Ρυθμίσεις εφαρμογής – το γρανάζι επάνω δεξιά στην καρτέλα Προφίλ: περιβάλλον χρήστη, χάρτες, φωνητική καθοδήγηση και λογαριασμός.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
– Σ. 08

i Πρώτη φορά εδώ; Πρώτα κάνε σύζευξη του κράνους και βαθμονόμησε τη μοτοσικλέτα ακολουθώντας τον Οδηγό αρχικής ρύθμισης. Ο παρών οδηγός προϋποθέτει ότι έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο.


□ Οι αριθμημένοι δείκτες σε κάθε στιγμιότυπο οθόνης αντιστοιχούν στην αριθμημένη λίστα δίπλα του. Όταν μια οθόνη απαιτεί κύλιση, το στιγμιότυπο δείχνει ολόκληρη τη σελίδα, συντεθειμένη από διαδοχικές λήψεις της πραγματικής εφαρμογής.



Οδήγηση – το σημείο εκκίνησης

ΞΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ • ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ

Πατώντας Launch στην καρτέλα Κράνος μεταφέρεσαι απευθείας εδώ. Τα πλακίδια είναι συντομεύσεις για λειτουργίες που χρειάζεται ο αναβάτης κατά την οδήγηση. Πάτησε παρατεταμένα ένα πλακίδιο για να το μετακινήσεις, να το προσθέσεις ή να το αντικαταστήσεις, όπως στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου.

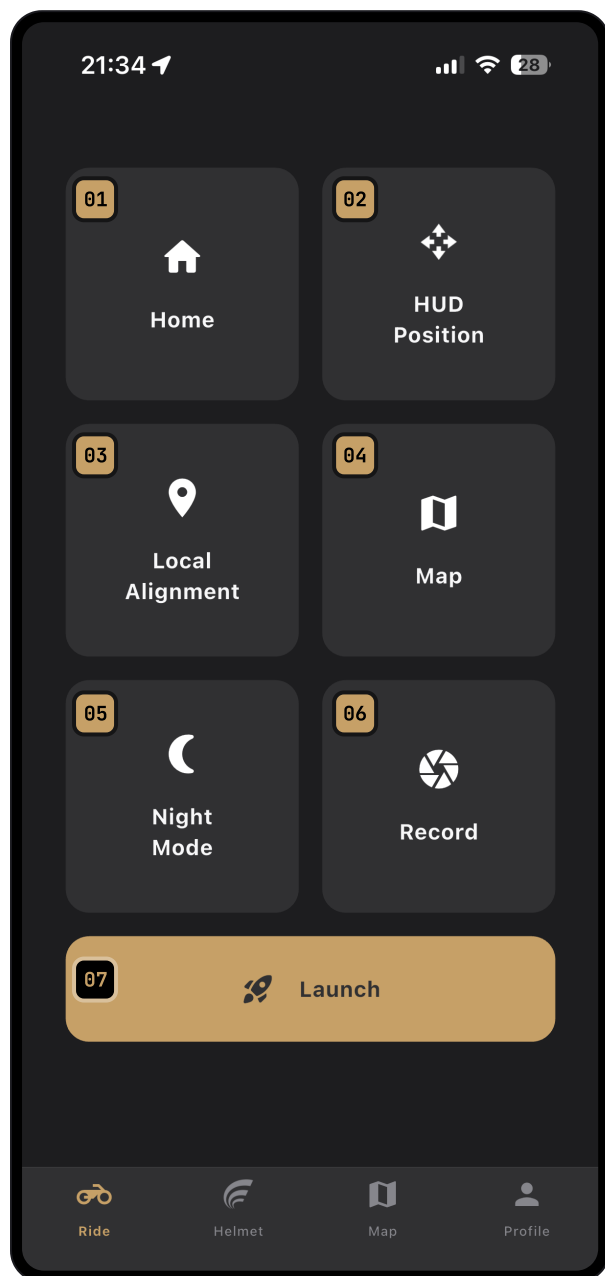

01 01 Σπίτι – Καταχώρισε τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Με ένα πάτημα ξεκινά η πλοήγηση από την τρέχουσα τοποθεσία σου μέχρι την πόρτα σου.

02 02 Θέση HUD – Όσο είναι ενεργή, αντιστοιχίζει διαφορετικά τα κουμπιά επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά του πλευρικού χειριστηρίου. Κανονικά ρυθμίζουν την ένταση και την αλλαγή κομματιού· τώρα μετακινούν την εικόνα μέσα στο οπτικό σου πεδίο.

03 03 Τοπική ευθυγράμμιση – Προηγμένη λειτουργία. Όσο είναι ενεργή, αντιστοιχίζει διαφορετικά τα κουμπιά του πλευρικού χειριστηρίου. Ρυθμίζει το πλαίσιο αναφοράς της μοτοσικλέτας ώστε το περιεχόμενο 3D να ευθυγραμμίζεται με τον δρόμο. Η διαδρομή βαθμονόμησης θα πρέπει να το ρυθμίσει σωστά· χρησιμοποίησέ την αν τα βέλη πλοήγησης 3D εμφανίζονται πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά ή μετατοπισμένα στο πλάι.

04 04 Χάρτης – Ανοίγει την προβολή χάρτη.

05 05 Νυχτερινή λειτουργία – Στατική λειτουργία: η παρακολούθηση είναι απενεργοποιημένη και το περιεχόμενο παραμένει σταθερό ως προς το κεφάλι σου αντί για τη μοτοσικλέτα. Τα βέλη πλοήγησης 3D δεν είναι διαθέσιμα σε αυτή τη λειτουργία.

06 06 Εγγραφή – Ξεκινά εγγραφή από την μπροστινή κάμερα· προς το παρόν μόνο βίντεο. Το υλικό αποθηκεύεται στα Πολυμέσα (σελίδα 03).

07 07 Launch – Ξεκινά την εμπειρία AR· είναι το ίδιο κουμπί με αυτό στην καρτέλα Κράνος.




Η Θέση HUD και η Τοπική ευθυγράμμιση λειτουργούν αλλάζοντας την αντιστοίχιση των κουμπιών του πλευρικού χειριστηρίου. Προτιμάς το τηλέφωνο; Και οι δύο ρυθμίσεις διαθέτουν χειριστήριο στην οθόνη στην επιλογή Κράνος → XR Preferences.

Κράνος – σύνδεση και ρύθμιση

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εδώ βλέπεις το κράνος που έχει συζευχθεί με την εφαρμογή, τη μοτοσικλέτα στην οποία είναι αγκυρωμένο το περιεχόμενο AR και όλες τις ρυθμίσεις που βρίσκονται στο ίδιο το κράνος. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για τις τέσσερις ενότητες ρυθμίσεων.

- 01** 01 Σύνδεση – Το συζευγμένο κράνος, με το όνομά του. Η Αποσύνδεση το απελευθερώνει ώστε να μπορεί να συζευχθεί άλλο τηλέφωνο.
 - 02** 02 Όχημα – Η βαθμονομημένη μοτοσικλέτα στην οποία είναι αγκυρωμένο το περιεχόμενο. Οδηγείς διαφορετική μοτοσικλέτα σήμερα; Επίλεξε την εδώ πριν από την έναρξη· το λάθος όχημα προκαλεί μετατόπιση της εικόνας.
 - 03** 03 XR Preferences – Όλες οι ρυθμίσεις του περιεχομένου AR: θέση και μέγεθος HUD, Συμπεριφορά AR, Τοπική ευθυγράμμιση, Σταθερότητα HUD και ειδοποιήσεις ταχύτητας. Σελίδα 04.
 - 04** 04 Helmet Settings – Το ίδιο το κράνος, όχι η εμπειρία: ήχος και κλήσεις, προώθηση ειδοποιήσεων, πρόσβαση στις επαφές, Wi-Fi και οπτικό σύστημα. Σελίδα 05.
 - 05** 05 Πολυμέσα – Βίντεο από την μπροστινή κάμερα του κράνους. Δες τα και κατέβασέ τα στο τηλέφωνό σου.
 - 06** 06 Software Update – Εγκαθιστά νέο λογισμικό κράνους. Διατήρησε το κράνος φορτισμένο και το τηλέφωνο κοντά κατά την ενημέρωση.
-
- 07** 07 Launch – Ξεκινά την εμπειρία AR με το όχημα και τις προτιμήσεις που εμφανίζονται παραπάνω.
 - 08** 08 Κάμερα – Ξεκινά αμέσως εγγραφή από την μπροστινή κάμερα, χωρίς να ανοίξει ολόκληρη η εμπειρία. Προς το παρόν, μόνο βίντεο και μόνο η μπροστινή κάμερα.

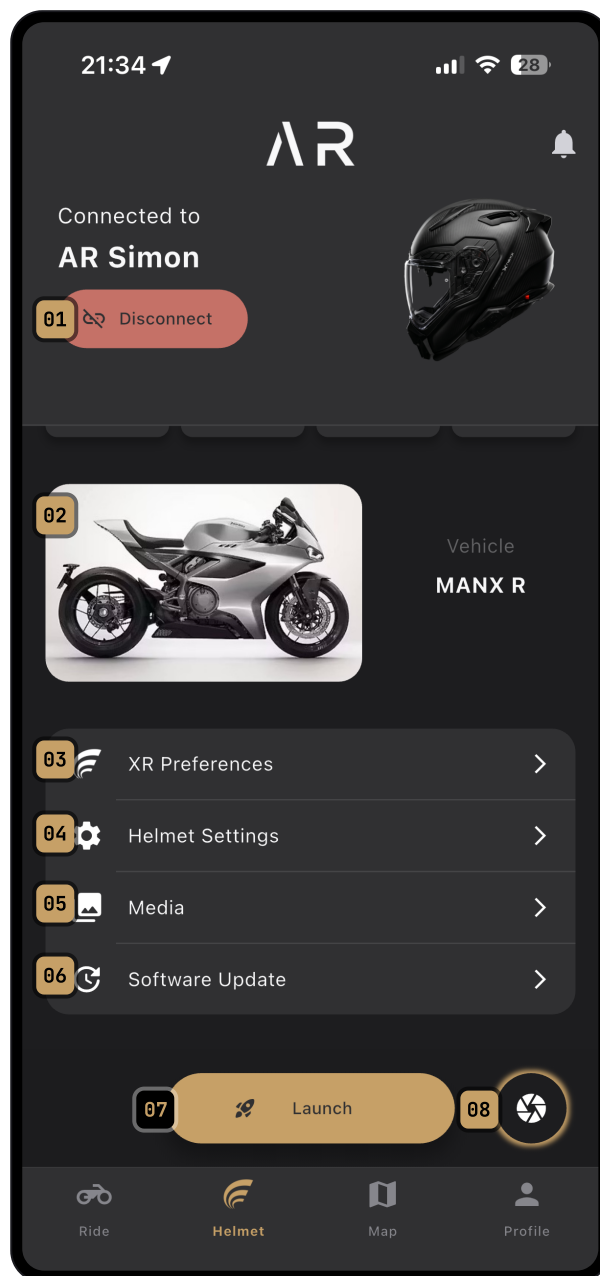


Πάνω από την κάρτα οχήματος, εκτός του ορατού τμήματος, υπάρχει μια σειρά ζωντανών ενδείξεων: μπαταρία κράνους, χώρος αποθήκευσης και θερμοκρασία. **Αν η εικόνα τρέμει, αναπηδά ή μετατοπίζεται, άνοιξε τον οδηγό «Αντιμετώπιση προβλημάτων εμπειρίας AR».**

Κράνος → XR Preferences

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ AR

Εδώ ρυθμίζεις όλα όσα διαμορφώνουν το περιεχόμενο AR: τι δείχνει το HUD, πού βρίσκεται, πόσο σταθερό είναι και πώς αντιδρά όταν κινείς το κεφάλι σου. Ο τίτλος της σελίδας είναι το όνομα του οχήματος, επειδή αυτές οι προτιμήσεις ανήκουν στο προφίλ της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας.

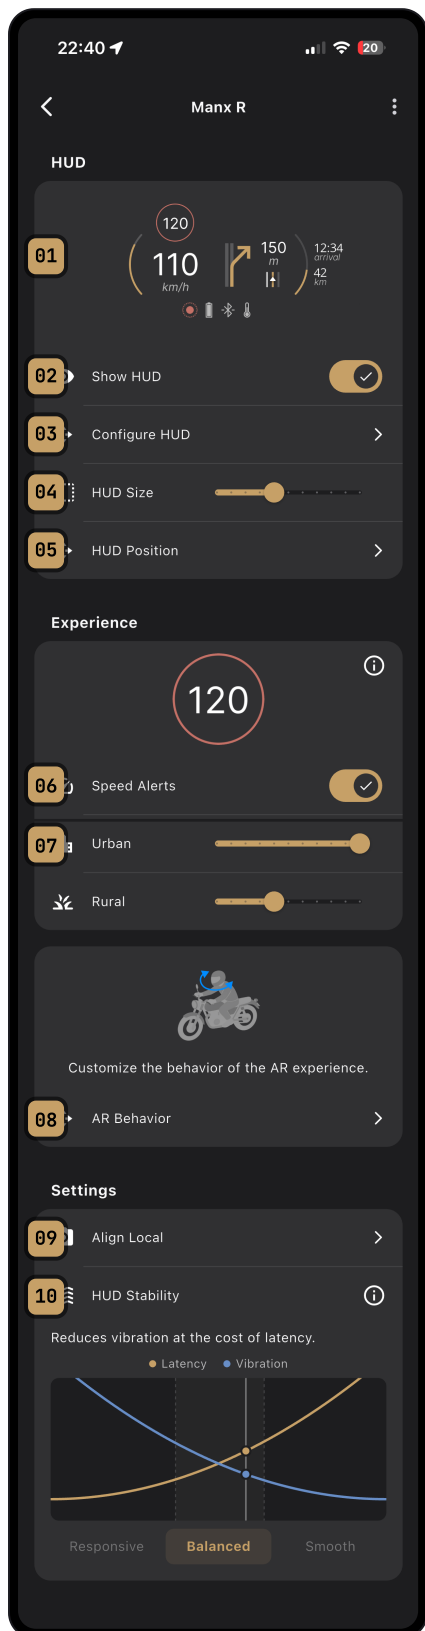

— HUD

- 01** 01 Ζωντανή προεπισκόπηση – Δείχνει ακριβώς την εμφάνιση του HUD: ταχύτητα, όριο ταχύτητας, επόμενο ελιγμό, ώρα άφιξης και απόσταση, με τα εικονίδια κατάστασης της συσκευής από κάτω.
- 02** 02 Εμφάνιση HUD – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το HUD χωρίς να κλείσει η εμπειρία AR.
- 03** 03 Διαμόρφωση HUD – Επιλέγει τα στοιχεία που εμφανίζονται στο HUD· η προεπισκόπηση παραπάνω ενημερώνεται με κάθε αλλαγή.
- 04** 04 Μέγεθος HUD – Καθορίζει πόσο μεγάλη φαίνεται η εικονική οθόνη μπροστά σου.
- 05** 05 Θέση HUD – Καθορίζει πού βρίσκεται η εικόνα στο οπτικό σου πεδίο. Ρύθμισέ την με το χειριστήριο στην οθόνη ή ανάθεσε τον έλεγχο στα κουμπιά του πλευρικού χειριστηρίου από την καρτέλα Οδήγηση (σελίδα 02).

— ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- 06** 06 Ειδοποιήσεις ταχύτητας – Όταν ξεπερνάς το αναρτημένο όριο, η πινακίδα ορίου ταχύτητας στο HUD πάλλεται και γεμίζει με κόκκινο χρώμα. Ο δακτύλιος παραπάνω δείχνει προεπισκόπηση.
- 07** 07 Αστική · Υπεραστική – Ρυθμίζει την ειδοποίηση ξεχωριστά για κατοικημένες περιοχές και ανοικτούς δρόμους.
- 08** 08 Συμπεριφορά AR – Καθορίζει πώς αντιδρά το περιεχόμενο στις κινήσεις του κεφαλιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διατηρεί τον δρόμο καθαρό: το περιεχόμενο μένει αγκυρωμένο μπροστά από τη μοτοσικλέτα και βγαίνει από το οπτικό σου πεδίο στις στροφές.

— ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


- 09** 09 Τοπική ευθυγράμμιση – Μετακινεί ελαφρά το πλαίσιο αναφοράς της μοτοσικλέτας μέχρι τα βέλη 3D να βρεθούν στη σωστή θέση· είναι η έκδοση για το τηλέφωνο του πλακιδίου Οδήγηση (σελίδα 02). Κάθισε στη μοτοσικλέτα και περίμενε μέχρι να την εντοπίσει το κράνος πριν αλλάξεις οτιδήποτε.
- 10** 10 Σταθερότητα HUD – ΑΜΕΣΗ · ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ · Smooth. Το γράφημα είναι σαφές: περισσότερη εξομάλυνση προσθέτει λίγη καθυστέρηση. Σε μοτοσικλέτα με κραδασμούς, επέλεξε Smooth.

 Η εικόνα τρέμει, αναπηδά ή μετατοπίζεται; Ξεκίνα με Σταθερότητα HUD → Smooth και μετά άνοιξε τον οδηγό «Αντιμετώπιση προβλημάτων εμπειρίας AR».

Κράνος → Helmet Settings

Η ΣΥΣΚΕΥΗ

Οι XR Preferences ρυθμίζουν την εμπειρία· αυτή η σελίδα ρυθμίζει το κράνος: τι λαμβάνει από το τηλέφωνο, πώς συνδέεται στο διαδίκτυο και πώς λειτουργεί το οπτικό σύστημα.

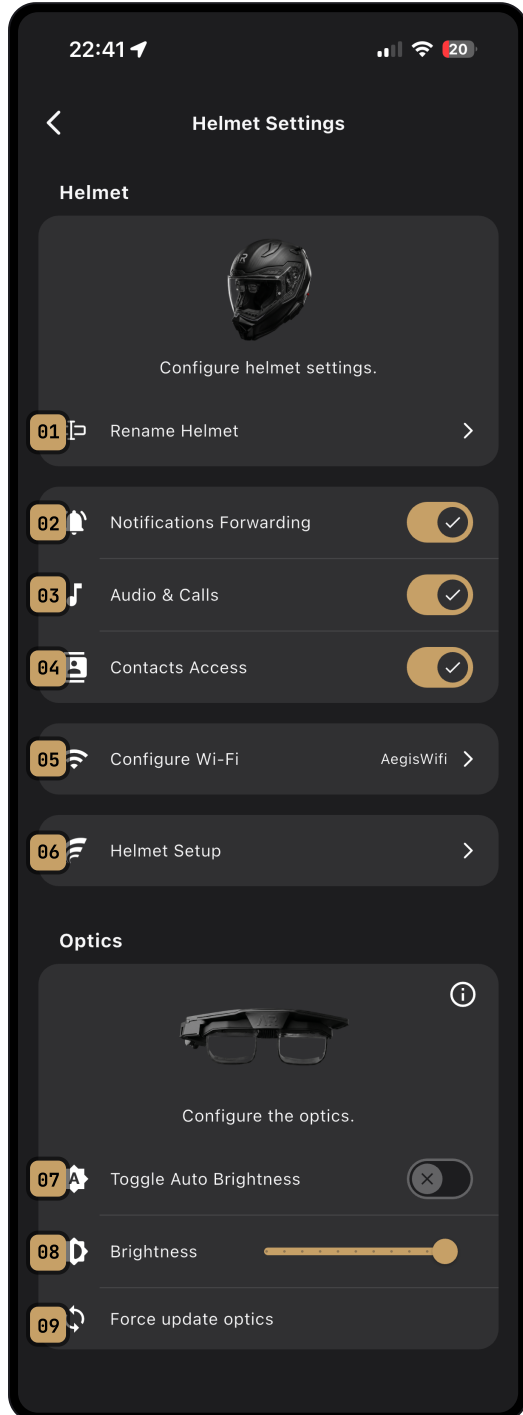

— ΚΡΑΝΟΣ

- 01** 01 Μετονομασία κράνους – Το όνομα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή για τη σύζευξη και εμφανίζεται στην καρτέλα Κράνος.
- 02** 02 Προώθηση ειδοποιήσεων – Επιτρέπει σε επιλεγμένες εφαρμογές μηνυμάτων να εμφανίζουν ειδοποίηση στο HUD. Για να περιορίζεται η απόσπαση προσοχής, δεν εμφανίζεται ποτέ το ίδιο το μήνυμα, αλλά μόνο ο αποστολέας.
- 03** 03 Ήχος και κλήσεις – Επιτρέπει στο κράνος να χειρίζεται μουσική και τηλεφωνικές κλήσεις.
- 04** 04 Πρόσβαση στις επαφές – Επιτρέπει τη χρήση ονομάτων επαφών, ώστε ο καλών να εμφανίζεται στο HUD με όνομα αντί για αριθμό.
- 05** 05 Διαμόρφωση Wi-Fi – Συνδέει το κράνος σε ασύρματο δίκτυο· το τρέχον δίκτυο εμφανίζεται δεξιά. Το Wi-Fi χρησιμοποιείται για μεγάλες μεταφορές: ενημερώσεις λογισμικού και καταγεγραμμένα πολυμέσα.
- 06** 06 Ρύθμιση κράνους – Εκτελεί ξανά ολόκληρη τη διαδικασία σύζευξης Bluetooth και ρύθμισης.

— ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- 07** 07 Εναλλαγή αυτόματης φωτεινότητας – Επιτρέπει στο οπτικό σύστημα να ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος.
- 08** 08 Φωτεινότητα – Ρυθμίζει χειροκίνητα τη φωτεινότητα όταν η αυτόματη ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.
- 09** 09 Αναγκαστική ενημέρωση οπτικού συστήματος – Στέλνει ενημέρωση λογισμικού στη μονάδα AR Optics. Χρειάζεται σπάνια· χρησιμοποιήσέ την μόνο όταν το ζητήσει η υποστήριξη Aegis Rider.



Σε ποια σελίδα ήταν; Αν μια ρύθμιση αλλάζει αυτό που βλέπεις μέσα από το οπτικό σύστημα, βρίσκεται στις XR Preferences (σελίδα 04). Αν αλλάζει τον ήχο, τη σύνδεση ή τον φωτισμό του κράνους, βρίσκεται εδώ.




Ο Οδηγός κράνους καλύπτει όλο το υλικό: κουμπιά, φόρτιση, κάμερες και ήχο. Ο Οδηγός ρύθμισης AR Optics εξηγεί τη σωστή τοποθέτηση και προσαρμογή των AR Optics.




Χάρτης – σχεδιασμός και έναρξη διαδρομής

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ → ΕΠΙΛΟΓΕΣ → ΕΝΑΡΞΗ

Αναζήτησε προορισμό, επέλεξε πώς θα φτάσεις και στείλε τη διαδρομή στο κράνος. Κατέβασε εκ των προτέρων τις περιοχές όπου θα οδηγήσεις από Προφίλ → γρανάτζι → Ληφθέντες χάρτες (σελίδα 08), ώστε η πλοήγηση να συνεχίζει χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

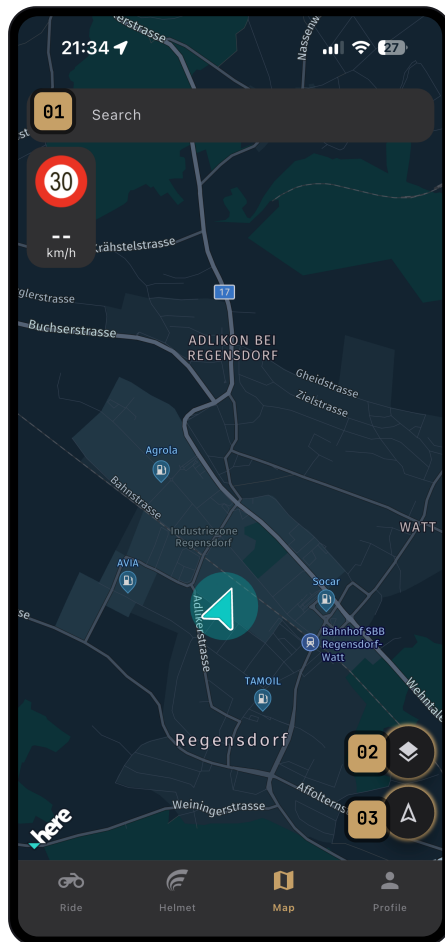

A • ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

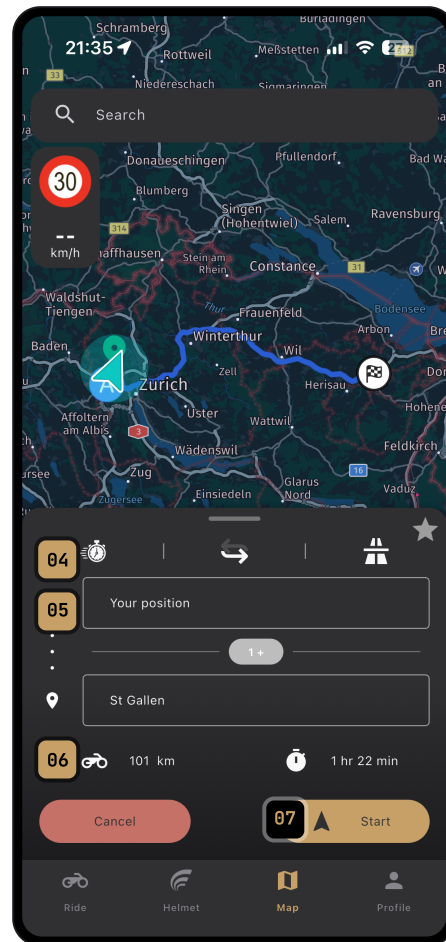

B • ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ


- 01** 01 Αναζήτηση – Βρες προορισμό με όνομα ή διεύθυνση ή πάτησε παρατεταμένα τον χάρτη για να τοποθετήσεις δείκτη. Τοποθέτησε πολλούς δείκτες για να δημιουργήσεις διαδρομή με ενδιάμεσα σημεία.
- 02** 02 Επίπεδα – Αλλάζει το στιλ χάρτη και τις επικαλύψεις. Όταν φορτωθεί διαδρομή, εμφανίζεται ένα τρίτο κουμπί για τα αποθηκευμένα ίχνη σου.
- 03** 03 Επανακεντράρισμα – Μετά τη μετακίνηση του χάρτη, τον επαναφέρει στη θέση και την κατεύθυνσή σου.
- 04** 04 Επιλογές διαδρομής – Τρεις διακόπτες σε μία σειρά: το χρονόμετρο εναλλάσσει μεταξύ μικρότερου χρόνου και μικρότερης απόστασης και μετατρέπεται σε χάρακα· το μεσαίο βέλος σχεδιάζει αυτόματη επιστροφή στο σημείο εκκίνησης· το εικονίδιο αυτοκινητοδρόμου αποφεύγει τους αυτοκινητοδρόμους.
- 05** 05 Από, προς και στάσεις – Ως αφετηρία χρησιμοποιείται από προεπιλογή η θέση σου. Πάτησε 1+ για να προσθέσεις ενδιάμεσα σημεία.
- 06** 06 Απόσταση και χρόνος – Η εκτίμηση για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις· υπολογίζεται ξανά όταν τις αλλάξεις ή προσθέτεις στάσεις.
- 07** 07 Έναρξη – Ξεκινά την καθοδήγηση και στέλνει τη διαδρομή στο κράνος. Ο κόκκινος δίσκος × την απορρίπτει· το αστέρι την αποθηκεύει στα Αγαπημένα.



Προφίλ – γκαράζ, πολυμέσα και διαδρομές

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ο λογαριασμός σου βρίσκεται επάνω και από κάτω υπάρχουν τρεις συλλογές. Εναλλάξου μεταξύ τους με τη σειρά εικονιδίων: οι βαθμονομημένες μοτοσικλέτες, τα βίντεο που κατέβασες από το κράνος και οι διαδρομές που αποθήκευσες ή εισήγαγες.

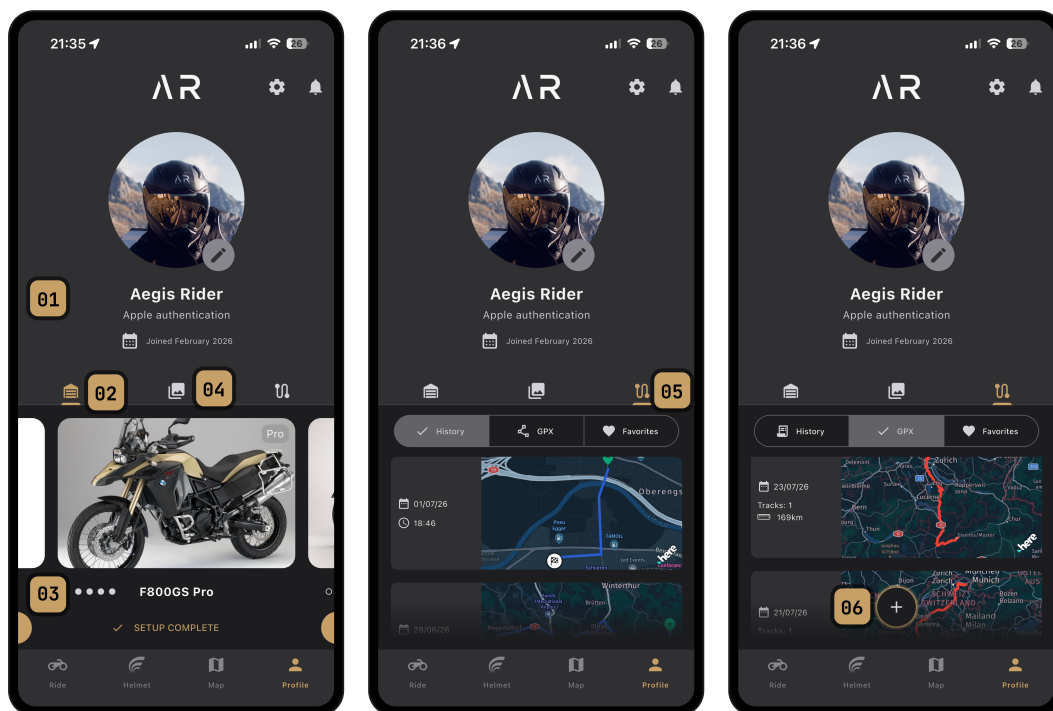

Α • ΓΚΑΡΑΖ Β • ΙΣΤΟΡΙΚΟ

C • ΙΧΝΗ

D • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

- 01** Το όνομά σου, ο τρόπος σύνδεσης και η ημερομηνία εγγραφής. Το μολύβι επιτρέπει την επεξεργασία φωτογραφίας και ονόματος.
- 02** 02 Γκαράζ – Μία κάρτα για κάθε βαθμονομημένη μοτοσικλέτα· σύρε για εναλλαγή.
- 03** 03 Κατάσταση ρύθμισης – Η ένδειξη **Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ** σημαίνει ότι το όχημα είναι βαθμονομημένο και έτοιμο για οδήγηση. Κάθε άλλη ένδειξη αναφέρει το βήμα που λείπει.
- 04** 04 Πολυμέσα – Όλα τα βίντεο που κατέβασες από το κράνος στο τηλέφωνο, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.
- 05** 05 Ιστορικό · GPX · Αγαπημένα – Διαδρομές που αποθήκευσες μετά την οδήγηση, ίχνη που εισήγαγες και διαδρομές που σημείωσες με αστέρι στην καρτέλα Χάρτης. Μια διαδρομή εμφανίζεται εδώ μόνο αφού την αποθηκεύσεις.
- 06** 06 Προσθήκη – Εισάγει ίχνος GPX από αρχείο, έτοιμο για χρήση από την καρτέλα Χάρτης.




Η προσθήκη μοτοσικλέτας δημιουργεί νέο προφίλ οχήματος και στη συνέχεια μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδρομή βαθμονόμησης του Οδηγού αρχικής ρύθμισης. Κάθε μοτοσικλέτα χρειάζεται δικό της προφίλ· το κράνος αγκυρώνει το περιεχόμενο AR στο προφίλ που έχει επιλεγεί στην καρτέλα Κράνος.



Ρυθμίσεις εφαρμογής – πλήρης πίνακας

ΠΡΟΦΙΛ → ΓΡΑΝΑΖΙ

Προτιμήσεις για όλη την εφαρμογή: οι ρυθμίσεις εδώ αφορούν την εφαρμογή· το περιεχόμενο AR ρυθμίζεται στις XR Preferences (σελίδα 04) και η συσκευή στις Helmet Settings (σελίδα 05).

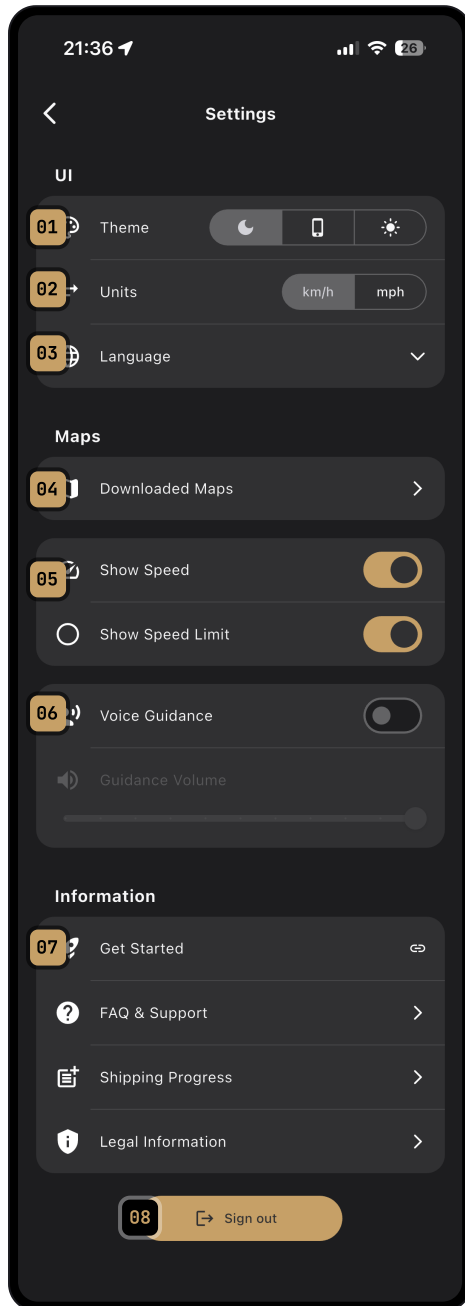

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- 01** 01 Θέμα – Σκούρο, Ακολουθήση τηλεφώνου ή Φωτεινό. Το Σκούρο είναι η προεπιλογή και διαβάζεται ευκολότερα όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο σε βάση τσάντας ρεζερβουάρ.
- 02** 02 Μονάδες – km/h ή mph· εφαρμόζονται στις ταχύτητες και τις αποστάσεις στην εφαρμογή και στο HUD.
- 03** 03 Γλώσσα – Ρυθμίζει μαζί τη γλώσσα της εφαρμογής και τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης.

ΧΑΡΤΕΣ

- 04** 04 Ληφθέντες χάρτες – Περιοχές χάρτη αποθηκευμένες στο τηλέφωνο για πλοήγηση χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Κατέβασέ τες πριν από ταξίδι στο εξωτερικό.
- 05** 05 Εμφάνιση ταχύτητας · Εμφάνιση ορίου ταχύτητας – Εμφανίζει ή αποκρύπτει το στοιχείο ταχύτητας μόνο στην προβολή χάρτη της εφαρμογής. Το περιεχόμενο του HUD ρυθμίζεται στις XR Preferences (σελίδα 04).
- 06** 06 Φωνητική καθοδήγηση – Προφορικές οδηγίες στροφής μέσω του ηχοσυστήματος του κράνους, με ξεχωριστή ένταση. Η γραμμή έντασης παραμένει γκρι όσο η καθοδήγηση είναι απενεργοποιημένη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

- 07** 07 Η επιλογή Ξεκινώντας ανοίγει αυτούς τους οδηγούς στο διαδίκτυο · Συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη · Πορεία αποστολής για ανοικτή παραγγελία · Νομικές πληροφορίες.
- 08** 08 Αποσύνδεση – Αποσυνδέει τον λογαριασμό από αυτό το τηλέφωνο. Τα προφίλ οχημάτων και οι διαδρομές παραμένουν στον λογαριασμό και επιστρέφουν όταν συνδεθείς ξανά.

Πέντε οδηγοί, ένα σύστημα



Ο Οδηγός αρχικής ρύθμισης κάνει σύζευξη και βαθμονόμηση · Ο Οδηγός κράνους καλύπτει το υλικό · Η «Ρύθμιση AR Optics» προσαρμόζει την οθόνη · Η «Αντιμετώπιση προβλημάτων εμπειρίας AR» σταθεροποιεί την εικόνα · Ο παρών οδηγός εξηγεί την εφαρμογή. Όλοι βρίσκονται στη διεύθυνση aegisrider.com/get-started.