

— AEGIS RIDER VISION - MODELLO AR-100-1000

Scopri il tuo casco

Pulsanti, ricarica, fotocamere, audio e aggiornamenti: tutto ciò che il casco fa da solo, prima ancora che AR Optics entri in gioco.



Il casco in breve

01 Bocchino per computer

02 Credenza di controllo

03 Telecamera posteriore

04 Batteria (interno, non mostrato)

05 Audio (interno, non mostrato)

06 Connettore AR Optics

PAGINE 02-03

Controlli e ricarica

I sei pulsanti, accensione/spegnimento, commutazione display, ricarica USB-C e LED di stato.

PAGINA 04

Le tre fotocamere

Action camera frontale, telecamera di tracciamento e telecamera posteriore: cosa fa ciascuna.


PAGINE 05-06

Audio, WiFi e aggiornamenti

Chiamate e musica su Bluetooth, casa WiFi e mantenimento del software aggiornato.

Pulsanti e alimentazione

PONTE DI COMANDO - IN BASSO A SINISTRA

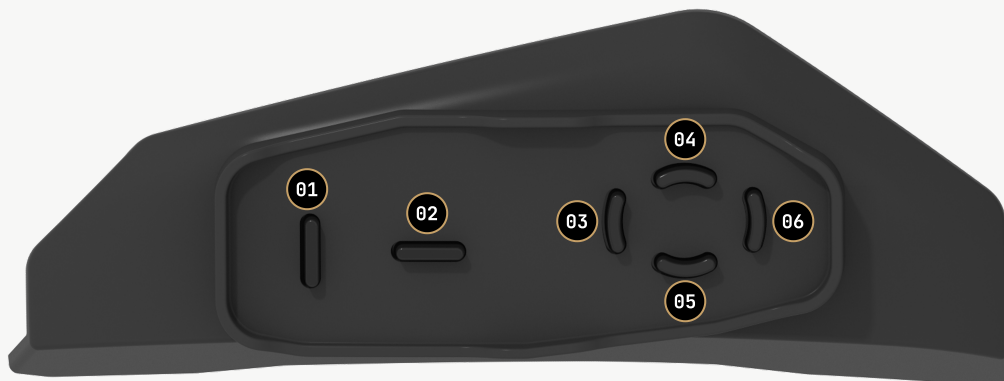

Tutti e sei i controlli si trovano sulla credenza di controllo, trovabili al tocco

01 POWER

Accensione/spegnimento · alternanza display · controllo batteria

02 ACTION

Riproduci/metti in pausa · accetta la chiamata

04·05 SU/DN

Volume · navigazione verticale nei menu

03·06 L / R

Traccia precedente/successiva · navigazione laterale nei menu

— IL PULSANTE POWER - TRE FUNZIONI

TENERE 2-3 s**Accensione.** diventa blu fisso, quindi lampeggia in blu durante l'avvio. Collegato al caricabatterie? Tieni invece ~5 s e attendi che il verde lampeggi.**TENERE ~4 s****Spegnimento.** lampeggia rapidamente in blu mentre il casco si spegne.**PREMERE UNA VOLTA****AR Optics acceso/spento.** Una breve pressione mette il display AR in modalità di sospensione: tocca di nuovo per riattivarlo; **l'immagine ritorna dopo ~6-7 s.** Il casco continua a funzionare: audio, chiamate e registrazione continuano.**TENERE 1-2 s****Controllo batteria.** Il LED lampeggia nel colore della carica: **verde x5** = 90-100% · **arancione x1-5** = 15-89% · **rosso x1** = inferiore al 15%.

Ricarica e LED di stato

USB-C • USB PD



Carica completa ~2 ore

20 → 80% ~1,5 ore

Tempo di guida, display AR attivo ~5-7 ore

Caricabatterie USBPD 9V/2A



Ricarica mentre guidi. Il casco si ricarica USB-C mentre è in uso, dalla bici o da un powerbank, per lunghe giornate di tour ben oltre le ~5-7 ore integrate.

— LETTURA DEL LED

● **Blu fisso** - accensione

● **Verde fisso/arancione/rosso** : ricarica da spento; colore = livello di carica

● **Lampeggia ogni 5 s** : funziona normalmente; colore = livello di carica

● **Lampeggio blu rapido** - spegnimento

● **Blu pulsante** : avvio

● **Verde/arancione/rosso lampeggiante** : ricarica mentre è acceso

● **Lampeggio rosso rapido** : batteria inferiore al 15%, ricarica presto

● **Colori di carica** - verde 90-100% • arancione 15-89% • rosso 0-14%




Collegare solo a porta asciutta. La porta non è dotata di rilevamento dell'umidità: dopo la pioggia o il lavaggio, lasciarla asciugare completamente (6-8 ore) prima di collegare il caricabatterie.

Le tre fotocamere

2× ANTERIORI • 1× POSTERIORE



01 macchina fotografica d'azione • 02 telecamera di localizzazione

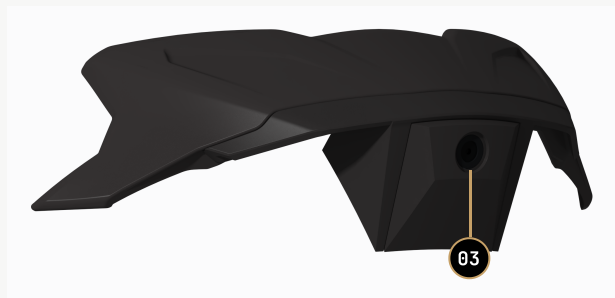

03 fotocamera posteriore - parte posteriore superiore della scocca

01 Telecamera sportiva

1080p@30 • Campo visivo 135° • H.264

Registra la tua corsa dal tuo punto di vista. Circa **20-24 ore di riprese** si inserisce nel vano portacasco; le registrazioni vengono trasferite al telefono tramite l'hotspot WiFi del casco. Avvia e gestisci le registrazioni in AR Vision Companion.

02 Telecamera di localizzazione SOLO SISTEMA

SOLO SISTEMA

La piccola lente sotto la action cam guida **ancoraggio spaziale** : tiene traccia della posizione del casco in modo che i contenuti HUD rimangano ancorati alla tua moto. Non è una macchina fotografica: non esiste un feed accessibile all'utente. **Mantenarlo pulito e non coprirlo mai** : adesivi o supporti su questo obiettivo disabilitano l'ancoraggio.

03 Telecamera posteriore

1080p@30 • AGGIORNAMENTO FUTURO

L'hardware è integrato e pronto; la fotocamera posteriore **si attiva con un futuro aggiornamento software** - un motivo in più per tenere aggiornato il tuo casco (pagina 06).



Nota - la action cam è solo per la registrazione; non gioca alcun ruolo nell'ancoraggio spaziale. Un obiettivo d'azione sporco significa video sfocati; un obiettivo di tracciamento sporco significa uno HUD degradato.

Audio, chiamate e notifiche

BLUETOOTH 5.2

Altoparlanti e microfono integrati si collegano al telefono tramite Bluetooth: accoppiali una volta tramite AR Vision Companion e il casco si comporterà come un auricolare durante ogni viaggio.

HFP - CHIAMATE IN VIVAVOCE

Rispondi e mantieni le chiamate senza toccare il telefono. Premere **ACTION** per accettare una chiamata in arrivo.

A2DP - STREAMING MULTIMEDIALE

La musica e i suggerimenti di navigazione vengono trasmessi in streaming da qualsiasi app sul telefono in modalità completamente stereo.

NOME CHIAMANTE SU HUD

Con AR Optics collegato, il nome del chiamante viene visualizzato sul display in modo che tu possa decidere senza abbassare lo sguardo. È necessario abilitare la sincronizzazione dei contatti.

NOTIFICHE DA SMARTPHONE

Le notifiche consentite nell'app compaiono brevemente sullo HUD, ancorato alla bici, senza mai bloccare la vista della strada.

CONTROLLI MULTIMEDIALI

ACTION

riproduci/metti in pausa · accetta la chiamata

UP / DOWN

volume

LEFT / RIGHT

traccia precedente/successiva
Citofono



Interfono - Sena/Cardo non è ancora supportato; il supporto è previsto per un futuro aggiornamento del software.

WiFi di casa e aggiornamenti software

2.4 GHz • 802.11 b/g/n

Collega il casco a casa tua WiFi una volta - con il casco connesso al telefono, apri Casco **Helmet** → **Helmet Settings** → **Configure Wi-Fi**, scegli la tua rete, inserisci la password e premi Connetti. Il casco utilizza WiFi per scaricare gli aggiornamenti software: nuove funzionalità come la fotocamera posteriore e il supporto dell'interfono arrivano in questo modo. Solo reti



Solo reti a 2,4 GHz. Il casco non vede le reti solo 5 GHz: se la tua non viene visualizzata, abilita la banda 2.4 GHz sul router o utilizza la sua rete ospite.

— AGGIORNAMENTI - SEMPRE SOTTO IL TUO CONTROLLO

1. Gli aggiornamenti sono **mai automatico** : scegli tu quando scaricare e quando installare, in AR Vision Companion.
2. Prima dell'installazione: casco **acceso**, **WiFi collegato**, batteria a **50% o più** (o sul caricabatterie).
3. Gli aggiornamenti dell'app (~50 MB) si installano in pochi istanti. Gli aggiornamenti di sistema (~1 GB) richiedono circa **20 minuti** : non spegnere durante l'installazione.



Progettato per la sicurezza. Il casco conserva due copie del sistema: se un aggiornamento viene interrotto, avvia la versione precedente. Un aggiornamento non può rovinare il tuo casco.



Controlla gli aggiornamenti **ogni mese**

Il casco migliora nel tempo: la fotocamera posteriore, il supporto dell'interfono e le nuove funzionalità HUD arrivano tutte come aggiornamenti software.