

— AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Van doos tot gekalibreerd **AR HUD**

Er zijn twee installatieprocessen die je van het uitpakken naar het rijden begeleiden. Volg ze in volgorde - elke stap leidt naar een afbeelding.



PROCES 01

Koppel de helm en telefoon

Inschakelen • AR Vision Companion installeren • AR Optics aansluiten • aansluiten via Bluetooth.

4 STAPPEN • PAGINA'S 02-03

PROCES 02

Kalibreer uw eerste voertuig

Voeg je fiets toe in de app • Monteer de telefoon • Eén korte begeleide rit • Tot ~2 uur verwerking.

6 STAPPEN • PAGINA'S 04-06

— WAT JE NODIG HEBT

-  Aegis Rider Vision
-  AR Optics
-  Je smartphone
-  Het account dat bij aankoop is gebruikt
-  Telefoonhouder + je motor

— PROCES 1 VAN 2

Koppel de helm en telefoon

STAPPEN 1-4

Doel: helm aangedreven, app ingelogd, AR Optics aangesloten, helm verbonden met je telefoon.

1 Zet de helm aan




01 POWER - de eerste knop • 02 STATUS-LED wordt blauw


Druk lang op de POWER-knop totdat de Aegis Rider Vision wordt ingeschakeld. **STATUS-LED** wordt blauw.

2 Installeer de app en log in


Installeren **AR Vision Companion** - het wordt op uw telefoon weergegeven als **AR Vision**. Meld u aan en accepteer vervolgens de machtigingen waar de app om vraagt.

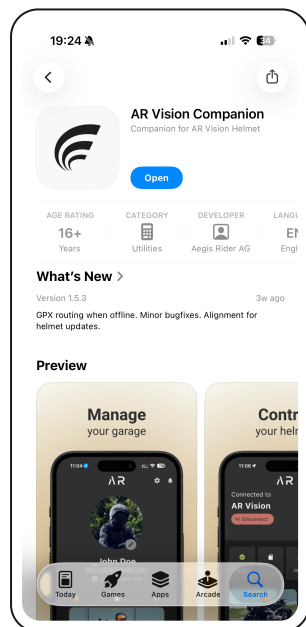


Zoek naar "AR Vision Companion".

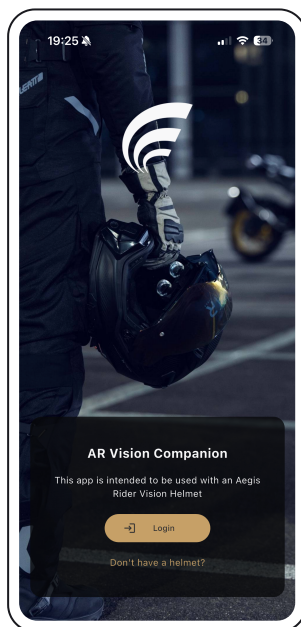

Log in met het account waarmee u de helm heeft gekocht.

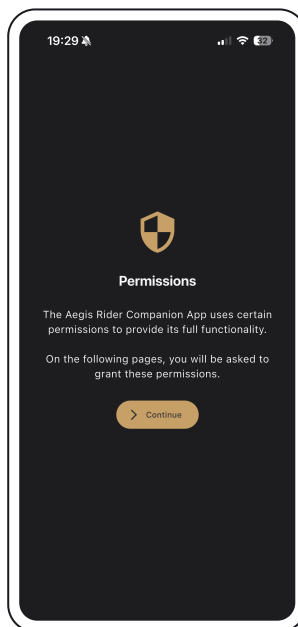

Accepteer **allemaal** machtigingen - ze zijn vereist.

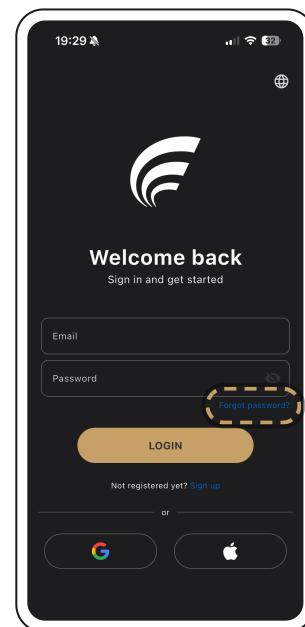


Gekocht als gast? Stel uw wachtwoord in per e-mail.



Let op: gekocht als gast? Zoek naar de e-mail "Wachtwoord instellen" en stel daar uw wachtwoord in. Heb je het gemist? Gebruik "**Wachtwoord vergeten**" voor een nieuwe link. Neem contact op als de e-mail nooit aankomt support@aegisrider.com.

3 Bevestig de AR Optics

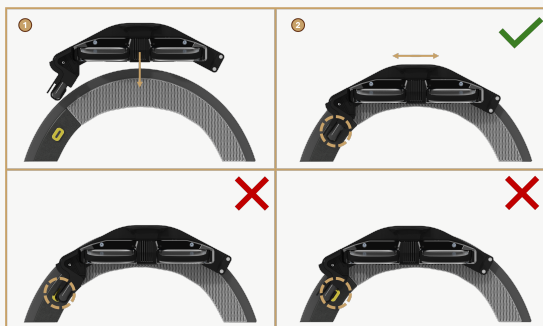

Laat het op zijn plaats zakken - de cheque toont een vierkante stoel, de kruisen tonen een verschoven stoel.


Met de helm op, **bevestig de AR Optics** achter de vizieropening. De magneten klikken hem op de **single gouden USB-C-contact**. Duw hem naar links en rechts om te bevestigen dat hij goed op zijn plaats zit.




Let op: foto te hoog, laag, ver of dichtbij? Pas de pasvorm aan met de afzonderlijke **AR Optics Adjustment Guide**. Vuistregel: zo dicht bij uw voorhoofd als comfortabel is.

4 Sluit de helm aan op Bluetooth


In de Companion-app: Helmpagina → Scan for devices → tik op uw helm (AR Vision) → voer de Helmet Setup uit. Dat zal nodig zijn **zet de helm op**, lees de **6-cijferige code** in de AR Optics en typ het in de app.

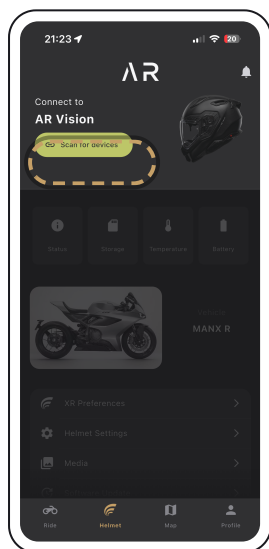


Openen **Helm**, tik **Scan for devices**.

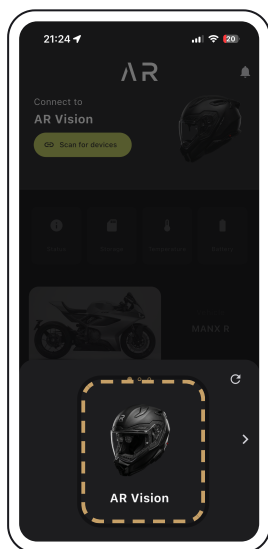


Tik **AR Vision** - onderaan de lijst.

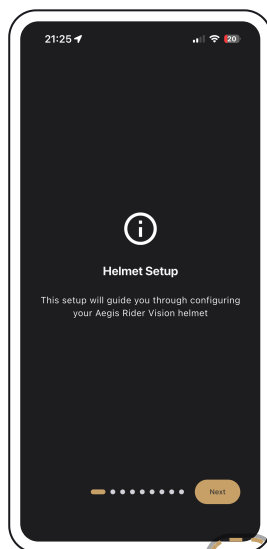

Ren door de **Helmet Setup**.

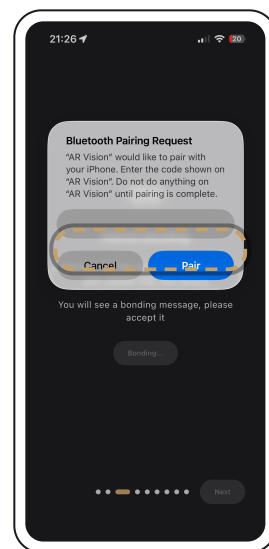

Typ de code die wordt weergegeven in AR Optics.

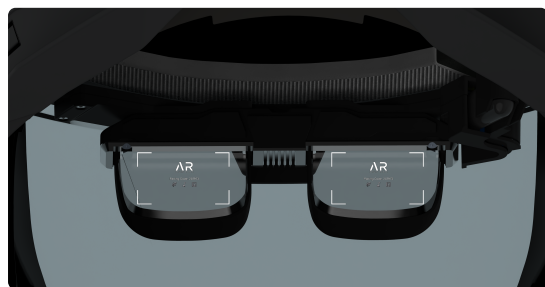

In de AR Optics is uw code uniek en wordt weergegeven terwijl u de helm draagt.



LET OP - de code is elke keer uniek. Het koppelen gebeurt nooit automatisch, en **de code is nooit een standaardcode** zoals 000000.



Let op - codescherm donker? Tik **POWER** één keer om de optiek te activeren. Het display keert daarna terug ~6-7 secen toont vervolgens de code.


— PROCES 2 VAN 2

Kalibreer uw eerste voertuig

STAPPEN 1-6

Doel: leer het systeem uw motorfiets aan, zodat de AR HUD correct verankert.

1 Voeg het voertuig toe in de app

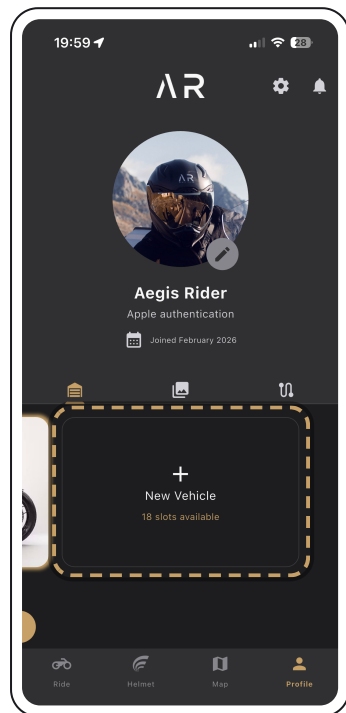


Ga naar de **Profielpagina** → **+ Nieuw voertuig** en geef je motor een **naam en foto**.


Klik op + om een nieuw voertuig toe te voegen

2 Monteer je telefoon op de motor

Pas de **inclusief telefoonhouder** - of die van jezelf - aan het stuur.

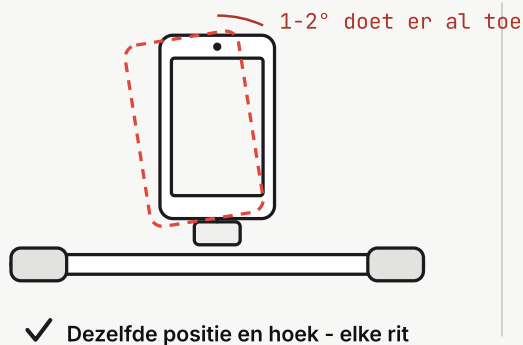

CAMERA - WELKE EINDE?

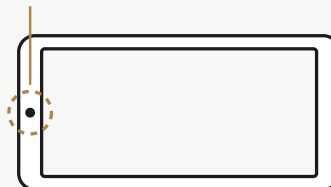

Montage landschap? Merk op welk einde de camera wijst ernaar - en herhaal dit elke rit.




WAARSCHUWING - dit maakt of breekt de kalibratie. Van de telefoon **oriëntatie en positie tijdens de kalibratierit moeten elke keer dat u rijdt identiek zijn**. Zelfs een **1-2° verschil** begint problemen te veroorzaken. Montage landschap? Onthoud welke kant hij op kijkt (selfiecamera links of rechts) en monteer hem altijd op dezelfde manier.

3 Schakel het apparaat in en start de begeleide kalibratie

Zet de helm aan en bevestig de AR Optics.



Dan **plaats de telefoon in de houder** en volg de onboarding-stappen op het scherm in de Companion-app.

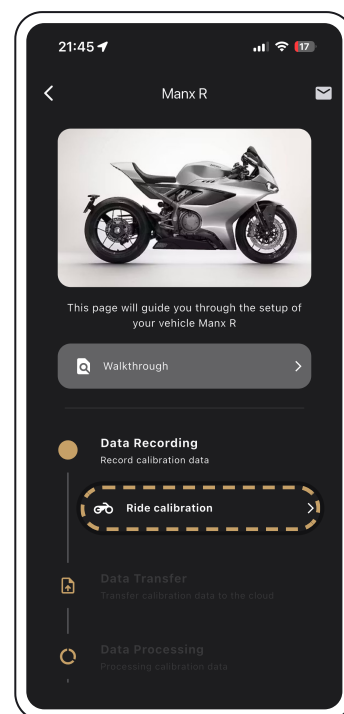

Volg de stappen op het scherm.

4 Maak de kalibratierit

Rijd normaal en volg de **manoeuvres weergegeven op het AR-display** - ongeveer 10 minuten in totaal.

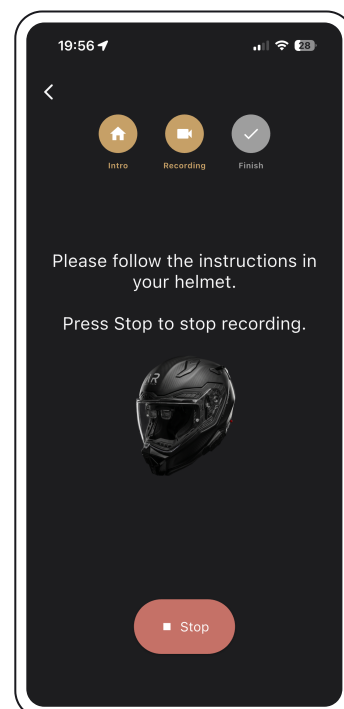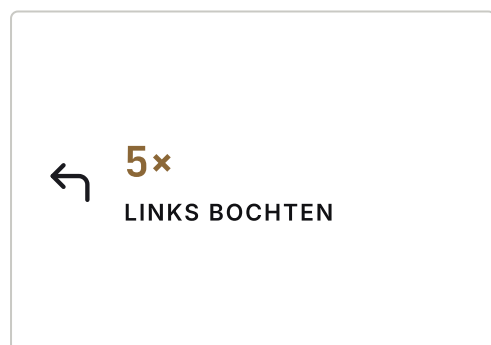


Het AR-display volgt elke manoeuvre terwijl u rijdt; u hoeft alleen maar de lijst door te werken.
De app houdt je voortgang bij.

5 Uploaden en verwerken




Verwerk de gegevens: zet de ritopname van de helm over naar je telefoon en upload deze vervolgens naar de cloud. Deze **stappen zijn handmatig**. Verwerking duurt **tot ~2 uur**. Download het voltooide profiel zodra het klaar is: van cloud naar telefoon naar helm.

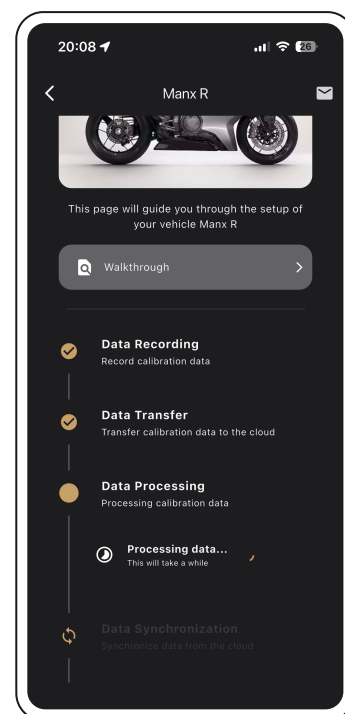

Een goed moment voor een kopje koffie.

6 Je bent klaar om te rijden

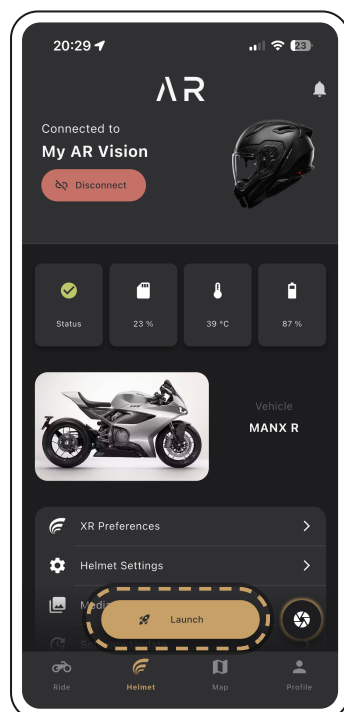

Druk op **Lancering**. Rijden.

Plaats de telefoon precies zoals tijdens de kalibratierit in de houder - dezelfde richting, dezelfde positie - druk vervolgens op **Lancering** op de Helmpagina.



Opmerking - kalibreren **één keer per motorfiets**. Voer het alleen opnieuw uit als u van fiets wisselt of de manier wijzigt waarop de telefoon wordt bevestigd.

— SNELLE REFERENTIE

Do's & Don'ts

De regels die bepalen of de AR HUD werkt: ze maken allemaal deel uit van je rijroutine, niet van een menu-instelling.



Doen



Laat de trackingcamera je motor zien

Draag de helm zo **kleine volgcamera aan de voorkant** heeft uw motorfiets in zicht als u vooruit kijkt. Meestal gebeurt dat vanzelf, maar als de helm ongewoon hoog of gekanteld zit, kan de camera de fiets kwijtraken, en daarmee ook de HUD.



Monteer de telefoon precies zoals gekalibreerd

Dezelfde montage, dezelfde positie, dezelfde oriëntatie als tijdens de kalibratierit - **elke rit**. Die ene gewoonte houdt de HUD verankerd.



Niet doen



Rijd niet met de telefoon in uw zak

De telefoon maakt deel uit van het volgsysteem. In een zak, rugzak of tanktas kan hij de weg niet voelen, hij moet zitten **in de houder, precies zoals tijdens de kalibratierit**.



Rijd niet met een verkeerd uitgelijnde AR Optics

Als het beeld opzij staat, te hoog of te laag is, stop dan en herpositioneer de optiek **horizontaal en verticaal** voordat u gaat rijden - zie de AR Optics adjustment guide. Een niet goed uitgelijnd scherm belast uw ogen en verbergt informatie.



Vuistregel - Als de HUD er verkeerd uitziet, controleer dan eerst deze drie. Ze lossen bijna elk geval op voordat probleemoplossing nodig is.

— SNELLE REFERENTIE

Problemen oplossen

Symptoom links, oplossing rechts. Dit zijn allemaal zaken die u zelf kunt oplossen.

SYMPTOOM

WAT TE DOEN

Gekocht als gast / kan niet inloggen

Stel uw wachtwoord in via de **e-mail "Wachtwoord instellen"**; indien gemist, gebruik **"Wachtwoord vergeten"**. Als de e-mail nooit aankomt, neem dan contact op met de ondersteuning.

Scherf met 6 cijfers is donker / AR Optics uit

Tik **POWER** opnieuw om de optiek te activeren; het display onderhandelt opnieuw en keert daarna terug ~6-7 sec.

Beeld te hoog/laag/ver/dichtbij

Pas de pasvorm aan - zie de **AR Optics adjustment guide**. Richt zo dicht mogelijk bij het voorhoofd als comfortabel is.

HUD drijft / glijdt opzij

Controleer de HUD-waarschuwingen voor a **"Geen camera"** icoon; kort **plaats de helm opnieuw** opnieuw te lokaliseren. Zorg ervoor dat de telefoonhouder niet is verschoven sinds de kalibratie.

AR komt niet in lijn na kalibratie

De telefoonhouder zit waarschijnlijk niet in de houder **exact dezelfde oriëntatie en positie** als de kalibratierit. Opnieuw kalibreren.

Slechte tracking bij stilstand (offroad)

Opnieuw kalibreren met een mix van **zitten en staan**, zodat de rit weerspiegelt hoe je daadwerkelijk gaat rijden.



Iets niet goed? Contacteer support@aegisrider.com - wij helpen.



Pas de AR Optics aan uw ogen - de vierhoekruit, afstandhouders en eye-reliëf - zitten apart **AR Optics adjustment guide**, op aegisrider.com/get-started.

— WAT JE ZULT ZIEN TIJDENS JE EERSTE RIT

De HUD is verankerd aan uw **motorfiets** - niet je hoofd



Vooruitkijken - Snelheid, navigatie en ritinformatie zitten vast in de ruimte voor de fiets.



Hoofd gedraaid - het display verdwijnt uit het zicht. Hij blijft verankerd voor de fiets.

Draai uw hoofd om het verkeer of uw spiegels te controleren en het display verlaat uw zicht. Kijk weer vooruit en het is precies waar je het achterliet. **Dit is opzettelijk** - het is precies wat de HUD ervan weerhoudt ooit een gevaar af te dekken waar u daadwerkelijk naar kijkt.

— GIDSEN EN DOWNLOADS

Deze gids, de **AR Optics Calibration video** en de volledige handleidingen zijn live te vinden op aegisrider.com/get-started.

— ONDERSTEUNING

Zit je vast bij een bepaalde stap? Schrijf naar support@aegisrider.com - we antwoorden onszelf, snel.