AEGIS RIDER VISION — MODEL AR-100-1000

LÆR DIN HJELM AT KENDE

Knapper, opladning, kameraer, lyd og opdateringer — alt, hvad hjelmen kan på egen hånd, før AR Optics overhovedet kommer i spil.





01 **Regneenhed ved munden**

02 **betjeningspanel**

03 **bagkamera**

04 **batteri (indvendigt, ikke vist)** lyd (indvendigt, ikke vist)

05 **stik til AR Optics** HJELMEN I KORTHED

06 **SIDE 02–03**

BETJENING OG

OPLADNING

De seks

knapper, tænd/sluk, display til/fra, USB-C-opladning og status-LED'en.

SIDE 04

DE TRE KAMERAER

Front-actionkamera, trackingkamera og bagkamera — og hvad hvert af dem gør.

SIDE 05-06

LYD, WIFI OG OPDATERINGER

Opkald og musik via Bluetooth, dit WiFi derhjemme og aktuel software.

KNAPPER OG STRØM

BETJENINGSPANEL — NEDERST TIL VENSTRE



Alle seks betjeningselementer sidder på betjeningspanelet og kan findes med følesansen.

01 **POWER**	- Tænd/sluk · display til/fra · tjek af batteri
02 **ACTION**	- Afspil/pause · tag opkald
04·05 **UP/DN**	Lydstyrke · navigér lodret i menuer
03·06 **L/R**	forrige/næste nummer · navigér vandret i menuer


POWER-KNAPPEN: TRE FUNKTIONER

HOLD 2-3 s	**- Tænd. LED'en lyser først konstant blåt og pulserer derefter blåt under opstart. Sidder hjelmen i opladeren? Hold i stedet ~5 s nede, og vent, til LED'en blinker grønt.**
HOLD ~4 s	**- Sluk. LED'en blinker hurtigt blåt, mens hjelmen lukker ned.**
TRYK ÉN GANG	**AR Optics til/fra. Et kort tryk sætter AR-displayet i dvale. Tryk igen for at vække det; billedet vender tilbage efter ~6–7 s. Hjelmen kører videre: lyd, opkald og optagelse fortsætter.**
HOLD 1-2 s	**- Tjek af batteri. LED'en blinker i farven for din opladning: 5× grøn = 90-100 % · 1-5× orange = 15-89 % · 1× rød = under 15 %.**

Næste: opladning og status-LED → side 03

OPLADNING OG STATUS-LED

USB-C · USB PD

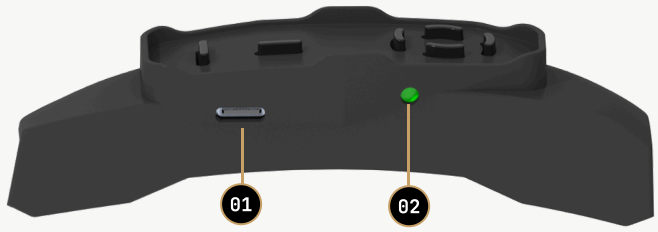

01 USB-C-opladningsport

status-LED — på undersiden af betjeningspanelet	**Fuld**
opladning ~2	**t.**
20 → 80 % ~1,5 t. · Køretid med aktivt	**AR-display ~5–7**
t.	**Oplader USB PD 9V/2A**

OPLAD UNDER KØRSLEN Hjelmen kan oplades via USB-C, mens den er i brug — fra motorcyklen eller en powerbank. Det gør lange turdage mulige langt ud over de indbyggede ~5–7 t.


SÅDAN LÆSER DU LED'EN

- **Konstant blå** — tænder
- **Pulserende blå** — starter op
- **Konstant grøn/orange/rød** — oplader, mens den er slukket; farve = opladningsniveau Pulserende grøn/orange/rød — oplader, mens den er tændt
- **Blink hvert 5. s**
- **normal drift; farve = opladningsniveau**
- **Hurtigt rødt blink** — batteri under 15 %, oplad snart
- **Hurtigt blåt blink** — lukker ned
- **Opladningsfarver** — grøn 90–100 % · orange 15–89 % · rød 0–14 %

TILSLUT KUN, NÅR DEN ER TØR. Porten registrerer ikke fugt. Lad den tørre helt (6–8 t.) efter regn eller vask, før du tilslutter opladeren.

DE TRE KAMERAER

2× FORAN · 1× BAGPÅ

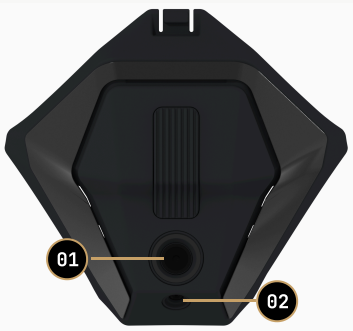

01 actionkamera · 02 trackingkamera



03 bagkamera — øverst bag på skallen

01 ACTIONKAMERA

1080p@30 · 135° SYNSFELT · H.264

Optager din tur fra dit eget synspunkt. Der er plads til cirka 20–24 t. optagelser i hjelmens lager; optagelserne overføres til din telefon via hjelmens WiFi-hotspot. Start og administrér optagelser i AR Vision Companion.

02 TRACKINGKAMERA

KUN TIL SYSTEMET

Den lille linse under actionkameraet driver den rumlige forankring. Den registrerer hjelmens position, så HUD-indholdet forbliver forankret til din motorcykel. Det er ikke et fotokamera: Der findes intet billede, brugeren kan få adgang til. **Hold den ren, og tildæk den aldrig. Klistermærker eller holdere over denne linse deaktiverer forankringen.**

03 BAGKAMERA

1080p@30 · KOMMENDE OPDATERING

Hardwaren er indbygget og klar; bagkameraet aktiveres med en kommende softwareopdatering — endnu en grund til at holde din hjelm opdateret (side 06).

BEMÆRK — Actionkameraet er kun til optagelse og spiller ingen rolle for den rumlige forankring. En snavset actionlinse giver slørede videoer — en snavset trackinglinse giver en forringet HUD.

LYD, OPKALD OG NOTIFIKATIONER

BLUETOOTH 5.2

De indbyggede højttalere og mikrofonen forbindes med din telefon via Bluetooth. Par hjelmen én gang via AR Vision Companion, så fungerer den som et headset på hver tur.

HFP — HÅNDFRI OPKALD

Tag og før opkald uden at røre telefonen. Tryk på ACTION for at tage et indgående opkald.

A2DP — MEDIESTREAMING

Musik og navigationsvejledning fra enhver app på din telefon streames i fuld stereo.

OPRINGERS NAVN I HUD'EN

Når AR Optics er sat på, vises opringerens navn i displayet, så du kan beslutte dig uden at kigge ned. Du skal aktivere synkronisering af kontakter.

SMARTPHONE-NOTIFIKATIONER

Notifikationer, du tillader i appen, vises kortvarigt i HUD'en — forankret til motorcyklen og uden at blokere dit udsyn til vejen.

MEDIESTYRING

ACTION - afspil/pause · tag opkald	**UP/DOWN** - lydstyrke	**LEFT/RIGHT — forrige/næste nummer** INTERCOM

Universel Sena/Cardo-intercom understøttes endnu ikke; understøttelse er planlagt til en fremtidig softwareopdatering.

WIFI DERHJEMME OG SOFTWAREOPDATERINGER

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Forbind hjelmen med dit WiFi derhjemme én gang. Når hjelmen er forbundet med din telefon, så åbn Hjelm → Helmet Settings → Configure Wi-Fi, vælg dit netværk, skriv adgangskoden, og tryk på forbind. **Hjelmen bruger WiFi til at downloade softwareopdateringer. Nye funktioner som bagkameraet og understøttelse af intercom kommer ud denne vej.**

KUN 2,4 GHz-NETVÆRK. Hjelmen kan ikke se netværk, der kun kører på 5 GHz. Hvis dit netværk ikke vises, så aktivér 2,4 GHz-båndet på din router, eller brug dens gæstenetværk.

OPDATERINGER — ALTID PÅ DIN KOMMANDO

1. Opdateringer sker aldrig automatisk. I AR Vision Companion vælger du selv, hvornår de downloades og installeres.
2. Før installation: hjelmen tændt, WiFi forbundet, batteriet på mindst 50 % (eller sat i oplader).
3. App-opdateringer (~50 MB) installeres på et øjeblik. Systemopdateringer (~1 GB) tager cirka 20 minutter — sluk ikke under installationen.

FEJLSIKRET FRA GRUNDEN. Hjelmen gemmer to systemkopier. Hvis en opdatering afbrydes, starter den den forrige version. En opdatering kan ikke ødelægge din hjelm.

SØG EFTER OPDATERINGER HVER MÅNED

Hjelmen bliver bedre med tiden — bagkameraet, understøttelse af intercom og nye HUD-funktioner kommer alle som softwareopdateringer.