AEGIS RIDER VISION — MODEL AR-100-1000

UPOZNAJ SVOJU KACIGU

Tipke, punjenje, kamere, zvuk i ažuriranja — sve što kaciga radi sama, i prije nego što AR Optics uđe u igru.





01 **Računalna jedinica na bradnom dijelu**

02 **bočna upravljačka ploča**

03 **stražnja kamera**

04 **baterija (unutra, nije prikazana)** zvuk (unutra, nije prikazan)

05 **konektor za AR Optics** KACIGA NA PRVI POGLED

06 **STRANICE 02–03**

UPRAVLJANJE I

PUNJENJE

Šest tipki,

uključivanje/isključivanje, prebacivanje zaslona, punjenje preko USB-C i status LED.

STRANICA 04

TRI KAMERE

Prednja akcijska kamera, kamera za praćenje i stražnja kamera — i što svaka radi.

STRANICE 05-06

ZVUK, WI-FI I AŽURIRANJA

Pozivi i glazba preko Bluetootha, kućni Wi-Fi i održavanje softvera ažurnim.

TIPKE I NAPAJANJE

BOČNA UPRAVLJAČKA PLOČA — DOLJE LIJEVO



Svih šest upravljačkih elemenata nalazi se na bočnoj upravljačkoj ploči i može se pronaći dodirom.

01 **POWER**	- uključivanje/isključivanje · prebacivanje zaslona · provjera baterije
02 **ACTION**	- reprodukcija/pauza · prihvaćanje poziva
04·05 **UP/DN**	glasnoća · okomito kretanje po izbornicima
03·06 **L/R**	prethodna/sljedeća pjesma · vodoravno kretanje po izbornicima


TIPKA POWER: TRI FUNKCIJE

DRŽI 2-3 s	**Uključivanje. LED prvo svijetli neprekidno plavo, a tijekom pokretanja pulsira plavo. Kaciga je na punjaču? Umjesto toga drži ~5 s i pričekaj da LED zeleno trepne.**
DRŽI ~4 s	**Isključivanje. LED brzo treperi plavo dok se kaciga gasi.**
JEDNOM PRITISNI	**AR Optics uključen/isključen. Kratki pritisak stavlja AR zaslon u stanje mirovanja. Pritisni ponovno da ga probudiš; slika se vraća nakon ~6–7 s. Kaciga i dalje radi: zvuk, pozivi i snimanje ostaju aktivni.**
DRŽI 1-2 s	**Provjera baterije. LED treperi u boji razine napunjenosti: 5× zeleno = 90–100 % · 1–5× narančasto = 15–89 % · 1× crveno = ispod 15 %.**

Dalje: punjenje i status LED → stranica 03

PUNJENJE I STATUS LED

USB-C · USB PD

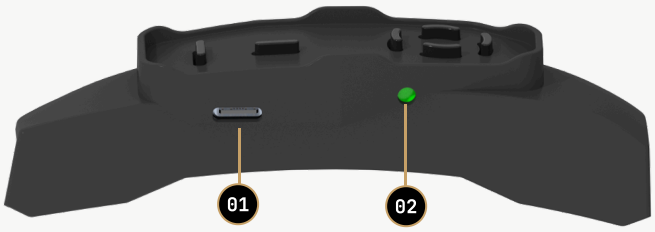

01 USB-C priključak za punjenje

status LED — donja strana upravljačke ploče	Potpuno
punjenje ~2 h	20
→ 80 % ~1,5 h · Vrijeme vožnje s aktivnim	AR zaslonom
~5–7 h	Punjač USB PD 9V/2A

PUNI TIJEKOM VOŽNJE Kaciga se može puniti preko USB-C tijekom uporabe — s motocikla ili powerbanka. Tako su moguće duge turističke vožnje daleko iznad ugrađenih ~5–7 h.


ČITANJE LED-A

- **Neprekidno plavo** — uključivanje
- **Pulsirajuće plavo** — pokretanje
- **Neprekidno zeleno/narančasto/crveno** — punjenje dok je isključena; boja = razina napunjenosti
- **Pulsirajuće zeleno/narančasto/crveno** — punjenje dok je uključena
- **Treperenje svakih 5 s** — normalan rad; boja = razina napunjenosti
- **Brzo crveno treperenje** — baterija ispod 15 %, uskoro napuni
- **Brzo plavo treperenje** — isključivanje
- **Boje punjenja** — zeleno 90–100 % · narančasto 15–89 % · crveno 0–14 %

PRIKLJUČUJ SAMO SUHO. Priključak ne prepoznaje vlagu. Nakon kiše ili pranja pusti ga da se potpuno osuši (6–8 h) prije spajanja punjača.

TRI KAMERE

2× SPREDA · 1× STRAŽNJA

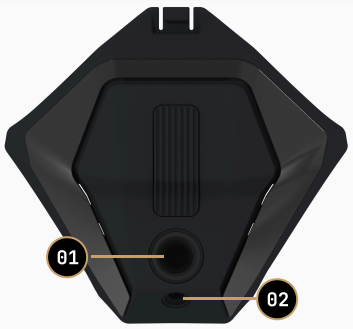

01 akcijska kamera · 02 kamera za praćenje



03 stražnja kamera — gore straga na ljusci

01 AKCIJSKA KAMERA

1080p@30 · 135° VIDNO POLJE · H.264

Snima tvoju vožnju iz tvoje perspektive. U pohranu kacige stane oko 20–24 h snimke; snimke se prenose na telefon preko Wi-Fi hotspota kacige. Pokreni snimanja i upravljaj njima u aplikaciji AR Vision Companion.

02 KAMERA ZA PRAĆENJE

SAMO ZA SUSTAV

Mala leća ispod akcijske kamere omogućuje prostorno sidrenje. Prati položaj kacige kako bi HUD sadržaj ostao usidren uz tvoj motocikl. Nije kamera za fotografiranje: korisniku nije dostupan nikakav prikaz slike. **Održavaj je čistom i nikad je ne pokrivaj. Naljepnice ili nosači preko ove leće onemogućuju sidrenje.**

03 STRAŽNJA KAMERA

1080p@30 · BUDUĆE AŽURIRANJE

Hardver je ugrađen i spreman. Stražnja kamera aktivira se budućim ažuriranjem softvera — još jedan razlog da kacigu držiš ažurnom (stranica 06).

NAPOMENA — Akcijska kamera služi samo za snimanje i nema ulogu u prostornom sidrenju. Prljava leća akcijske kamere daje mutne videozapise; prljava leća kamere za praćenje pogoršava HUD.

ZVUK, POZIVI I OBAVIJESTI

BLUETOOTH 5.2

Ugrađeni zvučnici i mikrofon povezuju se s tvojim telefonom putem Bluetootha. Upari kacigu jednom preko aplikacije AR Vision Companion; nakon toga pri svakoj vožnji radi kao slušalice.

HFP — POZIVI BEZ RUKU

Primaj i vodi pozive bez dodirivanja telefona. Pritisni ACTION za prihvaćanje dolaznog poziva.

A2DP — STREAMING MEDIJA

Glazba i navigacijske upute iz bilo koje aplikacije na telefonu reproduciraju se u punom stereu.

IME POZIVATELJA NA HUD-U

S postavljenim AR Optics ime pozivatelja prikazuje se na zaslonu, pa možeš odlučiti bez spuštanja pogleda. Za to moraš uključiti sinkronizaciju kontakata.

OBAVIJESTI S PAMETNOG TELEFONA

Obavijesti koje dopustiš u aplikaciji nakratko se pojavljuju na HUD-u — usidrene uz motocikl, nikad ne zaklanjaju pogled na cestu.

UPRAVLJANJE MEDIJIMA

ACTION - reprodukcija/pauza · prihvaćanje poziva	**UP/DOWN** - glasnoća	**LEFT/RIGHT — prethodna/sljedeća pjesma** INTERCOM

Univerzalni intercom Sena/Cardo još nije podržan. Podrška je planirana za buduće ažuriranje softvera.

KUĆNI WI-FI I AŽURIRANJA SOFTVERA

2,4 GHz · 802.11 b/g/n

Poveži kacigu s kućnim Wi-Fi-jem jednom. Kad je kaciga povezana s telefonom, otvori Kaciga → Postavke kacige → Konfiguriraj Wi-Fi, odaberi mrežu, upiši lozinku i dodirni „Poveži". **Kaciga preko Wi-Fi-ja preuzima ažuriranja softvera. Nove funkcije poput stražnje kamere i podrške za intercom stižu na taj način.**

SAMO MREŽE OD 2,4 GHz. Kaciga ne vidi mreže koje rade samo na 5 GHz. Ako se tvoja mreža ne prikazuje, uključi pojas od 2,4 GHz na ruteru ili koristi njegovu gostujuću mrežu.

AŽURIRANJA — UVIJEK PO TVOJOJ ODLUCI

1. Ažuriranja nikad nisu automatska. U aplikaciji AR Vision Companion sam biraš kada ćeš ih preuzeti i instalirati.
2. Prije instalacije: kaciga uključena, Wi-Fi povezan, baterija napunjena najmanje 50 % ili kaciga na punjaču.
3. Ažuriranja aplikacije (~50 MB) instaliraju se u trenu. Ažuriranja sustava (~1 GB) traju oko 20 minuta — ne isključuj kacigu tijekom instalacije.

OTPORNO NA GREŠKE PO KONSTRUKCIJI. Kaciga čuva dvije kopije sustava. Ako se ažuriranje prekine, pokreće prethodnu verziju. Ažuriranje ne može onesposobiti tvoju kacigu.

PROVJERI AŽURIRANJA MJESEČNO

Kaciga s vremenom postaje bolja: stražnja kamera, podrška za intercom i nove HUD funkcije stižu kao ažuriranja softvera.