AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Od krabice ke zkalibrovanému AR HUD

Dva procesy nastavení tě dovedou od vybalení až k jízdě.
Dodrž pořadí — každý krok začíná obrázkem.



PROCES 01

SPÁROVÁNÍ HELMY A TELEFONU

Zapni · nainstaluj AR Vision Companion · nasaď AR Optics · připoj přes Bluetooth.

4 KROKY · STRANY 02–03

PROCES 02

KALIBRACE PRVNÍHO VOZIDLA

Přidej motocykl v aplikaci · připevni telefon · jedna krátká vedená jízda · zpracování až ~2 h.

6 KROKŮ · STRANY 04–06

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT

- Aegis Rider Vision
- · AR Optics
- tvůj smartphone
- účet použitý při nákupu
- držák telefonu + tvůj motocykl


PROCES 1 ZE 2

SPÁROVÁNÍ HELMY A TELEFONU

KROKY 1–4

Cíl: helma je zapnutá, jsi přihlášen(a) v aplikaci, AR Optics je nasazená a helma je připojená k telefonu.

1 ZAPNI HELMU

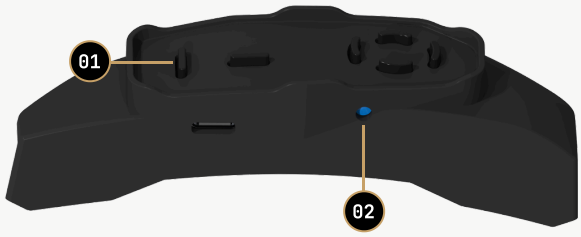


01 POWER — první tlačítko · 02 STATUS LED svítí modře


Podrž tlačítko POWER, dokud se Aegis Rider Vision nezapne. STATUS LED svítí modře.

2 NAINSTALUJ APLIKACI A PŘIHLAS SE


Nainstaluj AR Vision Companion — v telefonu se zobrazí jako AR Vision. Přihlas se a potom povol všechna oprávnění, o která aplikace požádá.

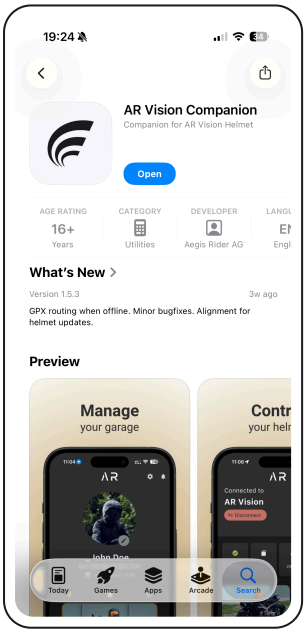


Vyhledej „AR Vision Companion".

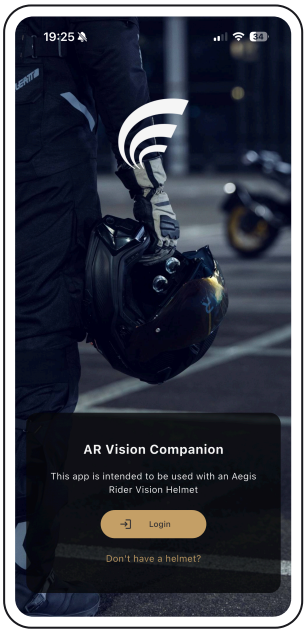

Přihlas se účtem, který jsi použil(a) při nákupu helmy.

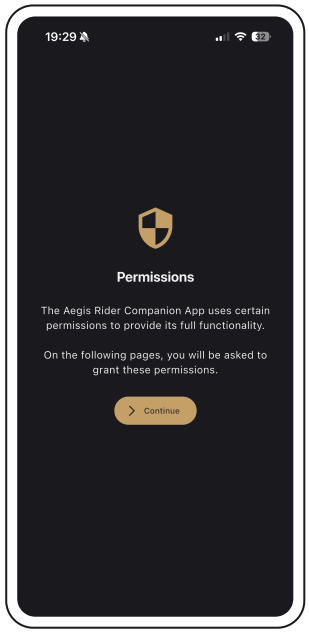


Povol všechna oprávnění — jsou nutná.

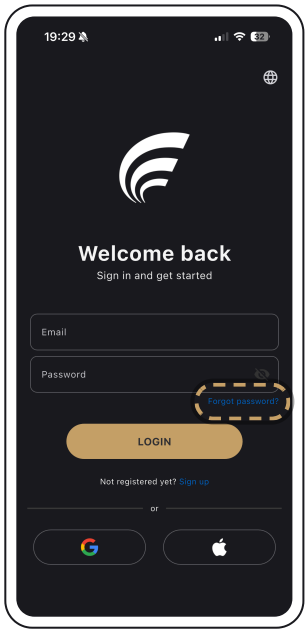

Nakoupil(a) jsi jako host? Heslo nastav přes odkaz v e-mailu.

POZNÁMKA — Nakoupil(a) jsi jako host? Použij odkaz v e-mailu pro nastavení hesla. Nemůžeš e-mail najít? Klepni na „Zapomenuté heslo" a získáš nový odkaz. Pokud nedorazí ani tento e-mail, napiš na support@aegisrider.com.

3 NASAĎ AR OPTICS

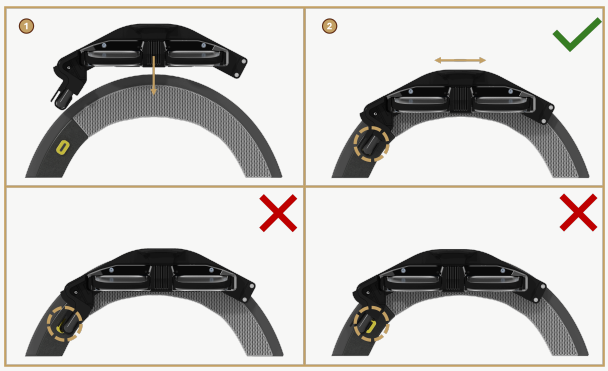


Nasaď ji rovně — zatržítko ukazuje správné, rovné usazení, křížky ukazují posunuté.

Nasaď si helmu a připevni AR Optics za otvor štítu. Magnety ji přitáhnou na jediný zlatý kontakt USB-C. Lehce s ní pohni doleva a doprava, abys ověřil(a), že sedí rovně.


POZNÁMKA — Obraz je příliš vysoko, nízko, daleko nebo blízko? Upravit usazení můžeš podle samostatného návodu k nastavení AR Optics. Pravidlo: co nejblíž čelu, jak je to pohodlné.

4 PŘIPOJ HELMU PŘES BLUETOOTH


V Companion App: Helma → Vyhledat zařízení → klepni na svou helmu (AR Vision) → proveď nastavení helmy. **Nasaď si helmu, přečti 6místný kód zobrazený v AR Optics a zadej ho do aplikace.**

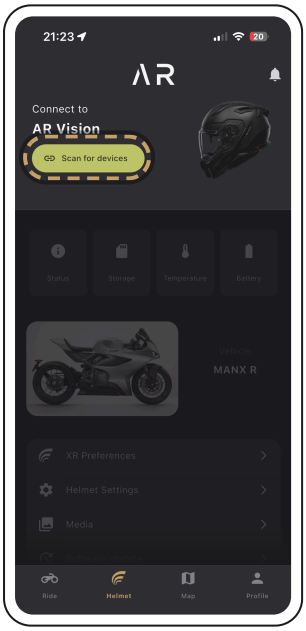


Otevři Helma a klepni na Vyhledat

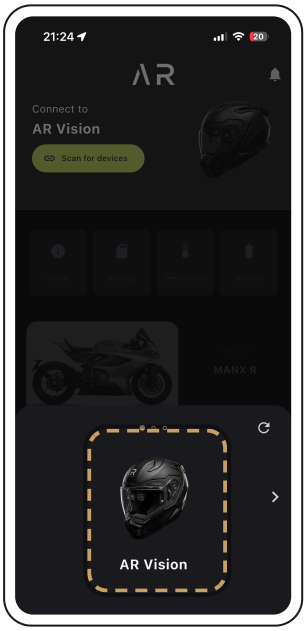


zařízení. Klepni na AR Vision — dole

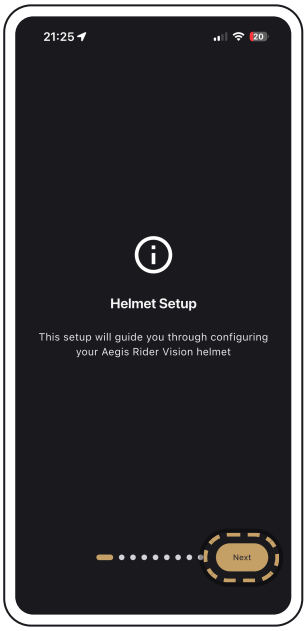

v seznamu. Projdi nastavením helmy.

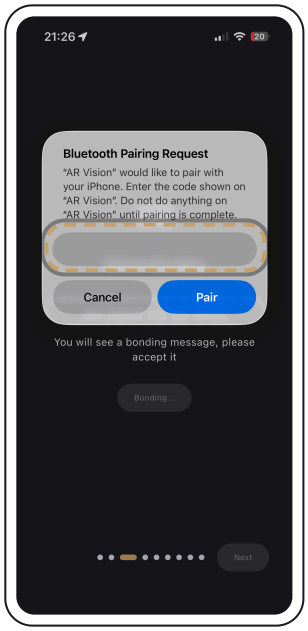

Zadej kód zobrazený v AR Optics.

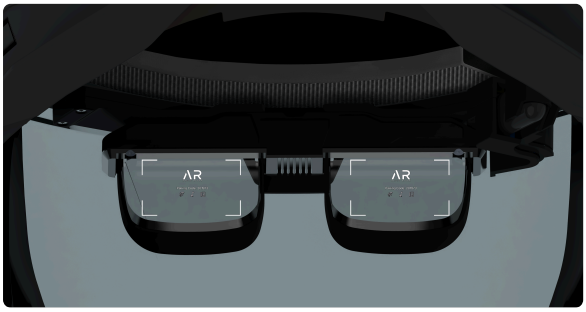

V AR Optics: tvůj osobní kód se zobrazí, když máš helmu na hlavě.

UPOZORNĚNÍ — Kód je pokaždé jiný. Párování nikdy neprobíhá automaticky a kód není nikdy výchozí, jako 000000.

POZNÁMKA

✓ **Obrazovka s kódem je tmavá? Jednou stiskni POWER a optika se probudí. Displej se vrátí za ~6–7 s a zobrazí kód. KONEC PROCESU 1** — Tvoje helma je spárovaná s telefonem.


PROCES 2 ZE 2

KALIBRACE PRVNÍHO VOZIDLA

KROKY 1–6

Cíl: naučit systém tvůj motocykl, aby se AR HUD správně ukotvil.

1 PŘIDEJ VOZIDLO V APLIKACI

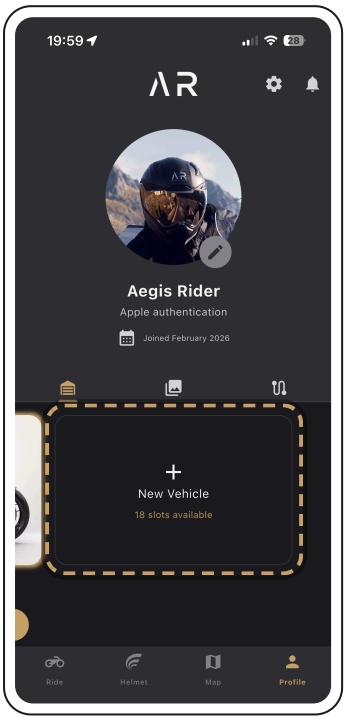


Klepnutím na + přidáš nové vozidlo.

Otevři Profil → „+ Nové vozidlo“ a dej svému motocyklu název a obrázek.

2 PŘIPEVNI TELEFON NA MOTOCYKL


Připevni na řídítka přiložený držák telefonu — nebo svůj vlastní.

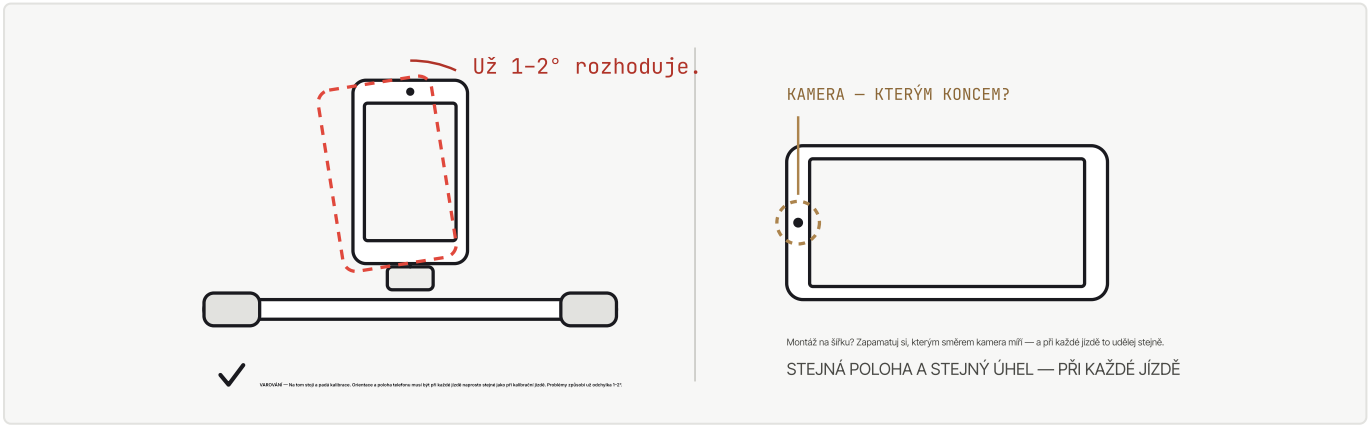

Montáž na šířku? Pamatuj si směr — selfie kamera vlevo nebo vpravo — a telefon vždy upevňuj stejně.

3 ZAPNI A SPUSŤ VEDENOU KALIBRACI

Zapni helmu a nasaď AR Optics. Potom vlož telefon do držáku a postupuj podle kroků na obrazovce v Companion App.

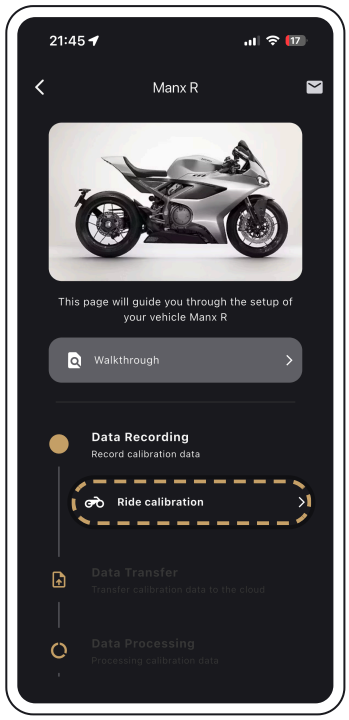

Postupuj podle kroků na obrazovce.

4 ABSOLVUJ KALIBRAČNÍ JÍZDU


Jeď normálně a provádej manévry zobrazené v AR displeji — celkem asi 10 minut.

5×
ZATÁČKA DOLEVA

5×
ZATÁČKA DOPRAVA


45 s
PŘÍMO - STÁLÁ RYCHLOST

≥5 min
JÍZDA NAD 20 KM/H

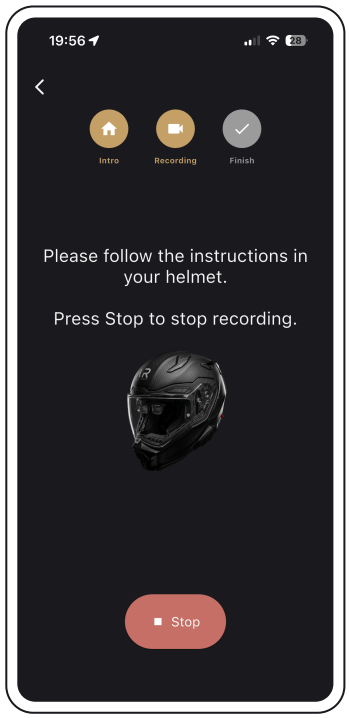


AR displej sleduje každý manévr během jízdy — stačí odškrtávat seznam. Aplikace ukazuje tvůj postup.

5 NAHRÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

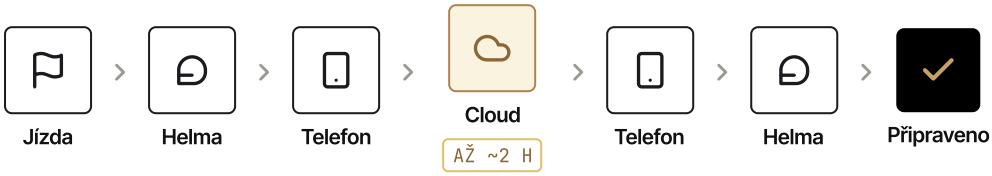


Zpracuj data: přenes záznam jízdy z helmy do telefonu a poté ho nahraj do cloudu. Tyto kroky se provádějí ručně. Zpracování trvá až ~2 hodiny. Jakmile je hotový profil připravený, stáhni ho — z cloudu do telefonu a do helmy.

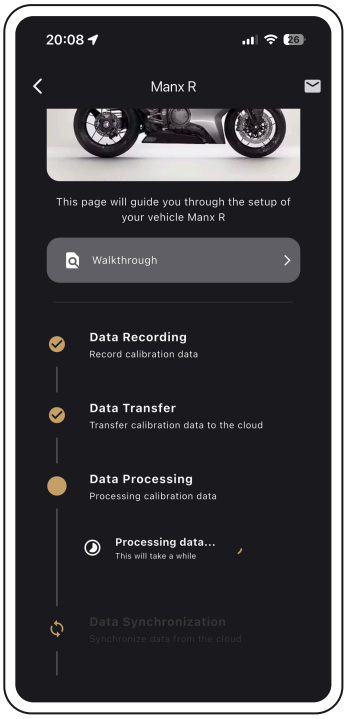

Skvělá chvíle na kávu.

6 JSI PŘIPRAVEN(A) K JÍZDĚ

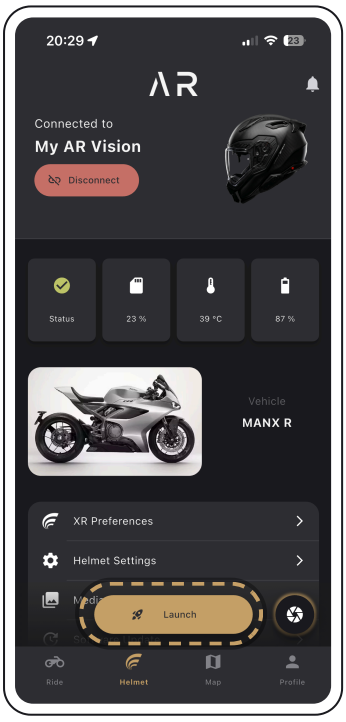

Stiskni Spustit. Jeď.

Vlož telefon do držáku přesně jako při kalibrační jízdě — stejná orientace, stejná poloha — a potom na stránce Helma stiskni Spustit.

> **POZNÁMKA — Každý motocykl kalibruj jednou. Kalibraci opakuj, jen když změníš motocykl nebo způsob upevnění telefonu.**

✓ **KONEC PROCESU 2** — AR HUD je aktivní a ukotvený k tvému motocyklu. Prostudiuj pravidla na straně 07 a na straně 09 se dozvíš, co tě čeká.

RYCHLÝ PŘEHLED

CO ANO A CO NE

Tato pravidla rozhodují o tom, zda AR HUD funguje. Patří k tvé jízdní rutině, nejsou to položky v menu.

ANO

SLEDOVACÍ KAMERA MUSÍ VIDĚT TVŮJ MOTOCYKL

Helmu měj nasazenou tak, aby malá sledovací kamera vpředu viděla tvůj motocykl, když se díváš rovně před sebe. Obvykle se to stane samo. Pokud ale helma sedí neobvykle vysoko nebo našikmo, kamera může motocykl ztratit z dohledu — a s ním i HUD.

TELEFON UPEVNI PŘESNĚ JAKO PŘI KALIBRACI

Při každé jízdě: stejný držák, stejná poloha, stejná orientace jako při kalibrační jízdě. Právě tento jediný zvyk udržuje HUD ukotvený.

NE

NEJEĎ S TELEFONEM V KAPSE

Telefon je součástí sledovacího systému. V kapse, v batohu nebo v tankbagu nemůže vnímat silnici — musí být v držáku, přesně jako při kalibrační jízdě.

NEJEĎ SE ŠPATNĚ NASTAVENOU AR Optics

Pokud je obraz posunutý do strany, příliš vysoko nebo příliš nízko, zastav a před jízdou znovu nastav optiku vodorovně i svisle — viz návod k nastavení AR Optics. Špatně zarovnaný displej namáhá oči a zakrývá informace.

PRAVIDLO — Když HUD nevypadá správně, zkontroluj nejdřív tyto tři body. Vyřeší téměř všechny případy dřív, než bude potřeba řešení problémů.

RYCHLÝ PŘEHLED

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vlevo příznak, vpravo řešení. Všechny tyto problémy zvládneš vyřešit sám/sama.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
NAKOUPENO JAKO HOST / NELZE SE PŘIHLÁSIT	Heslo nastav přes odkaz v e-mailu. Nemůžeš ho najít? Přes „Zapomenuté heslo“ získáš nový odkaz. Pokud nedorazí ani tento e-mail, kontaktuj podporu.
DISPLEJ S 6MÍSTNÝM KÓDEM JE TMAVÝ / AR OPTICS VYPNUTÁ	Znovu stiskni POWER, optika se probudí. Displej se znovu spojí a vrátí se za ~6–7 s.
OBRAZ PŘÍLIŠ VYSOKO / NÍZKO / DALEKO / BLÍZKO	Uprav usazení — viz návod k nastavení AR Optics. Cíl: co nejblíž čelu, jak je to pohodlné.
HUD SE POSOUVÁ / UJÍŽDÍ DO STRANY	Zkontroluj, zda se mezi upozorněními HUD nezobrazuje ikona „Lokalizace nedostupná“. Krátce změň polohu helmy, aby se systém znovu lokalizoval. Zkontroluj, zda se držák telefonu od kalibrace neposunul.
AR PO KALIBRACI NESEDÍ	Držák telefonu pravděpodobně není ve stejné orientaci a poloze jako při kalibrační jízdě. Kalibruj znovu.
ŠPATNÉ SLEDOVÁNÍ VE STOJE (OFFROAD)	Kalibruj znovu a jeď částečně vsedě a částečně ve stoje, aby kalibrační jízda odpovídala tomu, jak skutečně jezdíš.

Něco nefunguje? Napiš na support@aegisrider.com — pomůžeme ti.

Jak AR Optics přizpůsobit očím — kontrola čtyř rohů, distanční podložky a odstup od oka — najdeš v samostatném návodu k nastavení AR Optics na aegisrider.com/get-started.

CO UVIDÍŠ NA PRVNÍ JÍZDĚ

HUD je ukotvený k tvému motocyklu — ne k hlavě



087 Pohled vpřed — rychlost, navigace a jízdní informace jsou pevně ukotvené v prostoru před motocyklem.



087 Hlava otočená — displej zmizí ze zorného pole. Zůstává ukotvený před motocyklem.

Když otočíš hlavu, abys zkontroloval(a) provoz nebo zrcátka, displej z tvého zorného pole zmizí. Jakmile se podíváš zpět dopředu, je přesně tam, kde jsi ho nechal(a). **Je to záměr: HUD tak nikdy nezakryje nebezpečí, na které se právě díváš.**

NÁVODY A KE STAŽENÍ

Tento návod, video ke kalibraci AR Optics a kompletní příručky najdeš na aegisrider.com/get-started.

PODPORA

Nevíš si rady s některým krokem? Napiš na support@aegisrider.com — odpovídáme osobně a rychle.