AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Karbist kalibreeritud AR-HUD-ini

Kaks seadistusprotsessi viivad sind lahtipakkimisest sõiduni. Järgi nende järjekorda — iga samm algab pildiga.



PROTSESS 01

KIIVRI JA TELEFONI SIDUMINE

Lülita sisse · paigalda AR Vision Companion · kinnita AR Optics · ühenda Bluetoothi kaudu.

4 SAMMU · LEHEKÜLED 02–03

PROTSESS 02

ESIMESE SÕIDUKI KALIBREERIMINE

Lisa mootorratas rakendusse · kinnita telefon · üks lühike juhendatud sõit · töötlemine kuni ~2 h.

6 SAMMU · LEHEKÜLED 04–06

SEDA SA VAJAD

- Aegis Rider Vision
- AR Optics
- sinu nutitelefon · ostul kasutatud konto
- telefonihoidik + sinu mootorratas
- Ride into the future


PROTSESS 1 / 2

KIIVRI JA TELEFONI SIDUMINE

SAMMUD 1–4

Eesmärk: kiiver on sisse lülitatud, oled rakendusse sisse logitud, AR Optics on kinnitatud ja kiiver on sinu telefoniga ühendatud.

1 LÜLITA KIIVER SISSE

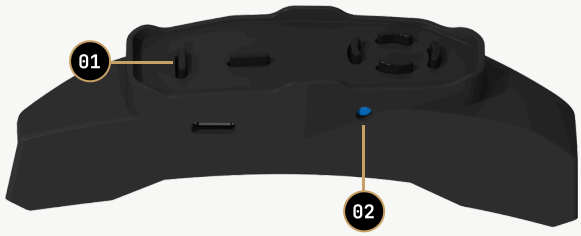


01 POWER — esimene nupp · 02 STATUS LED süttib siniselt


Hoia POWER-nuppu all, kuni Aegis Rider Vision sisse lülitub. STATUS LED süttib siniselt.

2 PAIGALDA RAKENDUS JA LOGI SISSE


Paigalda AR Vision Companion — sinu telefonis kuvatakse see nimega AR Vision. Logi sisse ja anna seejärel kõik küsitud load.

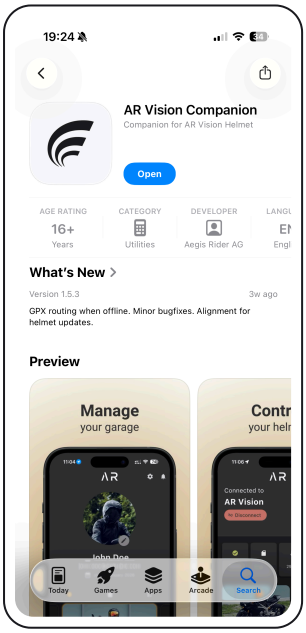


Otsi „AR Vision Companion“.

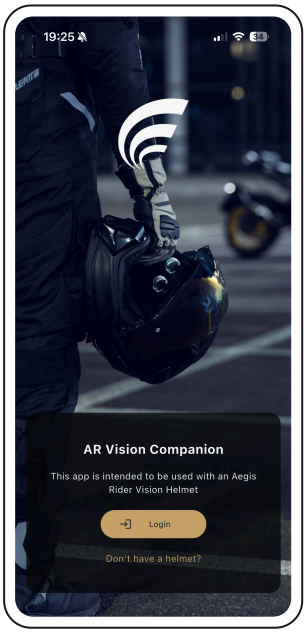

Logi sisse kontoga, millega kiivri ostsid.

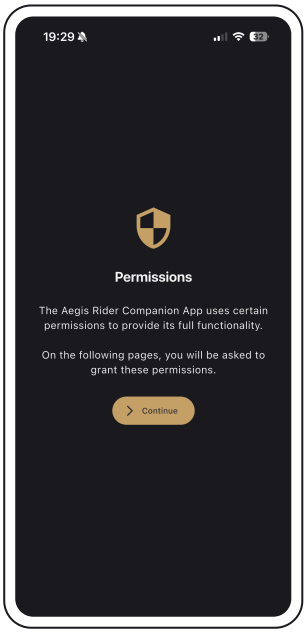


Nõustu kõigi lubadega — need on kohustuslikud.

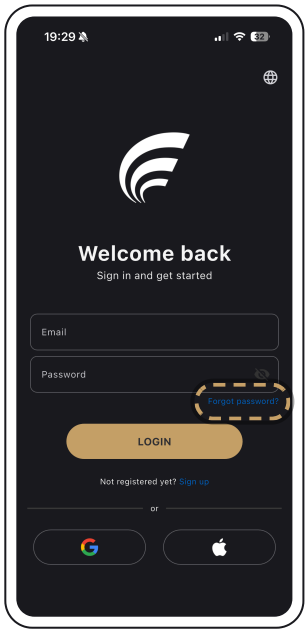

Ostsid külalisena? Määra parool e-kirjas oleva lingiga.

MÄRKUS — Ostsid külalisena? Kasuta parooli seadistamise e-kirjas olevat linki. Ei leia e-kirja? Küsi uus link valikuga „Unustasin parooli“. Kui ka see e-kiri ei saabu, võta ühendust aadressil support@aegisrider.com.

3 KINNITA AR OPTICS

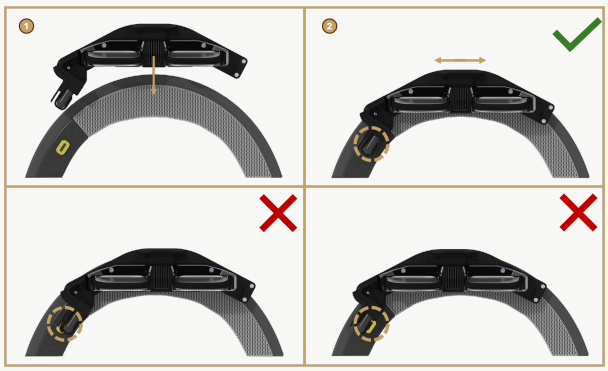


Aseta see sirgelt paika — linnuke näitab õiget, sirget asendit; ristid näitavad nihkes asendit.

Pane kiiver pähe ja kinnita AR Optics visiiriava taha. Magnetid tõmbavad selle ainsa kuldse USB-C-kontakti külge. Liiguta seda kergelt vasakule ja paremale, et kontrollida, kas see istub sirgelt.


MÄRKUS — Pilt liiga kõrgel, madalal, kaugel või lähedal? Reguleeri istet eraldi AR Opticsi reguleerimisjuhendi abil. Rusikareegel: nii lähedal otsaesisele, kui on mugav.

4 ÜHENDA KIIVER Bluetoothi KAUDU


Companion Appis: Kiivri leht → Scan for devices → puuduta oma kiivrit (AR Vision) → käivita kiivri seadistus. **Pane kiiver pähe, loe AR Opticsist 6-kohaline kood ja sisesta see rakendusse.**

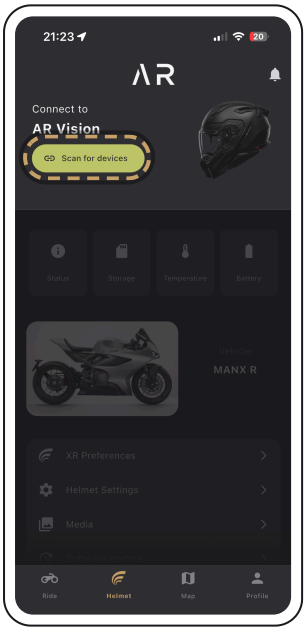


Ava kiivri leht ja puuduta Scan

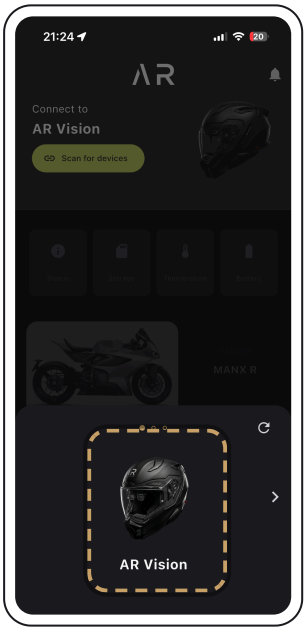


for devices. Puuduta loendi lõpus olevat

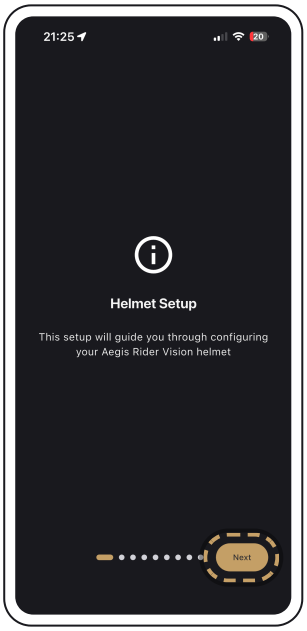

AR Vision. Käi läbi kiivri

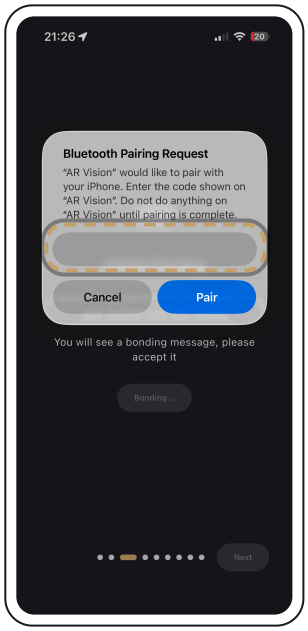

seadistus. Sisesta AR Opticsis kuvatav kood.

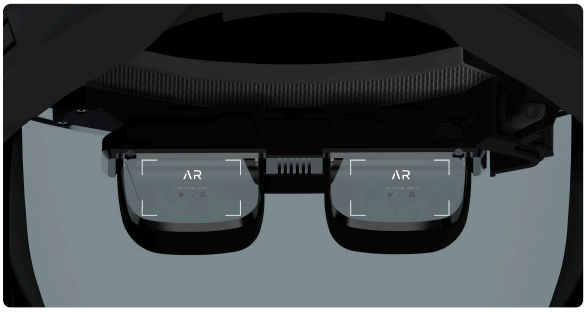

AR Opticsis: sinu isiklik kood kuvatakse, kui kiiver on peas.

ETTEVAATUST — Kood on iga kord uus. Sidumine ei toimu kunagi automaatselt ja kood ei ole kunagi vaikekood nagu 000000.

MÄRKUS

✓ **Koodiekraan on tume? Vajuta üks kord POWER, et optika äratada. Ekraan naaseb ~6–7 s pärast ja kuvab koodi. PROTSESSI 1 LÕPP** — Sinu kiiver on telefoniga seotud.


PROTSESS 2 / 2

ESIMESE SÕIDUKI KALIBREERIMINE

SAMMUD 1–6

Eesmärk: õpeta süsteemile oma mootorratast, et AR-HUD ankurduks õigesti.

1 LISA SÕIDUK RAKENDUSSE

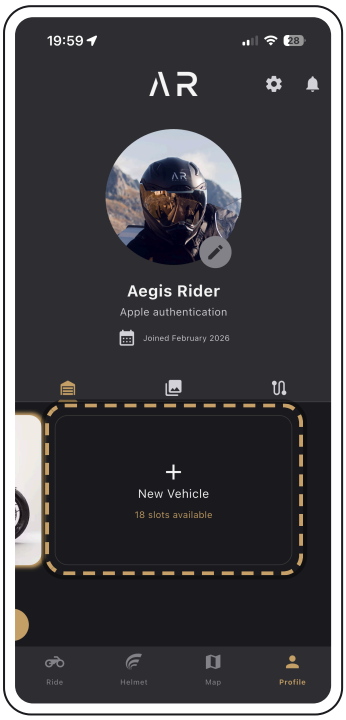


Puuduta +, et lisada uus sõiduk.

Ava Profiil → „+ New Vehicle“ ning anna oma mootorratta nimi ja pilt.

2 KINNITA TELEFON MOOTORRATTALE

Kinnita kaasasolev telefonihoidik — või oma enda — lenksule.

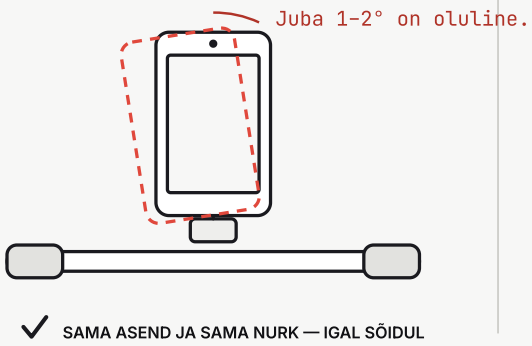




Kinnitad rõhtasendis? Jäta meelde, kuhu pool kaamera on suunatud ja korda seda igal sõidul.

⚠ **HOIATUS — Sellest sõltub kalibreerimine. Telefoni suund ja asend peavad igal sõidul olema täpselt samad mis kalibreerimissõidul. Juba 1–2° erinevus hakkab tekitama probleeme.** Kinnitad rõhtasendis? Jäta meelde suund — esikaamera vasakul või paremal — ja kinnita telefon alati samamoodi.

3 LÜLITA SISSE JA ALUSTA JUHENDATUD KALIBREERIMIST

Lülita kiiver sisse ja kinnita AR Optics. Seejärel aseta telefon hoidikusse ja järgi Companion Appi ekraanijuhiseid.

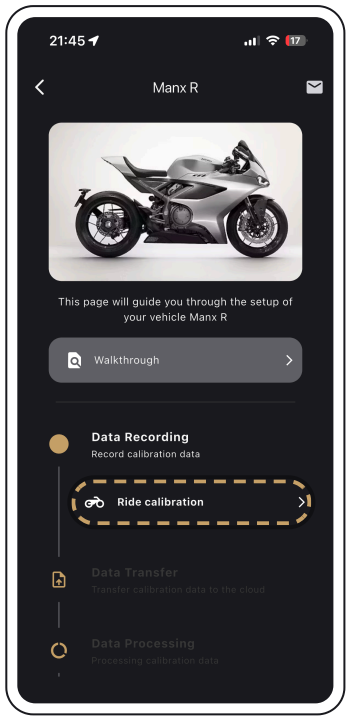

Järgi ekraanijuhiseid.

4 TEE KALIBREERIMISSÕIT


Sõida tavapäraselt ja tee AR-ekraanil kuvatavad manöövrid — kokku umbes 10 minutit.

5×
VASAKPÖÖRE

5×
PAREMPÖÖRE

45 s
SIRGELT - KONSTANTSE KIIRUSEGA

≥5 min
SÕITU KIIRUSEGA ÜLE 20 KM/H

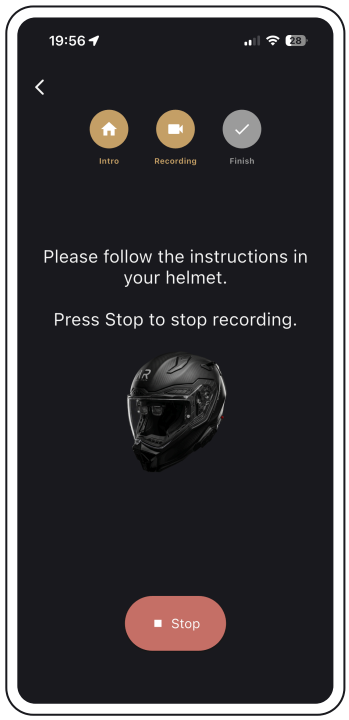


AR-ekraan jälgib iga manöövrit sõidu ajal — töötle loend lihtsalt läbi. Rakendus näitab sinu edenemist.

5 ÜLESLAADIMINE JA TÖÖTLEMINE




Töötle andmed: edasta sõidusalvestis kiivrist telefoni ja lae see seejärel pilve. Need sammud tehakse käsitsi. Töötlemine kestab kuni ~2 tundi. Laadi valmis profiil alla, kui see on valmis — pilvest telefoni ja sealt kiivrisse.

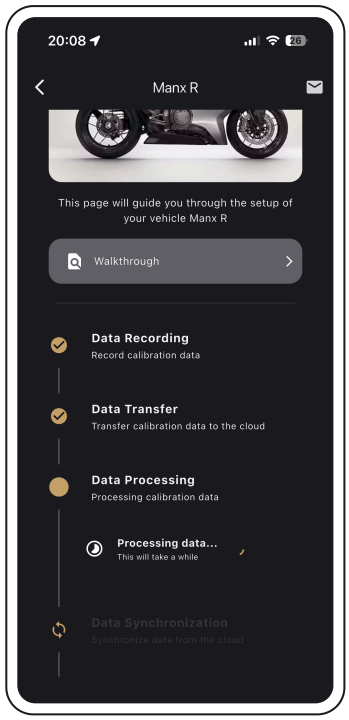

Hea hetk kohvi jaoks.

6 OLED SÕIDUKS VALMIS

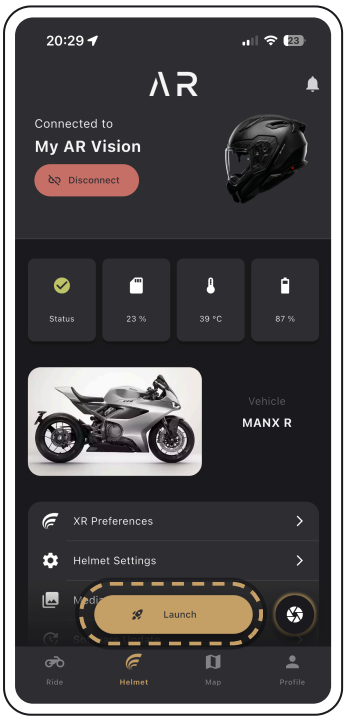

Vajuta Launch. Sõida.

Aseta telefon hoidikusse täpselt nagu kalibreerimissõidul — sama suund, sama asend — ja vajuta seejärel kiivri lehel Launch.

> **MÄRKUS — Kalibreeri iga mootorratas üks kord. Korda kalibreerimist ainult siis, kui vahetad mootorratast või muudad telefonihoidiku asendit või suunda.**

✓ **PROTSESSI 2 LÕPP** — AR-HUD on aktiivne ja ankurdatud sinu mootorratta külge. Vaata reegleid leheküljel 07 ja loe leheküljelt 09, mida oodata.

KIIRÜLEVAADE — ÕIGE JA VALE

Need reeglid otsustavad, kas AR-HUD töötab. Need kuuluvad sinu sõiturutiini, mitte menüüseadete hulka.

ÕIGE

JÄTA

JÄLGIMISKAAMERA SINU MOOTORRATAST NÄGEMA

Kanna kiivrit nii, et eesosas olev väike jälgimiskaamera näeks sinu mootorratast, kui vaatad otse. Tavaliselt juhtub see iseenesest. Kui kiiver istub aga ebatavaliselt kõrgel või viltu, võib kaamera mootorratta silmist kaotada — ja sellega ka HUD-i.

KINNITA TELEFON TÄPSELT NII, NAGU KALIBREERISID

Igal sõidul: sama hoidik, sama asend, sama suund mis kalibreerimissõidul. See üks harjumus hoiab HUD-i ankurdatuna.

VALE

ÄRA SÕIDA TELEFONIGA TASKUS

Telefon on osa jälgimissüsteemist. Püksi- või seljakotitaskus või tankikotis ei suuda see teed tajuda. See peab asuma hoidikus täpselt nagu kalibreerimissõidul.

ÄRA SÕIDA VALESTI REGULEERITUD AR OPTICSIGA

Kui pilt on küljele nihkes, liiga kõrgel või madalal, peatu ja reguleeri optika enne sõitu horisontaalselt ja vertikaalselt ümber — vaata AR Opticsi reguleerimisjuhendit. Valesti reguleeritud ekraan väsitab silmi ja varjab teavet.

RUSIKAREEGEL — Kui HUD tundub vale, kontrolli kõigepealt neid kolme asja. Need lahendavad peaaegu iga juhtumi enne, kui tõrkeotsingut vaja läheb.

KIIRÜLEVAADE

TÕRKEOTSING

Vasakul probleem, paremal lahendus. Kõiki neid probleeme saad ise lahendada.

PROBLEEM	LAHENDUS
OSTSID KÜLALISENA / SISSE LOGIMINE POLE VÕIMALIK	Määra parool e-kirjas oleva lingiga. Ei leia seda, kasuta uue lingi saamiseks valikut „Unustasin parooli“. Kui ka see e-kiri ei saabu, võta ühendust toega.
6-KOHALISE KOODI EKRAAN ON TUME / AR OPTICS VÄLJAS	Vajuta POWER uuesti, et optika äratada. Ekraan loob ühenduse uuesti ja naaseb ~6–7 s pärast.
PILT LIIGA KÕRGEL / MADALAL / KAUGEL / LÄHEDAL	Reguleeri istet — vaata AR Opticsi reguleerimisjuhendit. Eesmärk: nii lähedal otsaesisele, kui on mugav.
HUD DRIIFIB / LIBISEB KÜLJELE	Vaata, kas HUD-i hoiatuste hulgas on ikoon „Lokaliseerimine pole saadaval“. Paiguta kiiver korraks ümber, et süsteem saaks end uuesti lokaliseerida. Kontrolli, et telefonihoidik poleks pärast kalibreerimist liikunud.
AR EI JOONDU PÄRAST KALIBREERIMIST	Telefonihoidik ei ole tõenäoliselt täpselt samas suunas ja asendis kui kalibreerimissõidul. Kalibreeri uuesti.
NIGE JÄLGIMINE PÜSTI SÕITES (MAASTIK)	Kalibreeri uuesti, sõites osaliselt istudes ja osaliselt püsti, et kalibreerimissõit vastaks sinu tegelikule sõidustiilile.

Midagi pole korras? Kirjuta aadressile support@aegisrider.com — aitame sind.

AR Opticsi sobitamine sinu silmadele — nelja nurga kontroll, vahetükid ja silmakaugus — on kirjeldatud eraldi AR Opticsi reguleerimisjuhendis aadressil aegisrider.com/get-started.

SEDA NÄED OMA ESIMESEL SÕIDUL

HUD on ankurdatud sinu mootorratta, mitte pea külge.



087 Vaatad ette — kiirus, navigatsioon ja sõiduinfo asuvad paigal mootorratta ees.



087 Pea pööratud — ekraan liigub vaateväljast välja. See jääb ankurdatuks mootorratta ette.

Kui pöörad pead, et liiklust või peegleid kontrollida, lahkub ekraan sinu vaateväljast. Vaata uuesti ette ja see on täpselt seal, kuhu selle jätsid. **See on tahtlik: nii ei kata HUD kunagi ohtu, mida sa parajasti vaatad.**

JUHENDID JA ALLALAADIMISED

See juhend, AR Opticsi kalibreerimisvideo ja täielikud kasutusjuhendid asuvad aadressil aegisrider.com/get-started.

TUGI

Jäid mõnel sammul toppama? Kirjuta aadressile support@aegisrider.com — vastame ise ja kiiresti.