AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

A dobozból a kalibrált AR HUD-ig

Két beállítási folyamat visz el a kicsomagolástól az indulásig. Tartsd be a sorrendet — minden lépés egy képpel kezdődik.



01. FOLYAMAT

SISAK ÉS TELEFON PÁROSÍTÁSA

Bekapcsolás · AR Vision Companion telepítése · AR Optics felhelyezése · csatlakozás Bluetoothon.

4 LÉPÉS · 02-03. OLDAL

02. FOLYAMAT

ELSŐ JÁRMŰ KALIBRÁLÁSA

Add hozzá a motort az appban · rögzítsd a telefont · egy rövid, vezetett út · akár ~2 óra feldolgozás.

6 LÉPÉS · 04-06. OLDAL

EZ KELL HOZZÁ

- Aegis Rider Vision
- AR Optics
- okostelefonod · a vásárlásnál használt fiók
- telefontartó + a motorod
- Ride into the future


1. FOLYAMAT / 2

SISAK ÉS TELEFON PÁROSÍTÁSA

1-4. LÉPÉS

Cél: a sisak be van kapcsolva, be vagy jelentkezve az appba, az AR Optics fel van helyezve, és a sisak csatlakozik a telefonodhoz.

1 SISAK BEKAPCSOLÁSA

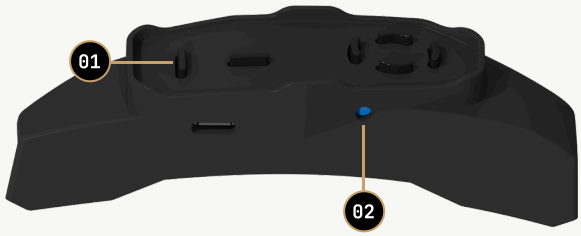


01 POWER — az első gomb · 02 a STATUS LED kéken világít


Tartsd nyomva a POWER gombot, amíg az Aegis Rider Vision be nem kapcsol. A STATUS LED kéken világít.

2 APP TELEPÍTÉSE ÉS BEJELENTKEZÉS


Telepítsd az AR Vision Companion appot — a telefonodon AR Vision néven jelenik meg. Jelentkezz be, majd add meg az összes kért engedélyt.

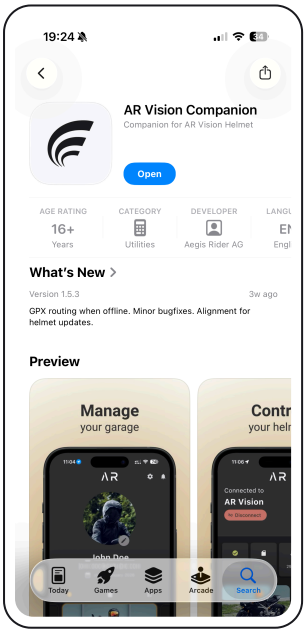


Keresd az „AR Vision Companion" appot.

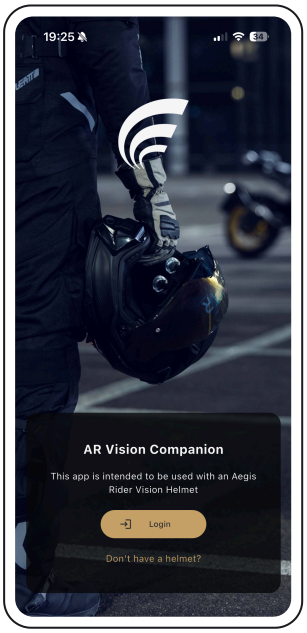

Jelentkezz be azzal a fiókkal, amelyet a sisak vásárlásakor használtál.

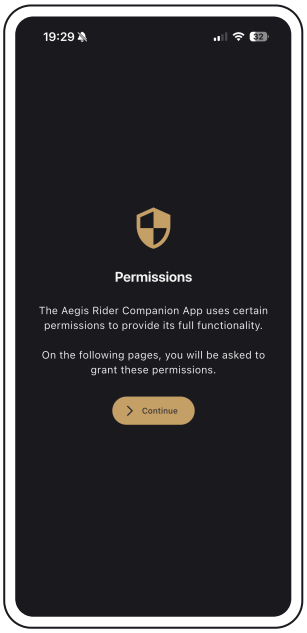


Fogadd el az összes engedélyt — szükségesek.

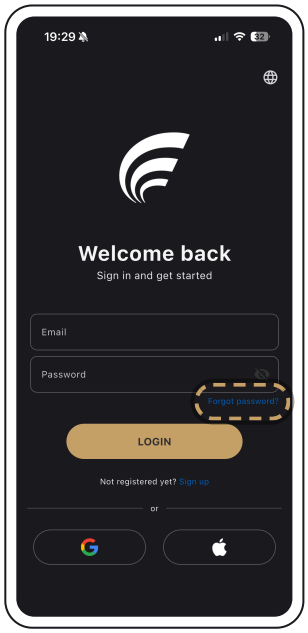

Vendégként vásároltál? A jelszavadat az e-mailben kapott linken állíthatod be.

MEGJEGYZÉS — Vendégként vásároltál? Használd az e-mailben kapott linket a jelszó beállításához. Nem találod az e-mailt? Az „Elfelejtett jelszó" funkcióval kérj új linket. Ha az az e-mail sem érkezik meg, írj a support@aegisrider.com címre.

3 AR OPTICS FELHELYEZÉSE

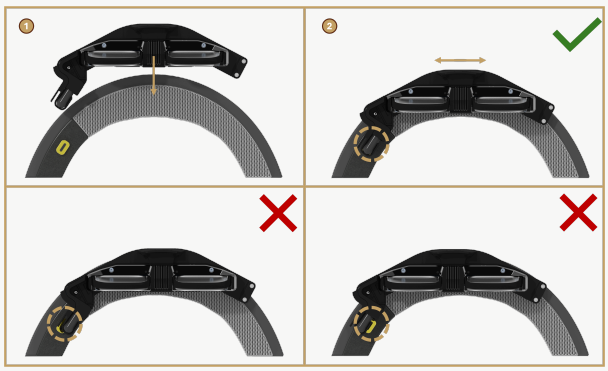


Egyenesen helyezd fel — a pipa a helyes, egyenes illeszkedést mutatja; a keresztek az elcsúszott helyzetet.

Vedd fel a sisakot, és helyezd fel az AR Optics modult a plexi nyílása mögé. A mágnesek ráhúzzák az egyetlen aranyszínű USB-C érintkezőre. Mozgasd finoman balra és jobbra, hogy ellenőrizd, egyenesen ül-e.


MEGJEGYZÉS — A kép túl magas, túl alacsony, túl távoli vagy túl közeli? Az illeszkedést a különálló AR Optics beállítási útmutató alapján igazítsd. Ökölszabály: olyan közel a homlokodhoz, amennyire kényelmes.

4 SISAK CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTHON


A Companion Appban: Sisak → Eszközök keresése → koppints a sisakodra (AR Vision) → Sisak beállítása. **Vedd fel a sisakot, olvasd le az AR Optics kijelzőjén látható 6 jegyű kódot, és add meg az appban.**

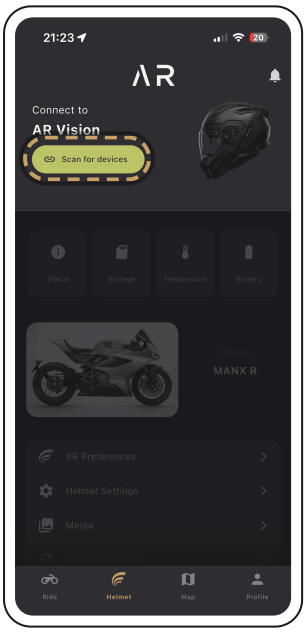


Nyisd meg a „Sisak" oldalt, és koppints az

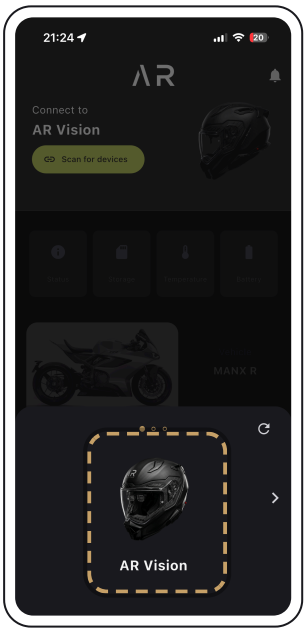


„Eszközök keresése" gombra. A lista legalján koppints az „AR

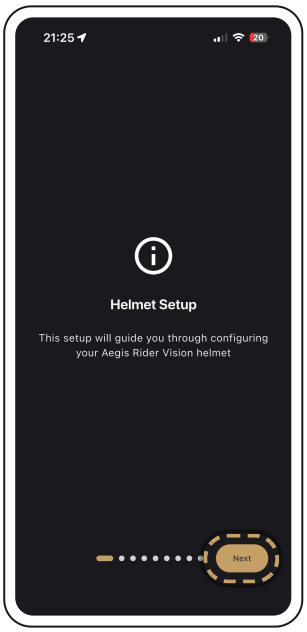

Vision" elemre. Végezd el a sisak beállítását.

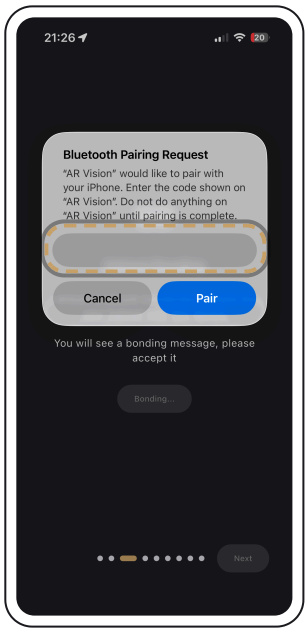

Add meg az AR Optics kijelzőjén megjelenő kódot.

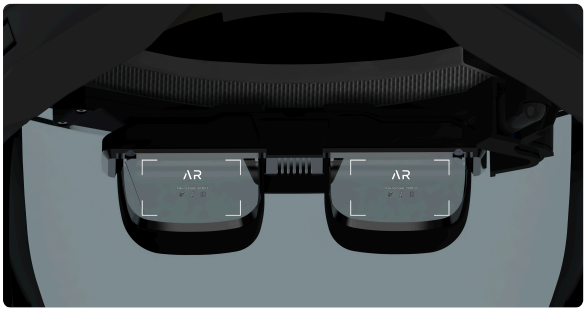

Az AR Optics kijelzőjén: a személyes kódod megjelenik, amíg a sisak a fejeden van.

VIGYÁZAT — A kód minden alkalommal új. A párosítás soha nem automatikus, és a kód soha nem alapértelmezett, például 000000.

MEGJEGYZÉS

✓ **Sötét a kódkijelző? Nyomd meg egyszer a POWER gombot az optika aktiválásához. ~6–7 mp után a kijelző visszatér, és megjelenik a kód. AZ 1. FOLYAMAT VÉGE** — A sisakod párosítva van a telefonoddal.


2. FOLYAMAT / 2

ELSŐ JÁRMŰ KALIBRÁLÁSA

1–6. LÉPÉS

Cél: a rendszer megismeri a motorodat, hogy az AR HUD helyesen rögzüljön.

1 JÁRMŰ HOZZÁADÁSA AZ APPBAN

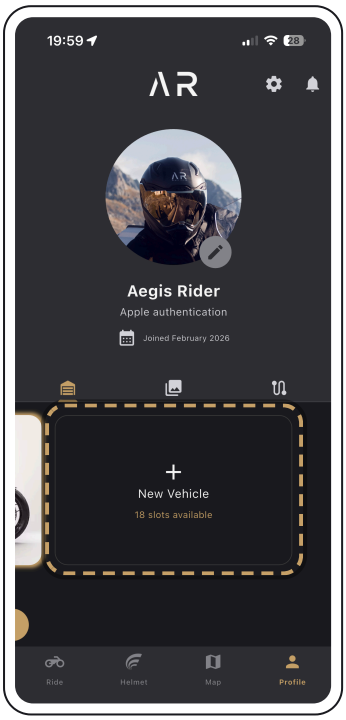


Koppints a + jelre új jármű hozzáadásához.

Nyisd meg a „Profil" → „+ Új jármű" menüt, és adj a motorodnak nevet és képet.

2 TELEFON RÖGZÍTÉSE A MOTORRA


Rögzítsd a mellékelt telefontartót — vagy a sajátodat — a kormányra.

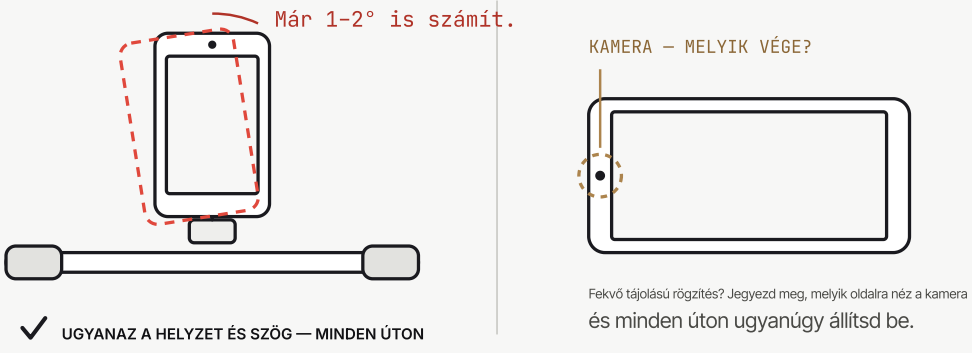

⚠ **FIGYELMEZTETÉS — A kalibrálás ettől függ. A telefon tájolásának és helyzetének minden úton pontosan egyeznie kell a kalibrálóúttal. Már 1–2° eltérés is gondot okoz.** Fekvő tájolású rögzítés? Jegyezd meg a tájolást — a szelfikamera bal vagy jobb oldalon van —, és a telefont mindig ugyanúgy rögzítsd.

3 BEKAPCSOLÁS ÉS VEZETETT KALIBRÁLÁS INDÍTÁSA

Kapcsold be a sisakot, és helyezd fel az AR Optics modult. Ezután tedd a telefont a tartóba, és kövesd a Companion App képernyőn megjelenő beállítási lépéseit.

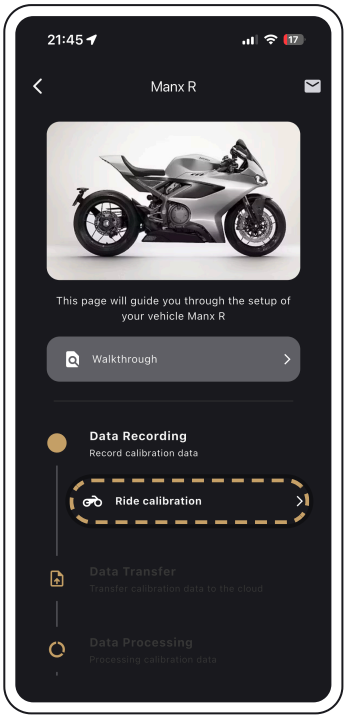

Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 KALIBRÁLÓÚT MEGTÉTELE


Motorozz normálisan, és hajtsd végre az AR kijelzőn megjelenő manővereket — összesen kb. 10 percig.

5×
BALKANYAR

5×
JOBBKANYAR

45 mp EGYENES
ÁLLANDÓ SEBESSÉG

≥5
perc MENET 20 KM/H FELETT

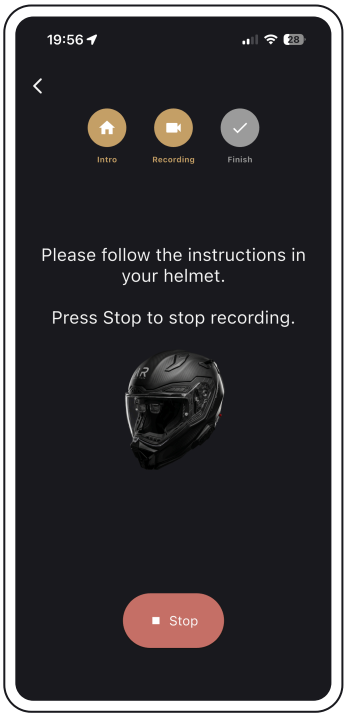


Az AR kijelző menet közben rögzít minden manővert — csak haladj végig a listán. Az app mutatja az előrehaladásodat.

5 FELTÖLTÉS ÉS FELDOLGOZÁS




Az adatok feldolgozása: vidd át az útfelvételt a sisakról a telefonra, majd töltsd fel a felhőbe. Ezeket a lépéseket kézzel kell elvégezni. A feldolgozás akár ~2 órát vesz igénybe. Ha elkészült, töltsd le a kész profilt — a felhőből a telefonon át a sisakra.

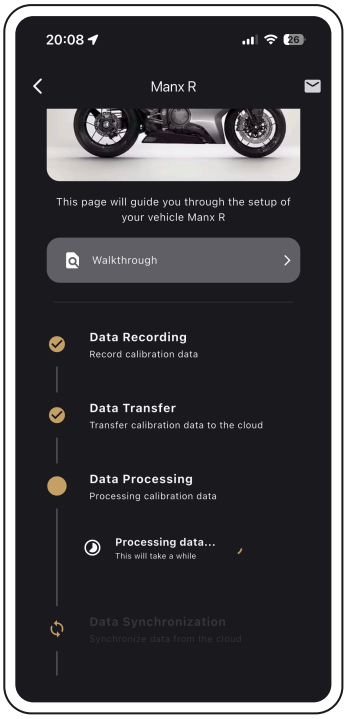

Jó alkalom egy kávéra.

6 KÉSZ AZ INDULÁSRA

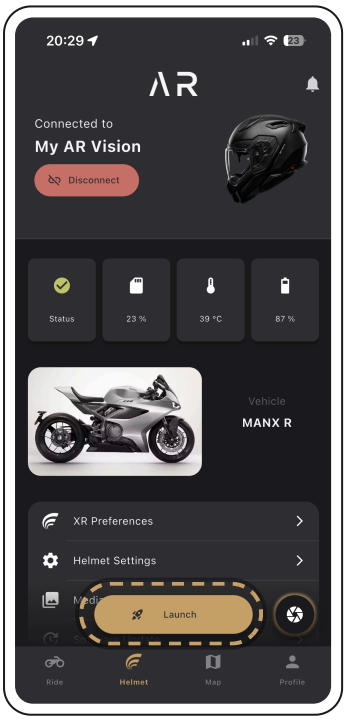

Nyomd meg az „Indítás" gombot. Indulhatsz.

Tedd a telefont a tartóba pontosan úgy, mint a kalibrálóúton — ugyanaz a tájolás, ugyanaz a helyzet —, majd a „Sisak" oldalon nyomd meg az „Indítás" gombot.

> **MEGJEGYZÉS — Minden motort egyszer kalibrálj. A kalibrálást csak akkor ismételd meg, ha másik motorra váltasz, vagy megváltoztatod a telefontartó helyzetét vagy tájolását.**

✓ **A 2. FOLYAMAT VÉGE** — Az AR HUD aktív, és a motorodhoz van rögzítve. Tartsd be a 07. oldal szabályait, és a 09. oldalon olvasd el, mire számíthatsz.

GYORS ÁTTEKINTÉS — HELYES & HELYTELEN

Ezek a szabályok döntik el, hogy az AR HUD működik-e. A motorozási rutinod részei, nem menübeállítások.

HELYES

A

KÖVETŐKAMERÁNAK LÁTNIA KELL A MOTORODAT

Úgy viseld a sisakot, hogy az elöl lévő kis követőkamera lássa a motorodat, amikor egyenesen előre nézel. Ez általában magától megtörténik. Ha azonban a sisak szokatlanul magasan vagy ferdén ül, a kamera szem elől veszítheti a motort — és vele a HUD-ot is.

A TELEFONT PONTOSAN ÚGY RÖGZÍTSD, MINT KALIBRÁLÁSKOR

Minden úton: ugyanaz a tartó, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a tájolás, mint a kalibrálóúton. Ez az egy szokás tartja rögzítve a HUD-ot.

HELYTELEN

NE MOTOROZZ ZSEBBEN LÉVŐ TELEFONNAL

A telefon a követőrendszer része. Nadrág- vagy hátizsákzsebben, illetve a tanktáskában nem látja az utat. Pontosan úgy kell a tartóban ülnie, mint a kalibrálóúton.

NE MOTOROZZ ROSSZUL BEÁLLÍTOTT AR Optics MODULLAL

Ha a kép oldalra tolódott, túl magas vagy túl alacsony, állj meg, és az optikát vízszintesen és függőlegesen állítsd be újra, mielőtt továbbmész — lásd az AR Optics beállítási útmutatót. A rosszul beállított kijelző fárasztja a szemet, és eltakarja az információkat.

ÖKÖLSZABÁLY — Ha a HUD nem stimmel, először ezt a három pontot ellenőrizd. Szinte minden esetet megoldanak, mielőtt hibaelhárításra lenne szükség.

GYORS ÁTTEKINTÉS

HIBAELHÁRÍTÁS

Balra a probléma, jobbra a megoldás. Ezeket a problémákat mind magad is megoldhatod.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
VENDÉGKÉNT VÁSÁROLTÁL / NEM TUDSZ BEJELENTKEZNI	Állítsd be a jelszavadat az e-mailben kapott linken. Ha nem találod, az „Elfelejtett jelszó” funkcióval kérj új linket. Ha az az e-mail sem érkezik meg, fordulj az ügyfélszolgálathoz.
A 6 JEGYŰ KÓD KIJELZŐJE SÖTÉT / AZ AR OPTICS KI VAN KAPCSOLVA	Nyomd meg újra a POWER gombot az optika aktiválásához. A kijelző újracsatlakozik, és ~6–7 mp után visszatér.
A KÉP TÚL MAGAS / ALACSONY / TÁVOLI / KÖZELI	Igazítsd az illeszkedést — lásd az AR Optics beállítási útmutatót. Cél: olyan közel a homlokodhoz, amennyire kényelmes.
A HUD ELCSÚSZIK / OLDALRA SODRÓDIK	Ellenőrizd, hogy a HUD-figyelmeztetések között látható-e a „Helymeghatározás nem elérhető” ikon. Röviden igazítsd meg a sisakot, hogy a rendszer újra be tudja lokalizálni magát. Ellenőrizd, hogy a telefontartó nem mozdult-e el a kalibrálás óta.
KALIBRÁLÁS UTÁN AZ AR NEM IGAZODIK HELYESEN	A telefontartó valószínűleg nem pontosan ugyanabban a tájolásban és helyzetben van, mint a kalibrálóúton. Kalibrálj újra.
ROSSZ KÖVETÉS ÁLLÓ HELYZETBEN (TEREPEN)	Kalibrálj újra úgy, hogy az út egy részét ülve, egy részét állva teszed meg, hogy a kalibrálóút a tényleges motorozási stílusodat tükrözze.

Valami nem stimmel? Írj a support@aegisrider.com címre — segítünk.

Az AR Optics szemedhez igazításáról — négysarok-ellenőrzés, távtartók és szemtávolság — a különálló AR Optics beállítási útmutató szól az aegisrider.com/get-started oldalon.

EZT LÁTOD AZ ELSŐ ÚTON

A HUD a motorodhoz van rögzítve — nem a fejedhez.



087 Előre nézel — a sebesség, a navigáció és az útadatok mozdulatlanul állnak a motor előtt a térben.



087 Elfordított fej — A kijelző kimegy a látómezőből. A motor előtt marad rögzítve.

Ha elfordítod a fejed a forgalom vagy a tükrök ellenőrzéséhez, a kijelző elhagyja a látómezőt. Amikor újra előre nézel, pontosan ott van, ahol hagytad. **Ez szándékos: így a HUD soha nem takar el olyan veszélyt, amelyet éppen nézel.**

ÚTMUTATÓK & LETÖLTÉSEK

Ezt az útmutatót, az AR Optics kalibrálóvideóját és a teljes kézikönyveket az aegisrider.com/get-started oldalon találod.

TÁMOGATÁS

Elakadtál egy lépésnél? Írj a support@aegisrider.com címre — személyesen és gyorsan válaszolunk.