AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Od vybalenia po kalibrovaný AR HUD

Dva procesy nastavenia ťa privedú od vybalenia až po jazdu. Dodrž poradie — každý krok začína obrázkom.



PROCES 01

SPÁROVANIE PRILBY A TELEFÓNU

Zapnutie · inštalácia AR Vision Companion · pripevnenie AR Optics · pripojenie cez Bluetooth.

4 KROKY · STRANY 02–03

PROCES 02

KALIBRÁCIA PRVÉHO VOZIDLA

Pridanie motocykla v aplikácii · upevnenie telefónu · jedna krátka vedená jazda · spracovanie až ~2 h.

6 KROKOV · STRANY 04–06

TOHTO SA BUDEŠ POTREBOVAŤ

- Aegis Rider Vision
- · AR Optics
- tvoj smartfón
- účet použitý pri nákupe
- držiak telefónu + tvoj motocykel


PROCES 1 Z 2

SPÁROVANIE PRILBY A TELEFÓNU

KROKY 1–4

Cieľ: prilba je zapnutá, v aplikácii si prihlásený, AR Optics je pripevnená a prilba je pripojená k tvojmu telefónu.

1 ZAPNI PRILBU

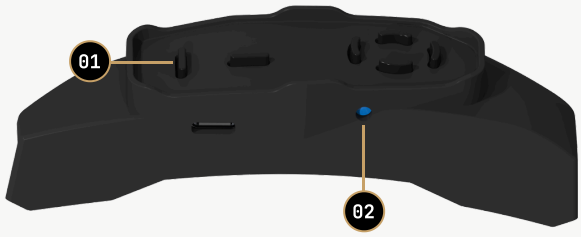


01 POWER — prvé tlačidlo · 02 STATUS LED svieti namodro


Podrž tlačidlo POWER, kým sa Aegis Rider Vision nezapne. STATUS LED svieti namodro.

2 NAINŠTALUJ APLIKÁCIU A PRIHLÁS SA


Nainštaluj AR Vision Companion — v telefóne sa zobrazuje ako AR Vision. Prihlás sa a potom povoľ všetky požadované oprávnenia.

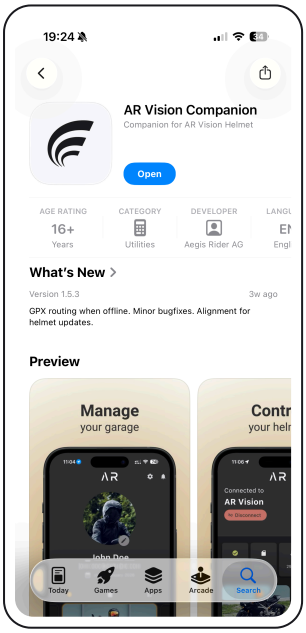


Vyhľadaj „AR Vision Companion".

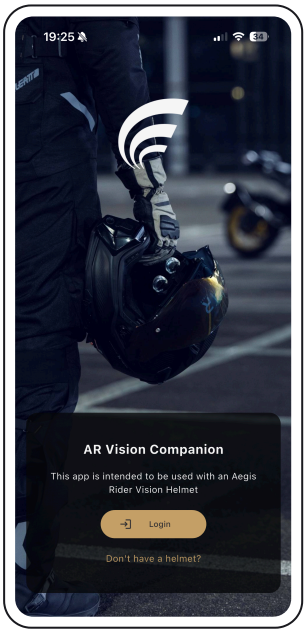

Prihlás sa účtom, ktorý si použil pri nákupe prilby.

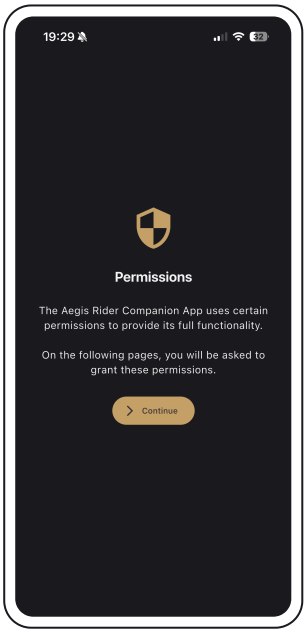


Povoľ všetky oprávnenia — sú povinné.

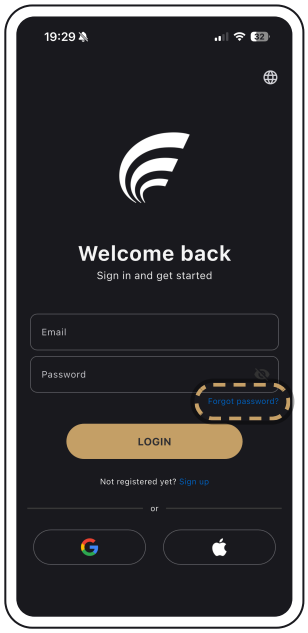

Kúpil si ako hosť? Heslo si nastav cez odkaz v e-maile.

POZNÁMKA — Kúpil si ako hosť? Použi odkaz v e-maile na nastavenie hesla. Nemôžeš ho nájsť? Cez „Forgot password" si vyžiadaj nový odkaz. Ak nepríde ani tento e-mail, kontaktuj support@aegisrider.com.

3 PRIPEVNI AR OPTICS

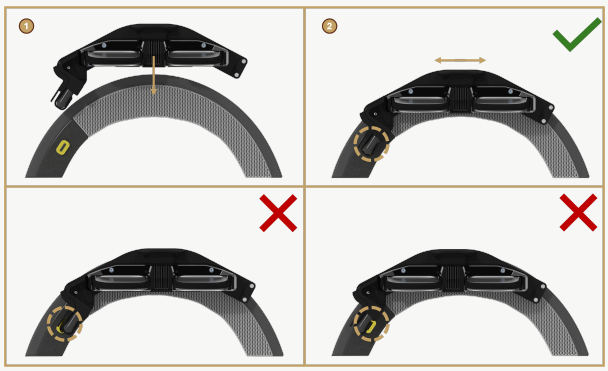


Nasaď ich rovno — fajka ukazuje správne, rovné uloženie, krížiky ukazujú posunutú polohu.

Nasaď si prilbu a pripevni AR Optics za otvor priezoru. Magnety ich pritiahnu na jediný zlatý kontakt USB-C. Jemne ich posuň doľava a doprava, aby si overil, že sedia rovno.


POZNÁMKA — Obraz je príliš vysoko, nízko, ďaleko alebo blízko? Uprav uloženie podľa samostatného Návodu na nastavenie AR Optics. Orientačné pravidlo: čo najbližšie k čelu, pokiaľ je to pohodlné.

4 PRIPOJ PRILBU CEZ Bluetooth


V Companion App: stránka Prilba → Scan for devices → ťukni na svoju prilbu (AR Vision) → spusti Helmet Setup. **Nasaď si prilbu, prečítaj 6-miestny kód v AR Optics a zadaj ho do aplikácie.**

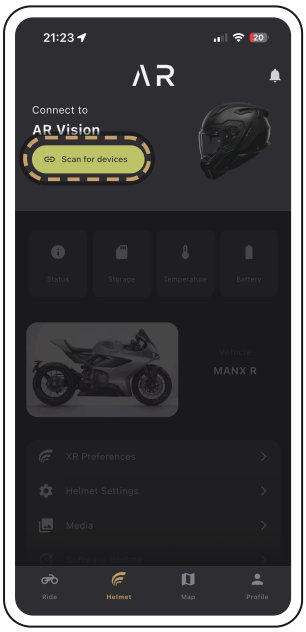


Otvor Prilba a ťukni na Scan

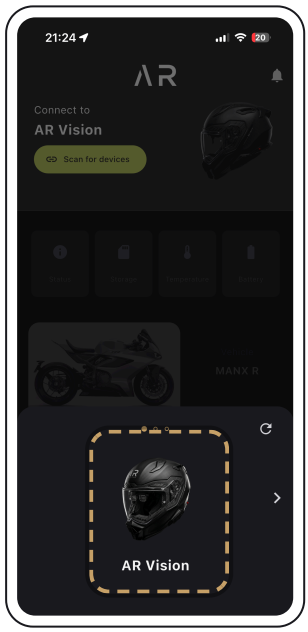


for devices. Ťukni na AR Vision — úplne

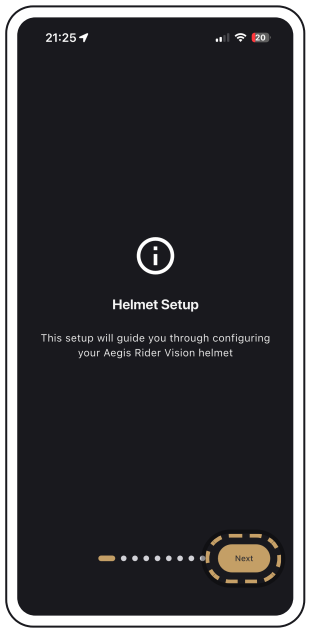

dole v zozname. Prejdi Helmet

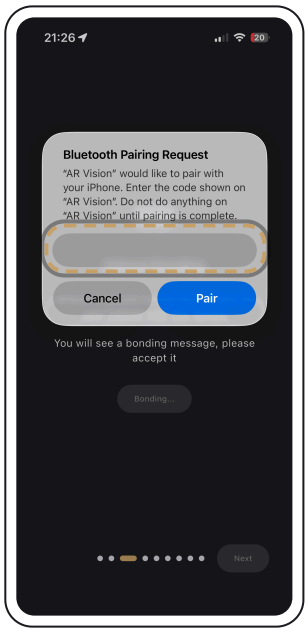

Setup. Zadaj kód zobrazený v AR Optics.

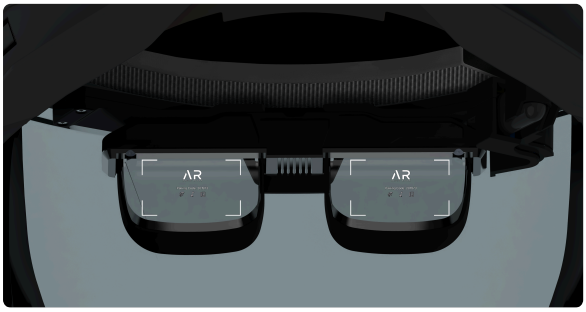

V AR Optics: tvoj osobný kód sa zobrazí, kým máš prilbu na hlave.

UPOZORNENIE — Kód je pri každom párovaní iný. Párovanie sa nikdy nespustí automaticky a kód nikdy nie je predvolený, napríklad 000000.

POZNÁMKA

✓ **Obrazovka s kódom je tmavá? Raz stlač POWER, aby sa optika zobudila. Displej sa vráti po ~6–7 s a zobrazí kód. KONIEC PROCESU 1** — Tvoja prilba je spárovaná s telefónom.


PROCES 2 Z 2

KALIBRÁCIA PRVÉHO VOZIDLA

KROKY 1–6

Cieľ: naučiť systém tvoj motocykel, aby sa AR HUD správne ukotvil.

1 PRIDAJ VOZIDLO V APLIKÁCII

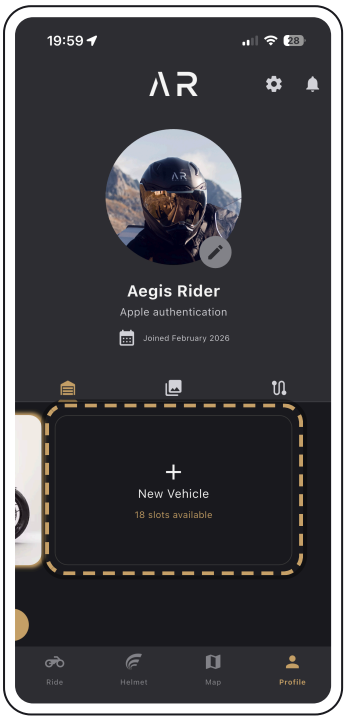


Ťuknutím na + pridáš nové vozidlo.

Otvor Profil → „+ Nové vozidlo“ a daj motocyklu názov a obrázok.

2 UPEVNI TELEFÓN NA MOTOCYKEL

Dodaný držiak telefónu — alebo svoj vlastný — pripevni na riadidlá.

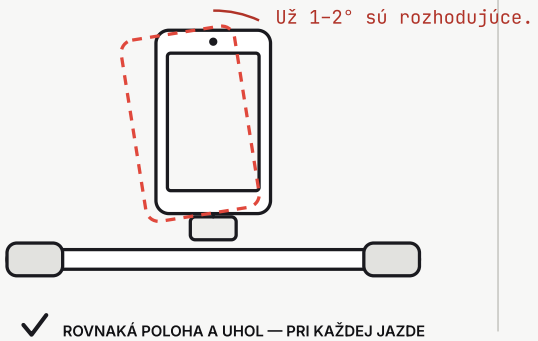




Upevňuješ na šírku? Zapamätaj si, na ktorú stranu kamera smeruje a pri každej jazde to zopakuj.

⚠ **VAROVANIE — Od toho závisí kalibrácia. Orientácia a poloha telefónu pri kalibračnej jazde musia byť pri každej jazde presne rovnaké. Už rozdiel 1–2° spôsobuje problémy.** Upevňuješ na šírku? Zapamätaj si orientáciu — selfie kamera vľavo alebo vpravo — a telefón vždy upevni rovnako.

3 ZAPNI A SPUSTI VEDENÚ KALIBRÁCIU

Zapni prilbu a pripevni AR Optics. Potom vlož telefón do držiaka a postupuj podľa krokov nastavenia na obrazovke v Companion App.

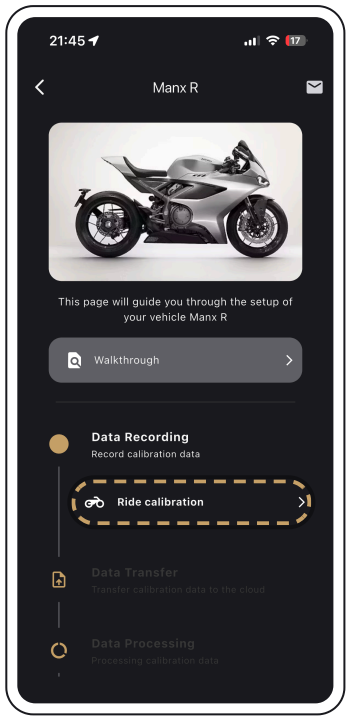

Postupuj podľa pokynov na obrazovke.

4 ABSOLVUJ KALIBRAČNÚ JAZDU


Jazdi normálne a vykonávaj manévre zobrazené na AR displeji — spolu asi 10 minút.

5×
ZATÁČANIE DOĽAVA

5×
ZATÁČANIE DOPRAVA


45 s
ROVNO - STÁLA RÝCHLOSŤ

≥5 min
JAZDY NAD 20 KM/H

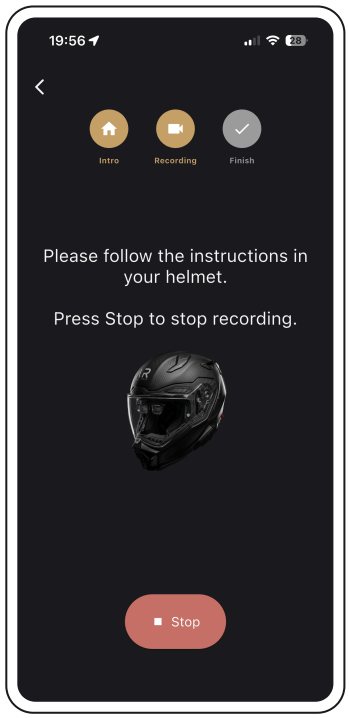


AR displej sleduje každý manéver počas jazdy — stačí prejsť zoznam. Aplikácia ukazuje tvoj postup.

5 NAHRATIE A SPRACOVANIE

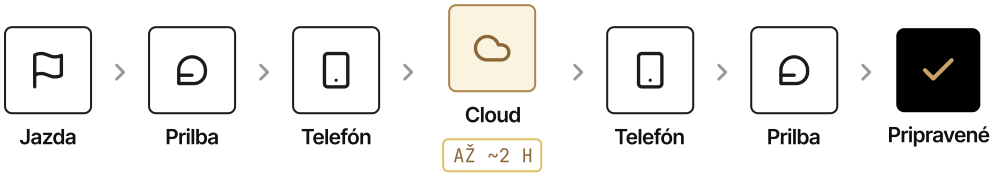


Spracuj údaje: prenes záznam jazdy z prilby do telefónu a potom ho nahraj do cloudu. Tieto kroky sa robia ručne. Spracovanie trvá až ~2 hodiny. Keď je hotový profil pripravený, stiahni ho — z cloudu cez telefón do prilby.

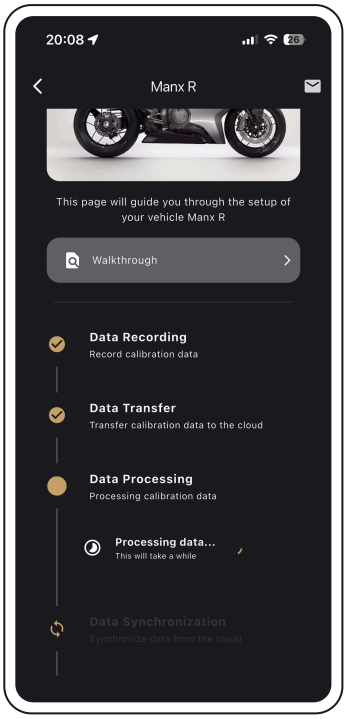

Dobrý čas na kávu.

6 SI PRIPRAVENÝ NA JAZDU

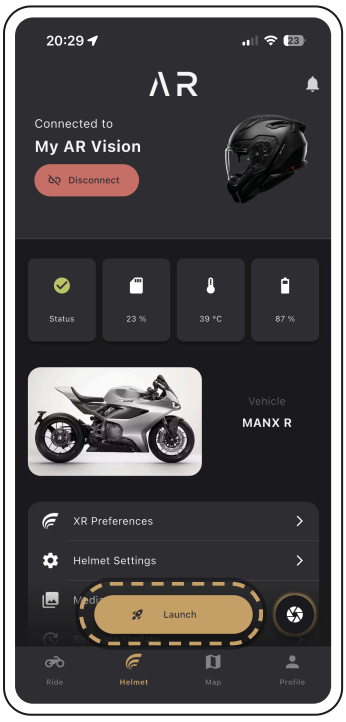

Stlač Launch. Jazdi.

Vlož telefón do držiaka presne ako pri kalibračnej jazde — rovnaká orientácia, rovnaká poloha — a potom na stránke Prilba stlač Launch.

> **POZNÁMKA — Každý motocykel kalibruj raz. Kalibráciu zopakuj, len ak zmeníš motocykel alebo spôsob upevnenia telefónu.**

✓ **KONIEC PROCESU 2** — AR HUD je aktívny a ukotvený na tvoj motocykel. Pozri Čo robiť a čo nie na strane 07 a na strane 09, čo môžeš očakávať.

RÝCHLY PREHĽAD — ČO ROBIŤ A ČO NIE

Tieto pravidlá rozhodujú o tom, či AR HUD funguje. Sú súčasťou tvojej jazdnej rutiny, nie nastavením v menu.

ČO ROBIŤ

SLEDOVACIA

KAMERA MUSÍ VIDIEŤ TVOJ MOTOCYKEL

Prilbu nos tak, aby malá sledovacia kamera vpredu videla tvoj motocykel, keď sa pozeráš rovno. Zvyčajne sa to stane samo. Ak však prilba sedí nezvyčajne vysoko alebo našikmo, kamera môže motocykel stratiť z dohľadu — a s ním aj HUD.

TELEFÓN UPEVNI PRESNE AKO PRI KALIBRÁCII

Pri každej jazde: rovnaký držiak, rovnaká poloha, rovnaká orientácia ako pri kalibračnej jazde. Tento jediný zvyk drží HUD ukotvený.

ČO NIE

NEJAZDI S TELEFÓNOM VO VRECKU

Telefón je súčasťou systému sledovania. Vo vrecku nohavíc, v batohu alebo v taške na nádrži nemôže snímať cestu. Musí byť v držiaku presne ako pri kalibračnej jazde.

NEJAZDI S NESPRÁVNE NASTAVENÝM AR Optics

Ak je obraz posunutý nabok, príliš vysoko alebo nízko, zastav a pred jazdou optiku vodorovne a zvisle nastav znova — pozri Návod na nastavenie AR Optics. Nesprávne nastavený displej namáha oči a zakrýva informácie.

ORIENTAČNÉ PRAVIDLO — Ak HUD nevyzerá správne, skontroluj najprv tieto tri body. Vyriešia takmer všetky prípady skôr, než treba riešiť problémy.

RÝCHLY PREHĽAD

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vľavo problém, vpravo riešenie. Všetko toto vyriešiš sám.

PROBLÉM	RIEŠENIE
KÚPENÉ AKO HOSŤ / NEDÁ SA PRIHLÁSIŤ	Heslo si nastav cez odkaz v e-maile. Ak ho nemôžeš nájsť, cez „Forgot password“ si vyžiadaj nový odkaz. Ak nepríde ani tento e-mail, kontaktuj podporu.
OBRAZOVKA S 6-MIESTNYM KÓDOM JE TMAVÁ / AR OPTICS VYPNUTÉ	Znova stlač POWER, aby sa optika zobudila. Displej sa znova pripojí a vráti sa po ~6–7 s.
OBRAZ JE PRÍLIŠ VYSOKO / NÍZKO / ĎALEKO / BLÍZKO	Uprav uloženie — pozri Návod na nastavenie AR Optics. Cieľ: čo najbližšie k čelu, pokiaľ je to pohodlné.
HUD UNÁŠA / UJDE NABOK	Skontroluj, či v upozorneniach HUD nie je ikona „Localization unavailable“. Prilbu krátko premiestni, aby sa systém znova lokalizoval. Skontroluj, či sa držiak telefónu od kalibrácie neposunul.
AR PO KALIBRÁCII NESEDÍ	Držiak telefónu pravdepodobne nie je v presne rovnakej orientácii a polohe ako pri kalibračnej jazde. Kalibruj znova.
SLABÉ SLEDOVANIE PRI STÁNÍ (OFFROAD)	Kalibruj znova a jazdi čiastočne sediac a čiastočne postojačky, aby kalibračná jazda zodpovedala tvojmu skutočnému štýlu jazdy.

Niečo nesedí? Napíš na support@aegisrider.com — pomôžeme ti.

Ako prispôsobiť AR Optics svojim očiam — kontrola štyroch rohov, dištančné vložky a vzdialenosť od očí — nájdeš v samostatnom Návode na nastavenie AR Optics na aegisrider.com/get-started.

TOTO UVIDÍŠ PRI PRVEJ JAZDE

HUD je ukotvený na tvoj motocykel — nie na tvoju hlavu.



087 Pohľad dopredu — rýchlosť, navigácia a informácie o jazde stoja pevne v priestore pred motocyklom.



087 Hlava otočená — displej odíde z dohľadu. Zostáva ukotvený pred motocyklom.

Keď otočíš hlavu, aby si skontroloval premávku alebo zrkadlá, displej opustí tvoje zorné pole. Keď sa pozrieš znova dopredu, je presne tam, kde si ho nechal. **Je to zámer: HUD tak nikdy nezakryje nebezpečenstvo, na ktoré sa práve pozeráš.**

NÁVODY A SŤAHOVANIA

Tento návod, video o kalibrácii AR Optics a kompletné príručky nájdeš na aegisrider.com/get-started.

PODPORA

Zasekol si sa pri niektorom kroku? Napíš na support@aegisrider.com — odpovedáme osobne a rýchlo.