NEO TOOLS

1

2

3

4

5

6

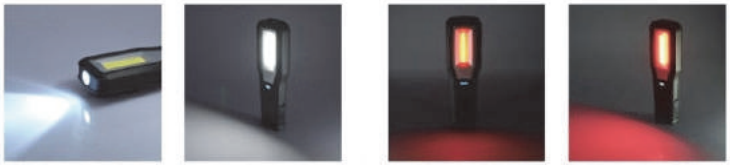

7

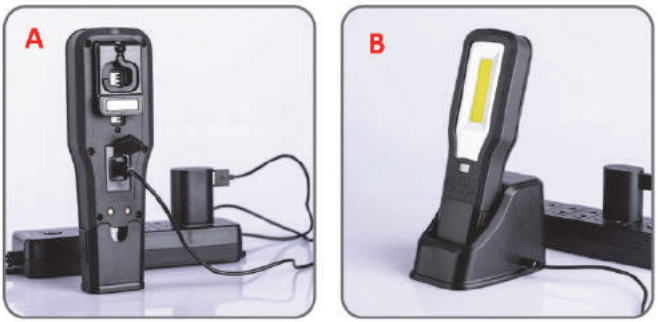

8

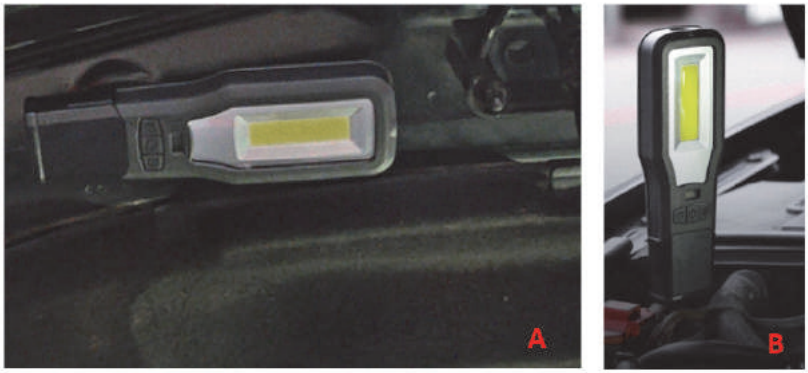

PL

Latarka z funkcją powerbanku

NEO 99-071

Opis stron graficznych

Rys 1:

A	Główne źródło światła COB 10W	**H**	Radiator
B	Materiał obudowy TPR	**I**	Port ładowania USB urządzenia zewnętrznego
C	Wyświetlacz stanu naładowania	**J**	Styki ładowania w stacji naładowczej
D	Włącznik / sterowanie	**K**	Obrotowy zawias kulowy
E	Stacja bazowa / naładowcza	**L**	Magnes spodni
F	Hak obrotowy	**M**	Górne źródło światła
G	Magnes tylny	**N**	Port ładowania USB typ C latarki

Uniwersalna wielofunkcyjna latarka posiadająca 2 źródła światła oraz kilka trybów świecenia. Wyposażona w funkcję powerbanku, dającą możliwość doładowania niewielkich urządzeń takich jak smartfon. Dwa silne

magnesy oraz zawias kulowy oferują bardzo dużo możliwości zamocowania oraz ustawienia kierunku świecenia.

Zawias kulowy

Bardzo mocny obrotowy zawias kulowy, umożliwia optymalne ustawienie kierunku świecenia latarki. Daje możliwość obracania latarką o 360° w pionie, oraz pochylanie latarki o 90° jak pokazano na **rys. 2**. Zawias kulowy nie wymaga dokręcania i bardzo długo zachowuje pewny uchwyt.

Chłodzenie

Aluminiowy radiator **rys. 1H** znacznie poprawia wydajność odprowadzania ciepła z latarki **rys.3**

Wyświetlacz

Wyświetlacz daje możliwość wyboru jednego z dwu trybów stanu naładowania akumulatora **rys. 4.**

W trybie diod LED **rys. 4A** każdy punkt odpowiada za około 20% pojemności akumulatora. W czasie ładowania diody migają zielonym światłem, po pełnym naładowaniu akumulatora świeci się 5 diod stałym światłem.

W trybie LCD **rys. 4B** stan ładowania bądź rozładowania jest pokazywany w czasie rzeczywistym. Podczas ładowania akumulatora, ikona baterii zmienia wartość, co jest widoczne na wyświetlaczu LCD. Po pełnym naładowaniu akumulatora, wyświetlacz pokazuje 100% naładowania.

Funkcja powerbank

Latarka jest wyposażona w dwa porty USB **rys. 1I** służące do ładowania USB typ C do ładowania latarki. Oraz standardowy port USB pozwalający doładować zewnętrzne urządzenie np. telefon. Proces ładowania urządzenia zewnętrznego rozpoczyna się automatycznie po połączniu kablem USB latarki **rys. 1I** z telefonem.

Sterowanie urządzeniem

Rys 5

A – Włącznik / zmiana trybów świecenia

B – Zmniejszenie wartości - gdy lampka się świeci, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zmniejszyć jasność

C – Zwiększenie wartości - gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć jasność

Zmiana trybów świecenia

Poprzez naciśniecie przycisku **rys. 5A** dokonujemy zmiany trybu świecenia latarki.

Pierwsze naciśnięcie włącznika r**ys. 6A** – górne źródło światła, białe światło

Drugie naciśnięcie włącznika **rys. 6B** – przedni reflektor główny, białe światło ciągłe

Trzecie naciśnięcie włącznika **rys. 6C** – przedni reflektor główny, czerwone światło ciągłe

Czwarte naciśnięcie włącznika **rys. 6D** – przedni reflektor główny, czerwone światło migające

Ładowanie latarki

Są dwa sposoby ładowania latarki:

Bezpośredni z zasilacza poprzez podłączenie kabla USB typ C **rys. 1N** do latarki jak pokazano na rysunku **rys. 7A**

Pośredni przez umieszczenie latarki w stacji naładowczej, która jest podłączona kablem USB typ C do zasilacza

- Latarka jest w pełni ładowalną lampą poprzez kabel USB lub stację naładowczą, nie wymaga więc konieczności zakupu baterii.
- Akumulatory są naładowane w 80-90%, można więc korzystać z latarki, jednak zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.
- Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć kabel ładujący USB lub wyjąć latarkę ze stacji naładowczej.
- Trzymaj baterię z dala od ekstremalnych temperatur, zwłaszcza ciepła.
- NIE próbuj otwierać komory baterii.

UWAGA! Dzieci poniżej 6 lat nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

Mocowanie latarki przy pomocy magnesów

Latarka jest wyposażona w dwa magnesy: tylny rys. **1G** oraz na spodzie latarki **rys. 1K** . Umożliwiają mocowanie latarki w sposób dogodny dla użytkownika **rys. 8A, B**

Dane techniczne urządzenia	
Numer katalogowy	99-071
Materiał obudowy	PC + TPR + ABS + Aluminium
Wymiary latarki	198x63x29mm
Wymiary stacji bazowej	112x78x81mm
Waga	361g
Typ akumulatora	3.7V 18650 Li-ion
Pojemność akumulatora	2000mAh
Port ładowania	USB typ C
Czas ładowania	Około 2 godz. 30 min.
Parametry ładowania stacji oraz latarki	5V 1A
Parametry ładowania urządzenia zewnętrznego	5V 1A
Maksymalne napięcie akumulatora	4,2V
Minimalne napięcie akumulatora	3V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi kabel USB typ C

OSTRZEŻENIE ! Ten sprzęt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które wynikają z takiego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Bez nadzoru dzieci nie mogą czyścić sprzętu i wykonywać prac konserwacyjnych na poziomie użytkownika.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex") informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja"), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl

Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl

GTX SERVICE

EN

Flashlight with powerbank function

NEO 99-071

Description of graphic pages

Fig. 1:

A	Main light source COB 10W	**H**	Heatsink
B	Housing material TPR	**I**	USB charging port for external device
C	Charge status display	**J**	Charging contacts in the charging station
D	Switch / control	**K**	Rotating ball hinge
E	Base / Charging Station	**L**	Trouser magnet
F	Swivel hook	**M**	Upper light source
G	Rear magnet	**N**	USB Type-C charging port for flashlight

Universal multifunctional flashlight with 2 light sources and several lighting modes. Equipped with a powerbank function, giving the possibility of recharging small devices such as a smartphone. Two strong magnets and a ball hinge offer a lot of possibilities of fixing and setting the direction of illumination.

Ball hinge

A very strong rotating ball hinge enables optimal setting of the light direction of the flashlight. It allows you to rotate the flashlight 360 °

vertically, and tilt the flashlight by 90 ° as shown in fig. 2. The ball hinge does not require tightening and maintains a secure grip for a long time.

Cooling
The aluminum heat sink Fig. 1H significantly improves the heat dissipation efficiency of the flashlight Fig. 3

Display
The display gives you the opportunity to choose one of two modes of battery charge status **Fig. 4.**
In LED mode **Fig. 4A,** each point accounts for about 20% of the battery capacity. During charging, the LEDs flash a green light, when the battery is fully charged, 5 LEDs are lit with a constant light.
In the LCD mode, **Fig. 4B**, the charging or discharging status is displayed in real time. While the battery is charging, the battery icon changes value as shown on the LCD. When the battery is fully charged, the display shows 100% charged.

Powerbank function
The flashlight is equipped with two USB ports **Fig. 1I** for charging USB type C for charging the flashlight. And a standard USB port that allows you to recharge an external device, e.g. a telephone. The process of charging the external device starts automatically after connecting the flashlight **Fig. 1I** with the phone with the USB cable.

Device control
Fig 5
A – Switch / change of lighting modes
B – Decrease the value – when the light is on, press and hold this button to reduce the brightness
C – Increase value - when the light is on, press and hold this button to increase the brightness

Changing the lighting modes
By pressing the **button Fig. 5A** we change the flashlight mode.
The first press of the switch **Fig. 6A** - upper light source, white light
Pressing the switch for the second time, **Fig. 6B** - front headlight, continuous white light
Pressing the switch **Fig. 6C** for the third time - front headlight, continuous red light
Pressing the switch **Fig. 6D** for the fourth time - front headlight, red flashing light

Charging the flashlight
There are two ways to charge the flashlight:
Direct from the power supply by connecting a USB Type-C cable **Fig. 1N** to the flashlight as shown in Figure **7A**
Indirect by placing the flashlight in the charging station, which is connected with a USB Type-C cable to the power supply

- The flashlight is a fully rechargeable lamp via a USB cable or charging station, so it does not require the purchase of a battery.
- The batteries are 80-90% charged so you can use the flashlight, however it is recommended that you fully charge the battery before using it for the first time.
- When fully charged, disconnect the USB charging cable or remove the flashlight from the charging station.
- Keep the battery away from extreme temperatures, especially heat.
- DO NOT try to open the battery compartment.

REMARK! Children under 6 years of age should not use this product without adult supervision.

Fixing the flashlight with magnets
The flashlight is equipped with two magnets: the rear drawing **1G** and on the bottom of the flashlight **fig. 1K.** Allow the flashlight to be mounted in a way convenient for the user **Fig. 8A, B**

Device Specifications	
Catalog number	99-071
Housing material	PC + TPR + ABS + Aluminium
Dimensions of the flashlight	198x63x29mm
Base station dimensions	112x78x81mm
Scales	361g
Battery type	3.7V 18650 Li-ion
Battery capacity	2000mAh
Charging port	USB typ C
Charging time	Approx. 2 h 30 min.
Charging parameters of the station and flashlight	5V 1A
External device charging parameters	5V 1A
Maximum battery voltage	4,2V
Minimum battery voltage	3V
Kit Contents	User manual USB Type-C cable

WARNING ! This equipment can be used by children aged 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental abilities or people without experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed how to use the device safely and understand the risks that arise from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Without supervision, children cannot clean equipment and perform user-level maintenance work.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrically powered products should not be disposed of with household waste, but should be disposed of in appropriate facilities. Information on disposal can be obtained from the dealer of the product or local authorities. Waste electrical and electronic equipment contains substances that are not neutral for the natural environment. Non-recycled equipment poses a potential threat to the environment and human health.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: "Grupa Topex") informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: the "Manual"), including its text, photos, diagrams, drawings, and its compositions belong exclusively to the Topex Group and are subject to legal protection in accordance with the Act of February 4, 1994, on copyright and related rights (i.e. Journal of Laws of 2006 No. 90 Item 631 as amended). Copying, processing, publishing, and modifying for commercial purposes the entire Manual and its individual elements, without the consent of Grupa Topex expressed in writing, is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

RU
Фонарик с функцией powerbank
NEO 99-071

Описание графических страниц
Рисунок 1:

A	Основной источник света COB 10W	**H**	Радиатор
B	Материал корпуса TPR	**I**	USB-порт для зарядки внешнего устройства
C	Отображение состояния заряда	**J**	Зарядные контакты в зарядной станции
D	Переключатель / управление	**K**	Вращающийся шарнир
E	База / Зарядная станция	**L**	Магнит для брюк
F	Вертлюжный крюк	**M**	Верхний источник света
G	Задний магнит	**N**	USB Type-C порт для зарядки фонарика

Универсальный многофункциональный фонарик с 2 источниками света и несколькими режимами освещения. Оснащен функцией powerbank, дающей возможность подзарядки небольших устройств, таких как смартфон. Два сильных магнита и шаровой шарнир предлагают множество возможностей фиксации и установки направления освещения.

Шарнир шарнира
Очень прочный вращающийся шарнир обеспечивает оптимальную настройку направления фонарика. Он дает возможность поворачивать фонарик на 360° по вертикали и наклонять фонарик на 90°, как показано на **рисунке 2**. Шарнир мяча не требует затягивания и очень долго сохраняет прочное сцепление.

Охлаждение
Алюминиевый радиатор **рис.1H** значительно повышает эффективность рассеивания тепла от фонарика **рис.3**

Дисплей
Дисплей дает возможность выбрать один из двух режимов состояния заряда аккумулятора **рис.4.**
4A на каждую точку приходится около 20% емкости аккумулятора. Во время зарядки светодиоды мигают зеленым светом, когда аккумулятор полностью заряжен, 5 светодиодов загораются постоянным светом.
4B состояние зарядки или разрядки отображается в режиме реального времени. Во время зарядки аккумулятора значок батареи изменяет значение, которое видно на ЖК-дисплее. Когда аккумулятор полностью заряжен, дисплей показывает 100% заряд.

Функция Powerbank
Фонарик оснащен двумя USB-портами **Рис. 1I** для зарядки USB Type-C для зарядки фонарика. И стандартный USB-порт, который позволяет заряжать внешнее устройство, например, телефон. Процесс зарядки внешнего устройства запускается автоматически

при подключении фонарика **Рис.1I** к телефону с помощью USB-кабеля.

Управление устройствами

Рис 5

A – Переключение / изменение режимов освещения

B – Уменьшите значение – когда свет горит, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы уменьшить яркость

C – Увеличить значение – когда свет горит, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить яркость

Изменение режимов освещения

Нажав на кнопку **Рис.5A** мы изменяем режим фонарика.

Первое нажатие переключателя **Рис.6A** – верхний источник света, белый свет

Рис 6B – передняя фара, белый непрерывный свет

Третье нажатие переключателя **Рис.6C** – передняя фара, красный непрерывный свет

Четвертое нажатие переключателя **Рис.6D** – передняя фара, красный мигающий свет

Зарядка фонарика

Есть два способа зарядки фонарика:

Непосредственно от блока питания путем подключения кабеля USB Type-C **рис. 1N** к фонарику, как показано на **рисунке 7A**

Косвенно путем размещения фонарика в зарядной станции, которая подключена кабелем USB Type-C к источнику питания

- Фонарик представляет собой полностью перезаряжаемую лампу через USB-кабель или зарядную станцию, поэтому он не требует необходимости приобретать аккумулятор.
- Аккумуляторы заряжены на 80-90%, поэтому можно использовать фонарик, но рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием.
- После полной зарядки отсоедините USB-кабель для зарядки или извлеките фонарик из зарядной станции.
- Держите батарею вдали от экстремальных температур, особенно тепла.
- НЕ пытайтесь открыть батарейный отсек.

ЗАМЕЧАНИЕ! Дети в возрасте до 6 лет не должны использовать этот продукт без присмотра взрослых.

Фиксация фонарика магнитами

Фонарик оснащен двумя магнитами: задним рисунком **1G** и на нижней части фонарика **рис. 1K**. Позвольте установить фонарик удобным для пользователя способом, **рис. 8A, B**

Технические характеристики устройства	
Каталожный номер	99-071
Материал корпуса	ПК + TPR + ABS + алюминий
Размеры фонаря	198x63x29мм
Размеры базовой станции	112x78x81мм
Весы	361г
Тип батареи	3.7V 18650 Литий-ионный
Емкость аккумулятора	2000мАч
Порт зарядки	Тип USB-C
Время зарядки	Около 2 ч 30 мин.
Параметры зарядки станции и фонарика	5V 1A
Параметры зарядки внешних устройств	5V 1A
Максимальное напряжение батареи	4,2V
Минимальное напряжение батареи	3V
Содержимое комплекта	Руководство пользователя USB Type-C кабеля

ВНИМАНИЕ ! Это оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми без опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы о том, как безопасно использовать устройство и понимают риски, возникающие в результате такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра дети не могут чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделия с электрическим приводом не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, их следует утилизировать в соответствующих помещениях. Информацию об утилизации можно получить у продавца продукта или в местных органах власти. Отходы электрического и электронного оборудования содержат вещества, не являющиеся нейтральными для окружающей среды. Не утилизированное оборудование представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa с местонахождением в Варшаве, ул. Pograniczna 2/4 (далее: «Grupa Topex») сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: «Руководство»), включая его текст, фотографии, диаграммы, рисунки и его композиции принадлежат исключительно Topex Group и подлежат правовой защите в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 г. об авторском праве и смежных правах (т.е.Законодательный вестник от 2006 г. № 90 Пункт 631 с изменениями). Копирование, обработка, публикация, изменение в коммерческих целях всего Руководства и его отдельных элементов без письменного согласия Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

RO

Lanternă cu funcție powerbank

NEO 99-071

Descrierea paginilor grafice

Fig. 1:

A	Sursa principală de lumină COB 10W	**H**	Radiator
B	Material pentru locuințe TPR	**I**	Port de încărcare USB pentru dispozitiv extern
C	Afișarea stării încărcării	**J**	Încărcarea contactelor în stația de încărcare
D	Comutare / control	**K**	Balama rotativă cu bile
E	Bază / Stație de încărcare	**L**	Magnet de pantaloni
F	Cârlig pivotant	**M**	Sursă de lumină superioară
G	Magnet spate	**N**	Port de încărcare USB type-C pentru lanternă

Lanternă multifuncțională universală cu 2 surse de lumină și mai multe moduri de iluminare. Echipat cu o funcție powerbank, oferind posibilitatea reîncărcării dispozitivelor mici, cum ar fi un smartphone. Doi magneți puternici și o balama cu bile oferă o mulțime de posibilități de fixare și setare a direcției de iluminare.

Balama cu bile

Balamaua cu bile rotative foarte puternică permite setarea optimă a direcției lanternei. Oferă posibilitatea de a roti lanterna la 360° vertical și de a înclina lanterna cu 90°, așa cum se arată în **Fig. 2**. Balamaua cu bile nu necesită strângere și păstrează o aderență fermă pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Răcire

Radiator din aluminiu **fig. 1H** îmbunătățește semnificativ eficiența disipării căldurii de la lanterna **fig.3**

Arăta

Ecranul vă oferă posibilitatea de a alege unul dintre cele două moduri de stare de încărcare a bateriei **Fig. 4.**

În modul LED **Fig. 4A**, fiecare punct reprezintă aproximativ 20% din capacitatea bateriei. În timpul încărcării, LED-urile luminează o lumină verde, atunci când bateria este încărcată complet, 5 LED-uri sunt aprinse cu o lumină constantă.

În modul LCD **Fig. 4B**, starea de încărcare sau descărcare este afișată în timp real. În timp ce bateria se încarcă, pictograma bateriei schimbă valoarea, care este vizibilă pe LCD. Când bateria este încărcată complet, ecranul afișează o încărcare de 100%.

Funcția Powerbank

Lanterna este echipată cu două porturi USB **Fig. 1I** pentru încărcare USB Type-C pentru încărcarea lanternei. Și un port USB standard care vă permite să reîncărcați un dispozitiv extern, de exemplu un telefon. Procesul de încărcare a dispozitivului extern începe automat atunci când lanterna **Fig. 1I** este conectată la telefon cu un cablu USB.

Controlul dispozitivului

Fig. 5

A – Comutarea / schimbarea modurilor de iluminare

B – Micșorați valoarea – atunci când lumina este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a reduce luminozitatea

C – Creșterea valorii – atunci când lumina este aprinsă, apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a crește luminozitatea

Schimbarea modurilor de iluminare
Prin apăsarea butonului **Fig. 5A** schimbăm modul lanternă.
Prima apăsare a comutatorului **Fig. 6A** – sursă de lumină superioară, lumină albă
A doua apăsare a comutatorului **Fig. 6B** – far față, lumină continuă albă
A treia apăsare a comutatorului **Fig. 6C** – far față, lumină roșie continuă
A patra apăsare a comutatorului **Fig. 6D** – faruri frontale, lumină roșie intermitentă

Încărcarea lanternei
Există două modalități de a încărca lanterna:
Direct de la sursa de alimentare prin conectarea unui cablu USB de tip C **Fig. 1N** la lanternă, așa cum se arată în figura **7A**
Indirect prin plasarea lanternei în stația de încărcare, care este conectată cu un cablu USB Type-C la sursa de alimentare

- Lanterna este o lampă complet reîncărcabilă printr-un cablu USB sau o stație de încărcare, deci nu necesită necesitatea achiziționării unei baterii.
- Bateriile sunt încărcate 80-90%, astfel încât să puteți utiliza lanterna, dar este recomandat să încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.
- Când este încărcat complet, deconectați cablul de încărcare USB sau scoateți lanterna de la stația de încărcare.
- Păstrați bateria departe de temperaturile extreme, în special de căldură.
- NU încercați să deschideți compartimentul bateriei.

REMARCA! Copiii sub 6 ani nu trebuie să utilizeze acest produs fără supravegherea adulților.

Fixarea lanternei cu magneți
Lanterna este echipată cu doi magneți: desenul din spate **1G** și pe partea inferioară a lanternei **fig. 1K**. Se lasă lanterna să fie montate într-un mod convenabil pentru utilizator **Fig. 8A, B**

Specificațiile dispozitivului	
Numărul catalogului	99-071
Materiale pentru locuințe	PC + TPR + ABS + Aluminiu
Dimensiunile lanternei	198x63x29mm
Dimensiunile stației de bază	112x78x81mm
Balanță	361g
Tipul bateriei	3.7V 18650 Li-ion
Capacitatea bateriei	2000mAh
Port de încărcare	USB tip-C
Timpul de încărcare	Aproximativ 2 h 30 min.
Parametrii de încărcare ai stației și lanternei	5V 1A
Parametrii externi de încărcare a dispozitivului	5V 1A
Tensiunea maximă a bateriei	4,2V
Tensiunea minimă a bateriei	3V
Conținutul kitului	Cablu USB type-C manual de utilizare

ATENTIE ! Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cum să utilizeze dispozitivul în siguranță și să înțeleagă riscurile care decurg din o astfel de utilizare. Copiii nu au voie să se joace cu echipamentul. Fără supraveghere, copiii nu pot curăța echipamentele și nu pot efectua lucrări de întreținere la nivel de utilizator.

PROTECTIA MEDIULUI

Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci aruncate în instalațiile corespunzătoare. Informațiile privind eliminarea pot fi obținute de la distribuitorul produsului sau de la autoritățile locale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt neutre pentru mediul natural. Echipamentele nereciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (în continuare: "Manualul"), inclusiv textul, fotografiile, diagramele, desenele și compozițiile sale aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse protecției legale în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul de legi din 2006 nr. 90 Postul 631 modificat). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului manual și a elementelor sale individuale, fără acordul exprimat în scris de Grupa Topex, este strict interzisă și poate duce la răspundere civilă și penală.

Zseblámpa powerbank funkcióval
NEO 99-071

Grafikus oldalak leírása
1. ábra:

A	Fő fényforrás COB 10W	**H**	Hűtőborda
B	Ház anyag TPR	**I**	USB töltőport külső eszközhöz
C	Töltési állapot megjelenítése	**J**	Töltő érintkezők a töltőállomáson
D	Váltás / vezérlés	**K**	Forgó golyós zsanér
E	Alap / Töltőállomás	**L**	Nadrágmágnes
F	Forgatható horog	**M**	Felső fényforrás
G	Hátsó mágnes	**N**	USB Type-C töltőport zseblámpához

Univerzális multifunkcionális zseblámpa 2 fényforrással és számos világítási móddal. Powerbank funkcióval van felszerelve, amely lehetőséget ad a kis eszközök, például okostelefonok feltöltésére. Két erős mágnes és egy golyós zsanér sok lehetőséget kínál a megvilágítás irányának rögzítésére és beállítására.

Golyós zsanér
A nagyon erős forgó golyós zsanér lehetővé teszi a zseblámpa irányának optimális beállítását. Lehetővé teszi a zseblámpa 360°-os függőleges elforgatását, és a zseblámpát 90°-kal megdöntheti **a 2**. ábrán látható módon. A golyós zsanér nem igényel meghúzást, és nagyon hosszú ideig szilárd tapadást tart.
Hűtés
Az alumínium hűtőborda **1H**. ábra jelentősen javítja a zseblámpából származó hőelvezetés hatékonyságát.**3**

Kijelző
A kijelző lehetőséget ad arra, hogy az akkumulátor töltöttségi állapotának két módja közül válasszon.
LED üzemmódban a **4A**. ábra minden pont az akkumulátor kapacitásának körülbelül 20% -át teszi ki. Töltés közben a LED-ek zöld fényt villognak, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, 5 LED-et világít állandó fény.
LCD üzemmódban A **4B** ábra valós időben jelenik meg a töltési vagy lemerülési állapot. Az akkumulátor töltése közben az akkumulátor ikonja értéket vált, amely az LCD-n látható. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a kijelző 100%-os töltést mutat.

Powerbank függvény
A zseblámpa két USB-porttal van felszerelve **1I** ábra az USB Type-C töltéshez a zseblámpa töltéséhez. És egy szabványos USB port, amely lehetővé teszi egy külső eszköz, például egy telefon feltöltését. A külső eszköz töltési folyamata automatikusan elindul, amikor a zseblámpa **1I**. ábrája USB-kábellel csatlakozik a telefonhoz.

Eszközvezérlés
5. ábra
A – Kapcsolás / világítási módok váltása
B – Csökkentse az értéket – ha a fény világít, nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a fényerő csökkentése érdekében
C – Értéknövelés – ha a fény világít, nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a fényerő növelése érdekében

A világítási módok módosítása
Az **5A**. ábra megnyomásával megváltoztatjuk a zseblámpa üzemmódot.
A kapcsoló első megnyomása **6A**. ábra – felső fényforrás, fehér fény
A kapcsoló második prése **6B** ábra – első fényszóró, fehér folyamatos fény
A kapcsoló harmadik prése **6C** ábra – első fényszóró, piros folyamatos fény
A kapcsoló negyedik prése **6D** ábra – első fényszóró, piros villogó fény

A zseblámpa töltése
A zseblámpa töltésének két módja van:
Közvetlenül a tápegységről egy USB Type-C kábel csatlakoztatásával az **1N** ábra a zseblámpához, a **7A**. ábrán látható módon
Közvetett módon a zseblámpát a töltőállomásra helyezik, amely USB Type-C kábellel van csatlakoztatva a tápegységhez

- A zseblámpa egy teljesen újratölthető lámpa USB-kábelen vagy töltőállomáson keresztül, így nem igényel akkumulátor vásárlását.
- Az akkumulátorok 80-90% -ban fel vannak töltve, így használhatja a zseblámpát, de ajánlott az akkumulátort az első használat előtt teljesen feltölteni.
- Ha teljesen fel van töltve, húzza ki az USB töltőkábelt, vagy vegye ki a zseblámpát a töltőállomásról.
- Tartsa távol az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletektől, különösen a hőtől.
- NE próbálja meg kinyitni az elemtartó rekeszt.

MEGJEGYZÉS! A 6 év alatti gyermekek felnőtt felügyelet nélkül nem használhatják ezt a terméket.

A zseblámpa rögzítése mágnesekkel

A zseblámpa két mágnessel van felszerelve: a hátsó rajz **1G** és a zseblámpa **1K** füge alján. Hagyja, hogy a zseblámpa a felhasználó számára kényelmes módon legyen felszerelve, a **8A, B**

Eszköz specifikációi	
Katalógus száma	99-071
Ház anyaga	PC + TPR + ABS + Alumínium
A zseblámpa méretei	198x63x29mm
Bázisállomás méretei	112x78x81mm
Mérleg	361g
Akkumulátor típusa	3.7V 18650 Li-ion
Akkumulátor kapacitása	2000mAh
Töltőport	USB Type-C
Töltési idő	Kb. 2 óra 30 perc.
Az állomás és a zseblámpa töltési paraméterei	5V 1A
Külső eszköz töltési paraméterei	5V 1A
Maximális akkumulátorfeszültség	4,2V
Minimális akkumulátorfeszültség	3V
Készlet tartalma	Felhasználói kézikönyv USB Type-C kábel

FIGYELEM! Ezt a berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező emberek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező emberek használhatják, ha felügyelik őket, vagy utasították őket, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és megérteni az ilyen használatból eredő kockázatokat. A gyerekek nem játszhatnak a felszereléssel. Felügyelet nélkül a gyermekek nem tudják tisztítani a berendezéseket és elvégezni a felhasználói szintű karbantartási munkákat.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos árammal működő termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem megfelelő létesítményekben kell elhelyezni. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat a termék forgalmazójától vagy a helyi hatóságoktól kérheti. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka olyan anyagokat tartalmaz, amelyek nem semlegesek a természeti környezet számára. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

„"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, székhelye Varsóban, ul. A Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: "Grupa Topex") tájékoztatja, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: "Kézikönyv") tartalmához fűződő összes szerzői jog, beleértve szövege, fényképei, diagramjai, rajzai és kompozíciói kizárólag a Topex csoporthoz tartoznak, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4 -i törvénynek megfelelően jogi védelem alá tartoznak (azaz a 2006. évi Jogtudományi Közlöny 90. sz. Módosított 631. tétel). A teljes kézikönyv és annak egyes elemeinek kereskedelmi célú másolása, feldolgozása, közzététele, módosítása a Grupa Topex írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

SK
Baterka s funkciou powerbanky
NEO 99-071

Popis grafických strán

Obr. 1:

A	Hlavný svetelný zdroj COB 10W	**H**	Chladič
B	TEHOTný materiál	**I**	Nabíjací port USB pre externé zariadenie
C	Zobrazenie stavu nabíjania	**J**	Nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici
D	Prepínač / ovládanie	**K**	Otočný guľový pánt
E	Základňa / Nabíjacia stanica	**L**	Magnet na nohavice
F	Otočný hák	**M**	Horný zdroj svetla
G	Zadný magnet	**N**	Nabíjací port USB typu C pre baterku

Univerzálna multifunkčná baterka s 2 svetelnými zdrojmi a niekoľkými režimami osvetlenia. Vybavený funkciou powerbanky, ktorá dáva možnosť nabíjania malých zariadení, ako je smartphone. Dva silné magnety a guľový pánt ponúkajú veľa možností upevnenia a nastavenia smeru osvetlenia.

Pánt lopty

Veľmi silný otočný guľový pánt umožňuje optimálne nastavenie smeru baterky. Dáva schopnosť otáčať baterku o 360° vertikálne a nakloniť baterku o 90°, ako je znázornené na **obr. 2**. Pánt lopty nevyžaduje uťahovanie a veľmi dlho si zachováva pevnú priľnavosť.

Chladenie

Hliníkový chladič **Obr. 1H** výrazne zlepšuje účinnosť odvádzania tepla z baterky **Obr.3**

Displej

Displej dáva možnosť výberu jedného z dvoch režimov stavu nabitia batérie **Obr.4**

V režime LED, **obr. 4A**, je každý bod zodpovedný za približne 20 % kapacity batérie. Počas nabíjania LED diódy blikajú na zeleno, po úplnom nabití batérie svieti nepretržite 5 LED diód.

V režime LCD, **obr. 4B**, sa stav nabíjania alebo vybíjania zobrazuje v reálnom čase. Keď sa batéria nabíja, ikona batérie zmení hodnotu zobrazenú na LCD. Keď je batéria úplne nabitá, na displeji sa zobrazí 100% nabitie.

Funkcia Powerbank

Svietidlo je vybavené dvomi USB portami **obr. 1I** pre nabíjanie USB typu C pre nabíjanie baterky. A štandardný USB port, ktorý vám umožní dobiť externé zariadenie, napríklad telefón. Proces nabíjania externého zariadenia sa spustí automaticky po pripojení baterky **Obr. 1I** k telefónu pomocou USB kábla.

Ovládanie zariadenia

Obr. 5

A – Prepínanie / zmena režimov osvetlenia

B – Znížte hodnotu – keď je svietiť svetlo, stlačte a podržte toto tlačidlo, aby ste znížili jas

C – Zvýšte hodnotu – keď je svietiť svetlo, stlačením a podržaním tohto tlačidla zvýšite jas

Zmena režimov osvetlenia

Stlačením tlačidla **Obr. 5A** môžete zmeniť režim svietenia baterkou.

Prvé stlačenie spínača **Obr. 6A** - horný zdroj svetla, biele svetlo

Druhé stlačenie spínača, **obr. 6B** - predný svetlomet, nepretržité biele svetlo

Tretíkrát stlačenie spínača **obr. 6C** - predný svetlomet, trvalé červené svetlo

Štvrté stlačenie spínača **obr. 6D** - predný svetlomet, červené blikajúce svetlo

Nabíjanie baterky

Baterku je možné nabíjať dvoma spôsobmi:

Priamo z napájacieho zdroja pripojením USB kábla typu C obr. **1N** k svietidlu, ako je znázornené na **obr. 7A**

Nepriamo umiestnením baterky do nabíjacej stanice, ktorá je pripojená káblom USB typu C k zdroju napájania

- Svietidlo je plne dobíjateľné svietidlo cez USB kábel alebo nabíjaciu stanicu, takže nevyžaduje dokupovanie batérie.
- Batérie sú nabité na 80 – 90 %, takže môžete baterku používať, avšak pred prvým použitím sa odporúča batériu úplne nabiť.
- Po úplnom nabití odpojte nabíjací kábel USB alebo vyberte baterku z nabíjacej stanice.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu extrémnych teplôt, najmä tepla.
- NEPOKÚŠAJTE sa otvoriť priehradku na batérie.

POZNÁMKA! Deti mladšie ako 6 rokov by nemali používať tento liek bez dozoru dospelých.

Upevnenie baterky magnetmi

Baterka je vybavená dvoma magnetmi: zadná kresba **1G** a na spodnej strane baterky **obr. 1K**. Nechajte baterku namontovať spôsobom vhodným pre používateľa **Obr. 8A, B**

Špecifikácie zariadenia	
Katalógové číslo	99-071
Bytový materiál	PC + TPR + ABS + Hliník
Rozmery baterky	198x63x29mm
Rozmery základňovej stanice	112x78x81mm
Váhy	361g
Typ batérie	3.7V 18650 Li-ion
Kapacita batérie	2000mAh
Nabíjací port	USB typ C
Čas nabíjania	Asi 2 h 30 min.
Parametre nabíjania stanice a baterky	5V 1A
Parametre nabíjania externého zariadenia	5V 1A
Maximálne napätie batérie	4,2V
Minimálne napätie batérie	3V
Obsah súpravy	Používateľská príručka USB type-C kábel

VAROVANIE! Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ľudia bez skúseností a znalostí, ak sú pod

dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní zariadenia a pochopení rizík, ktoré vyplývajú z takéhoto používania. Deti sa s vybavením nesmú hrať. Bez dozoru deti nemôžu čistiť zariadenia a vykonávať údržbárske práce na úrovni používateľa.

PROTECTIA MEDIULUI

Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci aruncate în instalațiile corespunzătoare. Informațiile privind eliminarea pot fi obținute de la distribuitorul produsului sau de la autoritățile locale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt neutre pentru mediul natural. Echipamentele nereciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (în continuare: "Manualul"), inclusiv textul, fotografiile, diagramele, desenele și compozițiile sale aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse protecției legale în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul de legi din 2006 nr. 90 Postul 631 modificat). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului manual și a elementelor sale individuale, fără acordul exprimat în scris de Grupa Topex, este strict interzisă și poate duce la răspundere civilă și penală.

CZ
Svítilna s funkcí powerbanky
NEO 99-071

Popis grafických stránek
Obr. 1:

A	Hlavní světelný zdroj COB 10W	**H**	Chladič
B	Materiál pouzdra TPR	**I**	Nabíjecí port USB pro externí zařízení
C	Zobrazení stavu nabití	**J**	Nabíjecí kontakty v nabíjecí stanici
D	Spínač / ovládání	**K**	Otočný kulový závěs
E	Základna / nabíjecí stanice	**L**	Magnet na kalhoty
F	Otočný háček	**M**	Horní světelný zdroj
G	Zadní magnet	**N**	Nabíjecí port USB typu C pro baterku

Univerzální multifunkční svítilna se 2 světelnými zdroji a několika režimy osvětlení. Vybaven funkcí powerbanky, která umožňuje dobíjení malých zařízení, jako je smartphone. Dva silné magnety a kuličkový závěs nabízejí mnoho možností upevnění a nastavení směru osvětlení.

Kuličkový závěs
Velmi silný otočný kulový závěs umožňuje optimální nastavení směru svítilny. Umožňuje otáčet svítilnu o 360° vertikálně a naklánět ji o 90°, jak je znázorněno na **obr. 2**. Kuličkový závěs nevyžaduje utahování a udržuje pevný úchop po velmi dlouhou dobu.

Chlazení
Hliníkový chladič **obr. 1H** výrazně zlepšuje účinnost odvodu tepla z baterky **obr.3**

Ukázat
Displej vám dává možnost zvolit si jeden ze dvou režimů stavu nabití baterie **Obr. 4.**
V LED režimu **obr. 4A** představuje každý bod asi 20% kapacity baterie. Během nabíjení LED diody blikají zeleným světlem, když je baterie plně nabitá, 5 LED diod svítí konstantním světlem.
V režimu LCD **obr. 4B** se stav nabíjení nebo vybíjení zobrazuje v reálném čase. Během nabíjení baterie změní ikona baterie hodnotu, která je viditelná na displeji LCD. Když je baterie plně nabitá, na displeji se zobrazí 100% nabití.

Funkce Powerbank
Svítilna je vybavena dvěma USB porty Obr. **1I** pro nabíjení USB type-C pro nabíjení svítilny. A standardní USB port, který umožňuje dobít externí zařízení, např. telefon. Proces nabíjení externího zařízení se spustí automaticky, když je svítilna Obr. **1I** připojena k telefonu pomocí kabelu USB.

Ovládání zařízení
Obr. 5
A – Přepínání / změna režimů osvětlení
B – Snižte hodnotu - když svítí kontrolka, stiskněte a podržte toto tlačítko, abyste snížili jas
C – Zvýšit hodnotu - Když svítí kontrolka, stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvýšíte jas

Změna režimů osvětlení
Stisknutím tlačítka **Obr. 5A** změníme režim svítilny.
První stisknutí spínače **Obr. 6A** – horní světelný zdroj, bílé světlo
Druhý stisk spínače **Obr. 6B** – přední světlomet, bílé souvislé světlo
Třetí stisknutí spínače **Obr. 6C** – přední světlomet, červené kontinuální světlo
Čtvrtý stisk spínače **Obr. 6D** – přední světlomet, červené blikající světlo

Nabíjení baterky
Existují dva způsoby nabíjení baterky:
Přímo z napájecího zdroje připojením kabelu USB typu C Obr. **1N** k baterce, jak je znázorněno na obrázku **7A**
Nepřímé umístěním svítilny do nabíjecí stanice, která je připojena kabelem USB typu C k napájecímu zdroji

- Svítilna je plně dobíjecí lampa pomocí kabelu USB nebo nabíjecí stanice, takže nevyžaduje nákupz baterie.
- Baterie jsou nabité na 80-90%, takže můžete použít baterku,doporučuje se však plně nabít baterii před prvním použitím.
- Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel USB nebo vyjměte baterku z nabíjecí stanice.
- Chraňte baterii před extrémními teplotami, zejména teplem.
- NEPOKOUŠEJTE se otevřít prostor pro baterie.

POZNÁMKA! Děti do 6 let by neměly tento přípravek používat bez dozoru dospělých.

Upevnění baterky magnety
Svítilna je vybavena dvěma magnety: zadním výkresem **1G** a na spodní straně svítilny **obr. 1K**. Nechte svítilnu namontovat způsobem vhodným pro uživatele **Obr. 8A, B**

Specifikace zařízení	
Katalogové číslo	99-071
Materiál pouzdra	PC + TPR + ABS + hliník
Rozměry svítilny	198x63x29mm
Rozměry základnové stanice	112x78x81mm
Váhy	361g
Typ baterie	3.7V 18650 Li-ion
Kapacita baterie	2000mAh
Nabíjecí port	USB typu C
Doba nabíjení	Přibližně 2 h 30 min.
Parametry nabíjení stanice a svítilny	5V 1A
Parametry nabíjení externího zařízení	5V 1A
Maximální napětí baterie	4,2V
Minimální napětí baterie	3V
Obsah sady	Uživatelská příručka Kabel USB typu C

POZOR ! Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat a porozumět rizikům, která z takového používání vyplývají. Děti si s vybavením nesmějí hrát. Bez dozoru nemohou děti čistit zařízení a provádět údržbu na úrovni uživatele.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektricky poháněné výrobky by neměly být vyhazovány do domovního odpadu, ale měly by být likvidovány ve vhodných zařízeních. Informace o likvidaci lze získat od prodejce výrobku nebo od místních úřadů. Odpad z elektrických a elektronických zařízení obsahuje látky, které nejsou pro přírodní prostředí neutrální. Nerecyklovaná zařízení představují potenciální hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pograniczna 2/4 (dále jen „Grupa Topex") informuje, že všechna autorská práva k obsahu této příručky (dále jen „příručka"), včetně její text, fotografie, schémata, kresby a její kompozice patří výhradně skupině Topex Group a podléhají právní ochraně v souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s ním souvisejících (tj. věstník zákonů z roku 2006 č. 90 Bod 631 v platném znění). Kopírování, zpracování, publikování, úpravy celého manuálu a jeho jednotlivých prvků pro komerční účely bez písemného souhlasu Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.

UA
Ліхтарик з функцією пауербанку
NEO 99-071

Опис графічних сторінок
Рис.1:

A	Основне джерело світла COB 10W	**H**	Радіатор
B	Матеріал корпусу ТПР	**I**	Usb-порт зарядки для зовнішнього пристрою
C	Відображення стану заряду	**J**	Зарядка контактів на зарядній станції
D	Перемикач / управління	**K**	Шарнір м'яча, що обертається
E	Базова / Зарядна станція	**L**	Магніт для штанів
F	Поворотний гачок	**M**	Верхнє джерело світла
G	Задній магніт	**N**	Порт зарядки USB Type-C для ліхтарика

Універсальний багатофункціональний ліхтарик з 2 джерелами світла і декількома режимами освітлення. Оснащений функцією powerbank, що дає можливість підзарядки невеликих пристроїв типу смартфона. Два сильних магніти і шарнір м'яча пропонують масу можливостей фіксації і установки напрямку освітлення.

Шарнір м'яча

Дуже міцний шарнір, що обертається, дозволяє оптимально налаштувати напрямок світла ліхтарика. Він дозволяє повертати ліхтарик на 360 ° по вертикалі та нахиляти ліхтарик на 90 °, як показано на **рис. 2.** Шарнір кульки не потребує затягування і зберігає надійне зчеплення протягом тривалого часу.

Охолодження

Алюмінієвий радіатор **1H** значно підвищує ефективність розсіювання тепла від ліхтарика **рис.3**

Відображення

Дисплей дає можливість вибрати один із двох режимів стану заряду акумулятора **Рис. 4.**

У світлодіодному режимі, **рис. 4A**, кожна точка відповідає приблизно за 20% ємності акумулятора. Під час зарядки світлодіоди блимають зеленим, після повної зарядки 5 світлодіодів горять постійним світлом.

У режимі РК-дисплея, **рис. 4B**, статус зарядки або розрядки відображається в режимі реального часу. Поки акумулятор заряджається, піктограма акумулятора змінює значення, яке відображається на РК-дисплеї. Коли акумулятор повністю заряджений, на дисплеї відображається 100% зарядженого.

Функція Пауербанку

Ліхтарик оснащений двома портами USB **(рис. 1I)** для зарядки USB типу С для зарядки ліхтарика. І стандартний порт USB, який дозволяє заряджати зовнішній пристрій, наприклад, телефон. Процес зарядки зовнішнього пристрою починається автоматично після підключення ліхтарика **Рис. 1I** до телефону за допомогою USB-кабелю.

Керування пристроєм

Рис. 5

A – Перемикання / зміна режимів освітлення

B – Зменшити значення - коли лампа горить, натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб зменшити яскравість

C – Збільште значення - коли світло горить, натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб збільшити яскравість

Зміна режимів освітлення

Натиснувши кнопку **Рис. 5A**, можна змінити режим освітлення ліхтарика.

Перше натискання вимикача **Рис. 6A** - верхнє джерело світла, біле світло

Натискання перемикача вдруге, **рис. 6B** - передня фара, безперервне біле світло

Натискання перемикача **рис. 6C** втретє - передня фара, безперервне червоне світло

Натискання перемикача **рис. 6D** вчетверте - передня фара, червоний проблисковий сигнал

Заряджання ліхтарика

Зарядити ліхтарик можна двома способами:

Безпосередньо від джерела живлення, підключивши кабель USB типу С (**рис. 1N**) до ліхтарика, як показано на **рис. 7A**

Непрямий шляхом розміщення ліхтарика в зарядній станції, яка підключена за допомогою кабелю USB типу С до джерела живлення

- Ліхтарик – це лампа, яка повністю перезаряджається за допомогою USB-кабелю або зарядної станції, тому для нього не потрібно купувати акумулятор.
- Акумулятори заряджені на 80-90%, тому ви можете використовувати ліхтарик, однак перед першим використанням рекомендується повністю зарядити акумулятор.
- Після повного заряджання від'єднайте USB-кабель для зарядки або вийміть ліхтарик із зарядної станції.
- Тримайте акумулятор подалі від екстремальних температур, особливо тепла.
- НЕ намагайтеся відкрити батарейний відсік.

УВАГА! Діти віком до 6 років не повинні використовувати цей продукт без нагляду дорослих.

Фіксація ліхтарика магнітами

Ліхтарик оснащений двома магнітами: ззаду **рис.1G** і на нижній частині ліхтарика **рис.1K**. Вони дозволяють встановити ліхтарик зручним для користувача способом **рис. 8A, B**

Технічні характеристики пристрою	
Номер каталогу	99-071
Матеріал корпусу	ПК + TPR + ABS + алюміній
Розміри ліхтарика	198x63x29мм
Розміри базової станції	112x78x81мм
Ваги	361г
Тип акумулятора	3.7V 18650 Літій-іон
Ємність акумулятора	2000mAh
Порт зарядки	Usb тип-С
Час зарядки	Близько 2 год 30 хв.
Параметри зарядки станції і ліхтарика	5V 1A
Параметри зарядки зовнішнього пристрою	5V 1A
Максимальна напруга акумулятора	4,2V
Мінімальна напруга акумулятора	3V
Вміст комплекту	Посібник користувача USB Type-C кабель

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Це обладнання може використовуватися дітьми у віці 8 років і старше, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або людьми без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали вказівку, як безпечно користуватися пристроєм і розуміти ризики, які виникають в зв'яжуть від такого використання. Дітям не дозволяється гратися з обладнанням. Без нагляду діти не можуть прибирати обладнання та виконувати ремонтні роботи на рівні користувача.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Продукти з електричним живленням не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізувати у відповідних приміщеннях. Інформацію про утилізацію можна отримати у дилера виробу або місцевих органів влади. Відходи електричного та електронного обладнання містять речовини, які не є нейтральними для природного середовища. Непереробленне обладнання становить потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa із зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Pograniczna 2/4 (далі: "Grupa Topex") повідомляє, що всі авторські права на зміст цього посібника (далі: "Посібник"), у т.ч. її текст, фотографії, діаграми, малюнки та її композиції належать виключно групі Topex і підлягають правовій охороні відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (тобто Журнал законів 2006 року № 90 Пункт 631 із змінами та доповненнями). Копіювання, обробка, публікація, зміна в комерційних цілях всього Посібника та окремих його елементів без письмової згоди Групи Топекс суворо заборонено і може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.